



ZOLT
ALTERNATIVE PRINT

ZM3315 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora aaser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guia de usurario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Vorwort

Willkommen bei den Produkten der ZOLT Serie!

Wir freuen uns sehr, dass Sie die Produkte der ZOLT Serie verwenden!

Lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.zolt.fr).

Rechtliche Hinweise

Markenzeichen

PROLASER SAS hat das Recht, die ZOLT - und ZOLT -Logos zu verwenden.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® und Windows Vista® sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA oder anderen Ländern/Regionen.

Die Namen der Software, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber gemäß entsprechenden Lizenzvereinbarungen. Die Namen werden ausschließlich zu Anleitungszwecken genannt.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produkt- oder Markennamen sind möglicherweise eingetragene Markenzeichen, Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Namen werden ausschließlich zu Anleitungszwecken genannt.

Copyright

Das Urheberrecht an diesem Benutzerhandbuch liegt bei PROLASER SAS.

Sie dürfen dieses Benutzerhandbuch nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von PROLASER SAS vervielfältigen, übersetzen, modifizieren und weitergeben, in welcher Form auch immer.

Version:V1.0

Haftungsausschluss

Im Interesse einer besseren Benutzerfreundlichkeit behält sich PROLASER SAS das Recht vor, Änderungen am Benutzerhandbuch vorzunehmen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Benutzer ist für alle Schäden verantwortlich, die durch die Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs entstehen. PROLASER SAS gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Bedienungsanleitung (einschließlich des Textes), mit Ausnahme der ausdrücklichen Garantie, die im Wartungs- oder Kundendiensthandbuch gegeben wird.

Die Verwendung dieses Produkts für das Kopieren, Drucken oder Scannen bestimmter Dokumente oder Bilder bzw. andere Formen der Bearbeitung solcher Dokumente oder Bilder sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze verboten. Wenn Sie unsicher sind, ob die Verwendung dieses Produkts für bestimmte Dokumente oder Bilder rechtmäßig ist, wenden Sie sich zuvor an Ihren Rechtsberater.

Sicherheitsinformationen

Trennen Sie die Stromversorgung


Dieses Produkt sollte in der Nähe von oder an leicht zugänglichen Stromsteckern angeschlossen werden, um bei Bedarf die Stromversorgung schnell trennen zu können!

Lasersicherheit

Laserstrahlung ist gesundheitsschädlich. Da die Laserkomponenten dicht verschlossen im Drucker untergebracht sind, kann keine Laserstrahlung austreten. Um eine Strahlenexposition zu vermeiden, darf der Drucker nicht beliebig demontiert werden.

Vorsicht - Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die hier nicht beschrieben sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Der Drucker erfüllt die Anforderungen für Laserprodukte der Klasse 1 gemäß CFR-Norm.

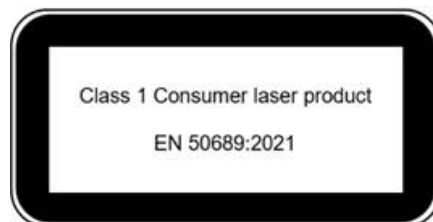

Der Drucker ist mit einer Laserdiode der Klasse 3B ausgestattet; es erfolgt kein Austritt der Strahlung in die Laserkomponenten.

Der folgende Aufkleber ist an den Laserkomponenten im Inneren des Druckers angebracht:



or




Sicherheitswarnungen

Beachten Sie vor der Verwendung des Druckers die folgenden Sicherheitswarnungen:

Warnung




Im Inneren des Druckers befindet sich eine Hochspannungselektrode. Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist!

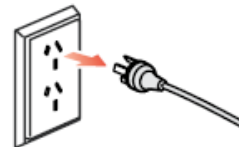

Das Einstecken oder Ziehen des Netzkabels mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.



Die Fixiereinheit heizt sich während des Druckvorgangs auf und ist auch nach dem Drucken heiß. Die Fixiereinheit (siehe farbig hinterlegter Bereich in der folgenden Abbildung) nicht berühren, da Verbrennungsgefahr besteht!

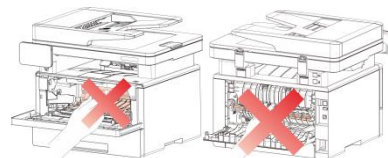

An der Fixiereinheit ist ein Warnhinweisschild angebracht. Diese Etikette nicht entfernen.



Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Verwendung des Druckers einzuhaltende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
2. Machen Sie sich mit den Grundlagen der Bedienung elektrischer Geräte vertraut.
3. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen am Gerät bzw. im Handbuch, das mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
4. Falls die Anweisungen im Handbuch und die Sicherheitsinformationen voneinander abweichen, lesen Sie erneut die Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie die Anweisungen richtig verstanden haben. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie die Kundendienst-Hotline oder einen Servicemitarbeiter.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten oder Aerosole.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt ist, um schwere Verletzungen durch Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Antenne, Klimaanlage oder Lüftungsleitung auf.
8. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
9. Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden. Andernfalls kommt es zu einer Leistungsminderung und es besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
10. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel und das Computer-Anschlusskabel nicht von Haustieren beschädigt werden.
11. Stellen Sie sicher, dass der Gerätesteckplatz nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, um Kontakt mit dem Hochspannungsgerät zu verhindern. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
12. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Notwendige Reparaturen dürfen nur durch professionelles Wartungspersonal erfolgen. Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckung kann zu einem Stromschlag oder anderen Gefahren führen. Eine unsachgemäße Montage oder Demontage birgt die Gefahr eines Stromschlags bei einer zukünftigen Verwendung des Geräts.
13. Falls eine der folgenden Situationen eintritt, trennen Sie die Geräteverbindung mit dem Computer, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und kontaktieren Sie zu Wartungszwecken einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter:
 - Auf das Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet.
 - Das Gerät ist mit Regen oder Wasser in Kontakt gekommen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen bzw. die Abdeckung ist beschädigt.
 - Die Geräteleistung hat sich erheblich verschlechtert.
14. Passen Sie nur die in den Anweisungen erwähnten Einstellungen an. Eine unsachgemäße Anpassung sonstiger Einstellungen kann das Gerät beschädigen und die Problembehebung durch das professionelle Wartungspersonal erschweren.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie bei einem Gewitter, falls möglich, das Netzkabel aus der Steckdose.
16. Wenn Sie viele Seiten nacheinander drucken, wird die Oberfläche des Fachs sehr heiß. Berühren Sie die Oberfläche nicht und halten Sie Kinder von dieser Oberfläche fern.

17. Das Signalkabel des Geräts, das mit dem Drucker verbunden ist, kann nicht im Außenbereich verwendet werden.
18. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher, wenn Sie den Drucker in schlecht belüfteten Räumen über einen längeren Zeitraum verwenden oder große Mengen an Dokumenten drucken.
19. Das Gerät wechselt im Standby-Modus automatisch in den Energiesparmodus (Ruhezustand), wenn es ca. 1 Minute keinen Auftrag erhalten hat; um den Stromverbrauch auf null zu reduzieren, muss das Gerät von der externen Stromversorgung getrennt werden.
20. Da es sich um ein Klasse-1-Gerät handelt, muss das Produkt bei Verwendung an eine Steckdose mit Erdungsleitung angeschlossen sein.
21. Das Produkt muss während des Transports entsprechend den Versandmarkierungen auf dem Karton gelagert werden.
22. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Niederspannungsgerät. Wenn Sie dieses Produkt außerhalb des angegebenen Spannungsbereichs verwenden, beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt oder wenden Sie sich an den Kundendienst von ZOLT, wenn sich der Toner vom gedruckten Inhalt löst oder das Gerät nur langsam startet.
23. Dieses Produkt wird als komplettes Gerät verkauft. Die Verbraucher können sich an das ZOLT Kundendienstzentrum wenden, um die benötigten Teile zu erwerben. Wenn das verkaufte Produkt nicht mit der Packliste übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an das angegebene Kundendienstzentrum, um das Problem zu lösen.
24. Stellen Sie das Produkt an einem Standort mit Temperaturen zwischen 10 °C und 32 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % auf.
25. Das Gerät zum Betrieb im Band 5150–5350 MHz ist nur für den Innenbereich, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern.
26. Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Stromkabel oder ein vom Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.
27. Dieses Gerät ist auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich 5150 bis 5350 MHz betrieben wird, um das Potenzial für schädliche Störungen von Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen in allen EU/EFTA-Mitgliedsstaaten, der Türkei und Großbritannien zu verringern.
28. Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Stromkabel oder ein vom Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.
29. Das mit diesem Produkt gelieferte Stromkabel ist ausschließlich für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten, da dies zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen führen kann.
30. Verwenden Sie keine brennbaren Sprays oder brennbaren Lösungsmittel in der Nähe oder im Inneren des Geräts. Legen Sie diese auch nicht in der Nähe oder im Inneren des Geräts ab, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
31. Erklärung zur RF-Strahlungsexposition Vorsicht: Der Sender darf nicht am selben Ort oder gleichzeitig mit einer anderen Antenne bzw. einem anderen Sender verwendet werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Strahler und Ihrem Körper montiert und betrieben werden.
32. Wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle WLAN-Anschlüsse aktiviert sind, liegt der Stromverbrauch des Produkts unter 5 W.
33. Der Drucker ist ein Laserdrucker der Klasse 1, der der Norm EN 50689:2021 entspricht.

34. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch gut auf.

Gesetzlich vorgeschriebene Angaben



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Produktlebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie das gebrauchte Gerät stattdessen bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Siehe: EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler/Anbieter.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt für die Verwendung in Innenräumen und nicht für die Verwendung im Freien geeignet ist.



Konformität mit EG-Richtlinien

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt die Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit und die Sicherheit elektrischer Geräte (zur Verwendung innerhalb eines bestimmten Spannungsbereichs) erfüllt, die in den angeglichenen und harmonisierten Vorschriften der Mitgliedstaaten der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt sind.

Die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU gilt nur für Modelle, die mit „drahtloser Funktionalität“ ausgestattet sind.

Der Hersteller dieser Produkte ist: ZOLT, eine Marke der PROLASER-Gruppe mit Sitz in Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes. Die entsprechende Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei autorisierten Vertretern des Herstellers erhältlich.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Klasse B nach EN 55032/EN 55035 und die Sicherheitsanforderungen der EN 62368-1.

Diese Drucker übereinstimmt voll mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU für die Management von Schadstoffe und gefällige Substanz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			
	UK											

Inhalt

01 Vor der Verwendung des Druckers	1
Produktansicht	1
Bedienfeld	4
Bedienfeld.....	4
Startbildschirm.....	5
Touchscreen-Taste.....	6
Funktion für Power-Anzeige.....	6
02 Papier und Druckmedien	7
Papierspezifikationen.....	7
Einlegen von Papier	8
Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug.....	8
In manuellen Karton legen	9
Verwendungsprozess für Papier und Manuskripte.....	11
Scannen mit Tablet.....	12
Verwenden Sie den Dokumenteneinzug (ADF) für Scan.....	14
03 Treiber installieren und deinstallieren	15
Treiber-Einstellungen	15
One-Click-Installation(Für Windows und macOS)	15
Treiber deinstallieren.....	16
Methode zur Deinstallation von Treibern unter Windows.....	16
Methode zur Deinstallation von Treibern unter macOS	16
04 Einstellungen für verkabelte Netzwerke (für verkabelte Netzwerkdrucker)	17
IP-Adresse festlegen	17
Automatisch.....	17
Manuell.....	17
05 Einstellungen für drahtloses Netzwerk (gilt für Modelle mit Wi-Fi Funktion).....	18
Infrastrukturmodus	18
Drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug.....	19
Wie den angeschlossenen Wi-Fi Netzwerk deaktivieren	19
06 Web Server	20
Embedded Web Server besuchen	20
07 Drucken.....	21
Druckfunktion	21
Druckeinstellungen.....	22
Einstellung der Druckparameter	22


Automatischer zweiseitiger Druck.....	22
Sicheres Drucken	25
08 Kopieren.....	28
Kopierfunktion	28
Normale Kopiereinstellung	28
Mehrseite in eine.....	29
Sortieren	29
Duplexkopie.....	30
ID-Kopie-Einstellung	30
Rechnungskopie-Einstellung	30
09 Scan	31
Pull-Scan	31
Windows-System-Scan.....	31
Scannen auf dem macOS.....	32
Push-Scan	32
Zu PC scannen	32
In E-Mail scannen.....	33
In FTP scannen	33
Scan zu SMB	33
Zu U-Disk scannen	34
10 Regelmäßige Wartung	35
Reinigung des Druckers	35
Wartung von Toner und Trommelmodul.....	39
Über Toner und Trommelmodul	39
Tauschen von Toner und Trommelmodul.....	40
11 Fehlerbehebung	45
Beseitigung von Papierstaus	45
Stau i. Mitte	45
Papierstau in der Fixiereinheit	48
Stau in der Duplexdruck-Einheit.....	51
Dokumenteneinzug (ADF) blockiert	52
Softwarefehler	54
Fehlermeldung	55
Behebung häufiger Probleme	56
Häufig auftretende Probleme	56
Fehlerhafte Druckergebnisse.....	58
12 Technische Daten zum Produkt.....	62

Übersicht über die Spezifikationen	62
Druckspezifikationen.....	63
Kopierspezifikationen	63
Scanspezifikationen	63

01 Vor der Verwendung des Druckers

Produktansicht


Seitenansicht

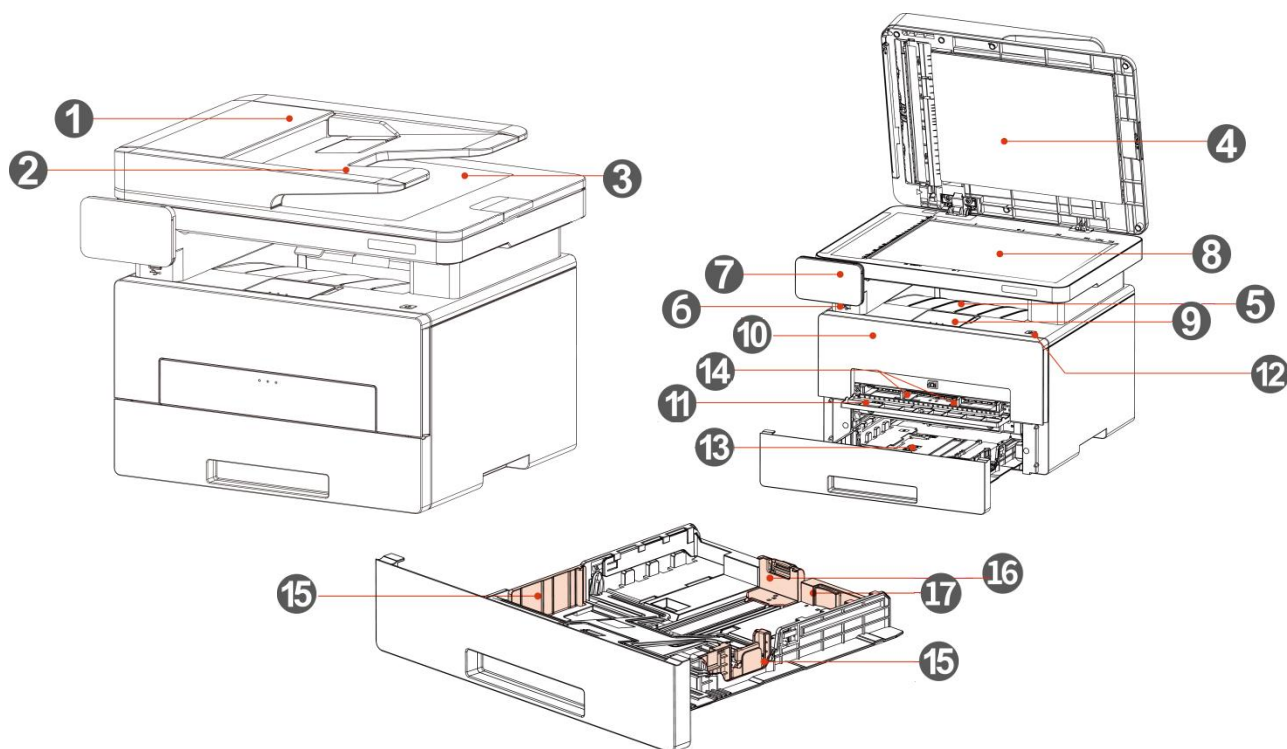

1	Abdeckung des Dokumenteneinzugs	Für Freigabe der Blockierung bei Blockierung des Scannens.
2	Papiereingebefach des Dokumenteneinzugs	Für Belegung des Originals aus Dokumenteneinzug.
3	Papierausgabefach des Dokumenteneinzugs	Gescannte Vorlagen Abrutschen zu verhindern.
4	Scannerabdeckung	Öffnen Sie den Scannerdeckel und die gescannte Vorlagen auf die Glasplatte liegen.
5	Ausgabefach	Nimmt das bedruckte Papier auf.
6	Front-USB-Schnittstelle	Für USB-Flash-Speicher-Druck und Scannen auf USB-Flash-Speicher.
7	Bedienfeld	Status des Druckers bei der Einstellung.
8	Vorlagenglas	Um den gescannten Originaltext von der flachen Platte zu platzieren.
9	Auffangfach	Verhindert das Herausfallen des Papiers.
10	Vordere Abdeckung	Das Öffnen der Frontabdeckung erlaubt die Entnahme der Laser-Tonerkassette.

11	Manuelle Papierzuführung	Für die Medien zum manuellen Drucken in die Karton.
12	Powerschalter	Die Stromversorgung einschalten oder ausschalten. Auf die Bereitschaft drücken Sie diesen Knopf zum energiesparenden Modus. Drücken Sie den Knopf mehr als 2 Sekunden, um den Strom auszuschalten.
13	Fach für automatischen Einzug	Für die Medien zum automatischen Drucken in die Karton.
14	Papierschiebe für manuell geführte Karton	Papierschiebe schieben, um die Papierbreite einzustellen.
15	Papierschiebe der Breite für automatisch geführte Karton	Papierschiebe der Breite schieben, um die Papierbreite einzustellen.
16	Papierschiebe der Länge für automatisch geführte Karton	Papierschiebe der Länge schieben, um die Papierlänge einzustellen.
17	Schnalle für die verlängerte Plate der automatischen Karton	Für die Einstellung der verlängerten Länge der Plate.

Rückansicht

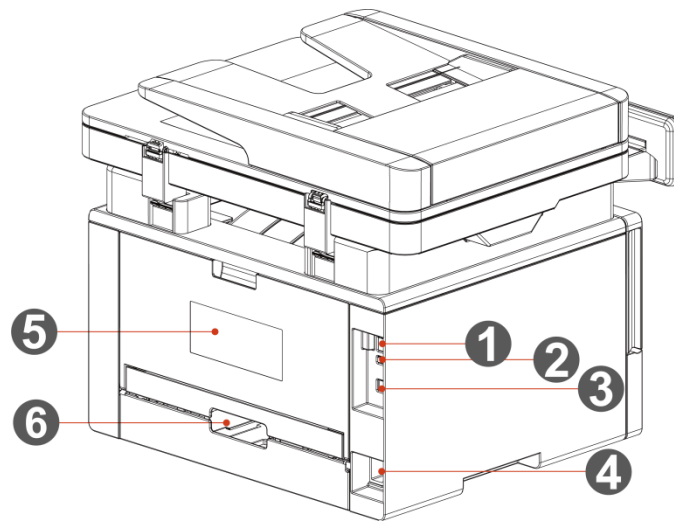


1	Netzanschluss	Per Netzkabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
2	Rückseitiger USB-Anschluss	Zur Erweiterung der Speicherkapazität des sicheren Drucks.
3	USB-Schnittstelle	Per USB Kabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
4	Netzkabel-Anschluss	Per Stromkabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
5	Hintere Abdeckung	Für die Lösung zu Pappe an der Papierausgang.
6	Duplexdruck-Einheit	Für die Lösung zu Pappe bei doppelseitigen Ausdrucken.

Hinweis: • Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

Bedienfeld

Bedienfeld


Das Layout des Drucker-Bedienfeldes ist wie folgt dargestellt:

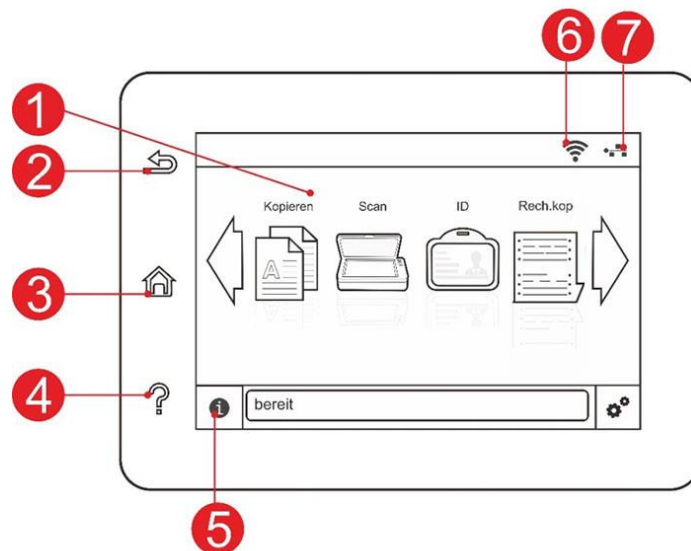

Nr.	Name	Funktionen
1	Farb-Touchscreen	• Druckstatus und Meldung überprüfen. • Drucker einstellen und bedienen.
2	Zurück-Taste	Zurück zum vorherigen Menü.
3	"Home"-Button	Gehe zum Startbildschirm.
4	Hilfe-Taste	• Zugriff auf das Hilfesystem des Bedienfeldes. • Es beschreibt, wie man jeden Bildschirm benutzt und Fehler beseitigt.
5	Statussymbol	• Lieferinformationen im Bereitschaftszustand anzeigen. • Fehlerstatusinformationen des Druckers im Fehlerstatus anzeigen.
6	Wi-Fi-Symbol	• Wi-Fi-Informationen des Druckers anzeigen. • Symbol wird gedimmt, wenn Wi-Fi-Verbindung getrennt wird.
7	Netzwerk-Statussymbol	• Überprüfen Sie die Kabelnetzwerk-Informationen des Druckers. • Symbol wird gedimmt, wenn Verbindung zum Kabelnetzwerk unterbrochen wird.

Startbildschirm


Verwenden Sie Startbildschirm Tasten und Symbole, um Druck oder Scan zu initialisieren. Das Layout ist wie folgt dargestellt:

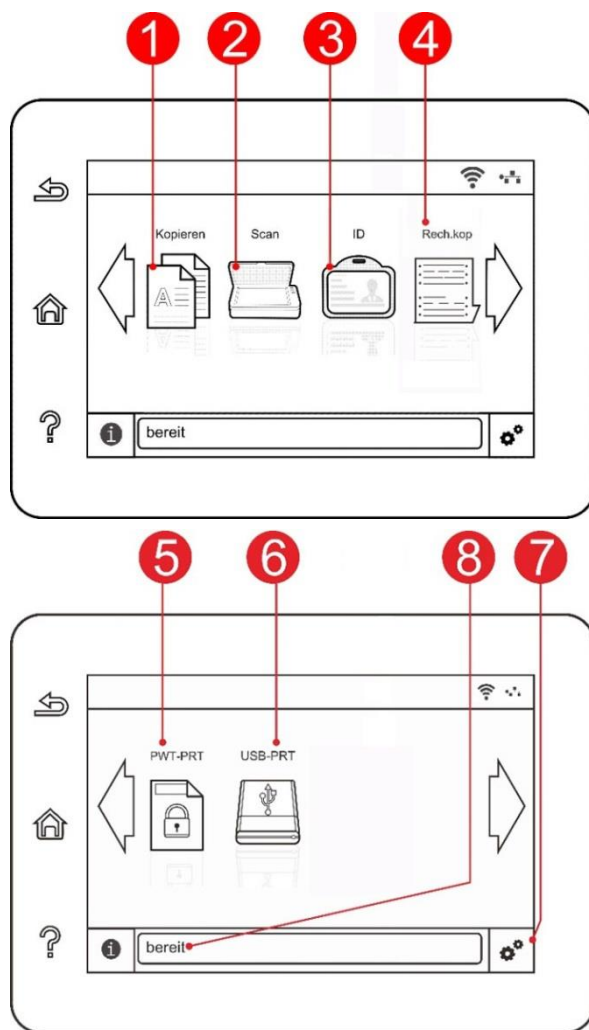

Nr.	Name	Funktionen
1	Kopieren	Greifen Sie auf das Menü "Kopieren" zu und erstellen Sie eine Kopie.
2	Scan	Greifen Sie auf das Menü "Scan" zu und scannen Sie ein Dokument.
3	Personalausweis-Kopie	Greifen Sie auf das Menü "ID" zu und machen Sie eine Kopie einer ID-Karte.
4	Rechnungs kopie	Greifen Sie auf das Menü "Rech.kop" zu und machen Sie eine Rechnungskopie.
5	Sicheres Drucken	Zugriff auf das Menü "Sicheres Drucken" zum Drucken mit Passwort.
6	USB-Druck	Greifen Sie auf den USB-Speicherjob zu und erstellen Sie einen Druckauftrag.
7	"Einstellungen"-Taste	Öffnen Sie die Menüeinstellungen.
8	Statusmeldungsleiste	Zeigt den aktuellen Druckerstatus an.

Touchscreen-Taste

Das Layout der Touchscreen-Tasten des Bedienfelds des Druckers sind wie folgt dargestellt:

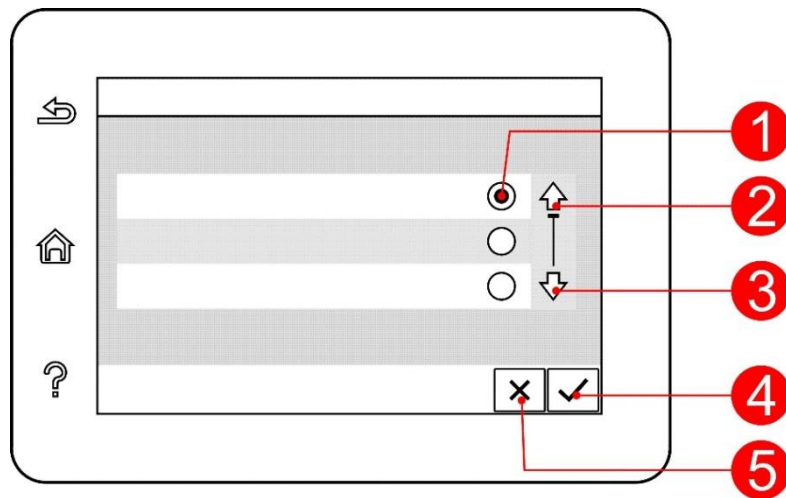

Nr.	Name	Funktionen
1	Radio-Taste	Auswählen oder Löschen eines Elements.
2	Aufwärtspfeil	Hochscrollen.
3	Pfeil nach unten	Runterscrollen.
4	Annahmetaste.	Einstellung speichern.
5	Abbrechen-Taste	Auswahl aufheben.

Funktion für Power-Anzeige

Nr.	Statusanzeige für Versorgung	Status	Statusbeschreibung
1		Löschen	Aus-Zustand
2		Stetig hell	Boot-Prozess, Bereitschaftszustand
3		Blink	Ruhezustand

02 Papier und Druckmedien

Papierspezifikationen

Fach für automatische Einzug	Medientyp	Normalpapier(70~105g/m ²),dünnes Papier(60~70g/m ²)
	Mediengröße	A4,Letter,A5,Legal,Statement,JIS B5,Folio,Oficio,Executive,ISO B5,A6,B6,16K,Big 16K,32K,Big 32K,Benutzerdefiniert
	Mediengewicht	60~105g/m ²
	Maximale Kapazität des Faches	250 Seiten(80 g/m ²)
Manuelle Papierzuführung	Medientyp	Normalpapier(70~105g/m ²),dünnes Papier(60~70g/m ²),dickes Papier(105~200g/m ²),Folien, Karton, Etiketten, Umschläge
	Mediengröße	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Umschlag 10, Umschlag C6, Japanische Postkarte, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postkarte, Younaga3, Nagagata3, Yougata2,Benutzerdefiniert
	Mediengewicht	60~200 g/m ²
	Maximale Kapazität des Faches	1 Seiten


Hinweis: • Es ist zum Empfehlen, 80 g/m² Standardpapier in dem Drucker zu verweden.

- Häufiges Drucken auf Spezialpapier kann die Lebensdauer des Druckers reduzieren.
- Die Verwendung von Druckmedien, die nicht den Anforderungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen, kann zu schlechter Druckqualität, vermehrtem Papierstau und übermäßiger Abnutzung des Druckers führen.
- Eigenschaften wie Papiergewicht, Papierzusammensetzung und Papierfeuchtigkeit wirken sich erheblich auf Druckleistung und Ausgabequalität aus.


Einlegen von Papier

Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug

1. Ziehen Sie das Fach für automatischen Einzug aus dem Drucker.

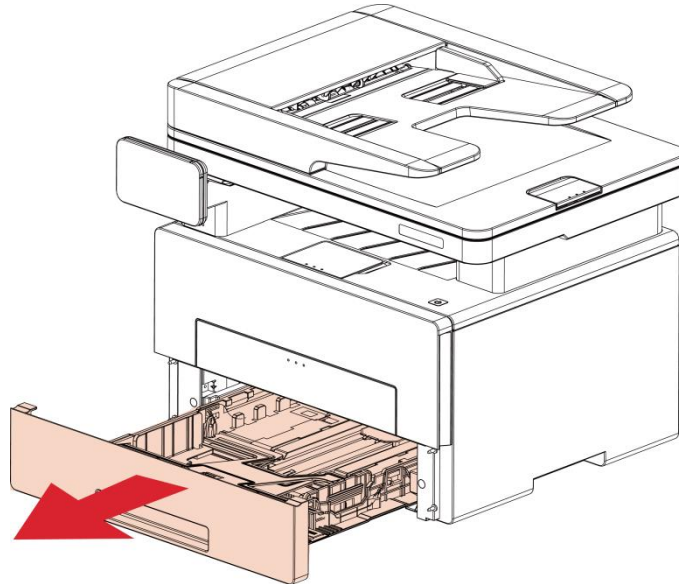


2. Rutschen Sie die Schnalle für die verlängerte Plate, Papierschiebe der Länge und Breite von der automatischen Karton zu der Kanal mit erforderlichen Papiergröße, um die Länge und Breite der Papier einzustellen.

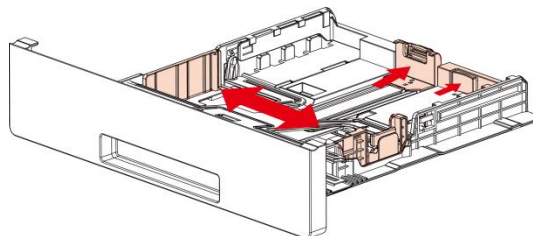


Hinweis: • Drücken Sie nicht zu stark gegen die „Papierlängenführung“ und die „Papierbreitenführung“, andernfalls kann das Papier verformt werden.

3. Blättern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen auf, um einen Papierstau oder Einzugsfehler zu vermeiden, und legen Sie das Papier dann so in das Fach, dass die zu bedruckende Seite nach unten weist. In das Fach für automatischen Einzug können bis zu 250 Blatt (80 g/m²) eingelegt werden.

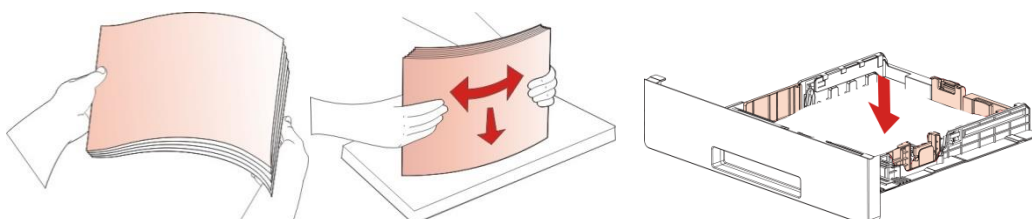


4. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt, oder entnehmen Sie das bedruckte Dokument sofort nach Beendigung des Drucks.

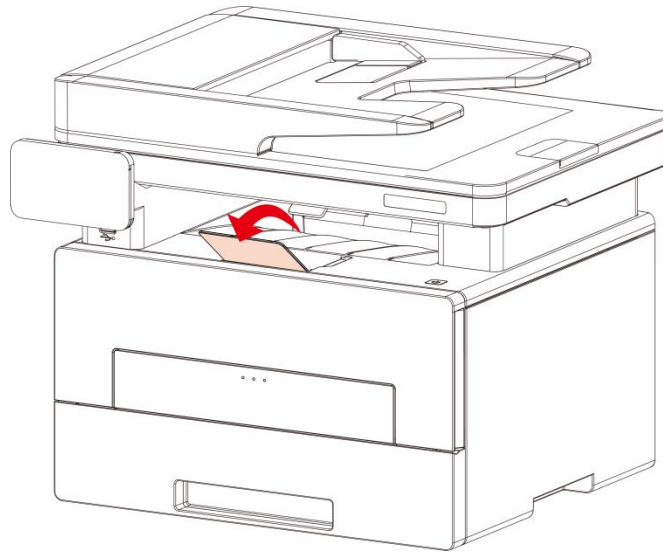


- Hinweis:** • Es wird empfohlen, das Ausgabefach auszuklappen, um zu verhindern, dass das Papier herausfällt. Wenn Sie das Ausgabefach nicht ausklappen, empfehlen wir, das bedruckte Papier sofort aus dem Drucker zu nehmen.
- Wenn Sie auf ein mal in der automatischen Karton mehr als 250 Seiten (80g/m²) Papier legen, kann es zur Pappe führen.
 - Stellen Sie bei Durchführung eines einseitigen Drucks sicher, dass die zu bedruckende Seite (die leere Seite) nach unten weist.

In manuellen Karton legen


1. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt, oder entnehmen Sie das bedruckte Dokument sofort nach Beendigung des Drucks.

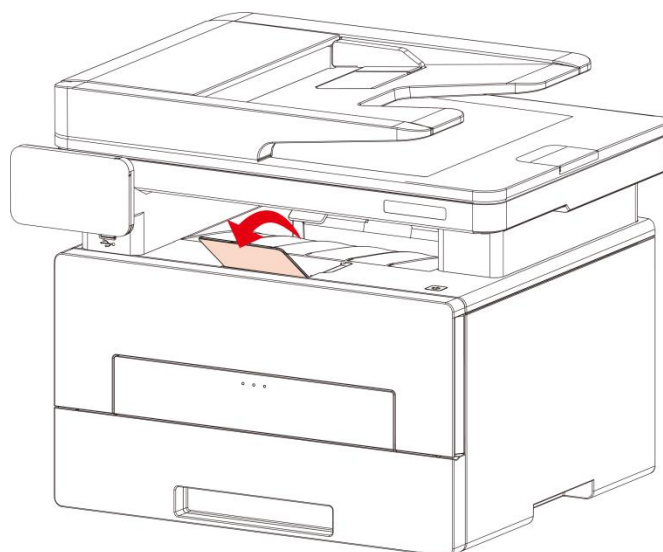


2. Manuelle Karton öffnen.

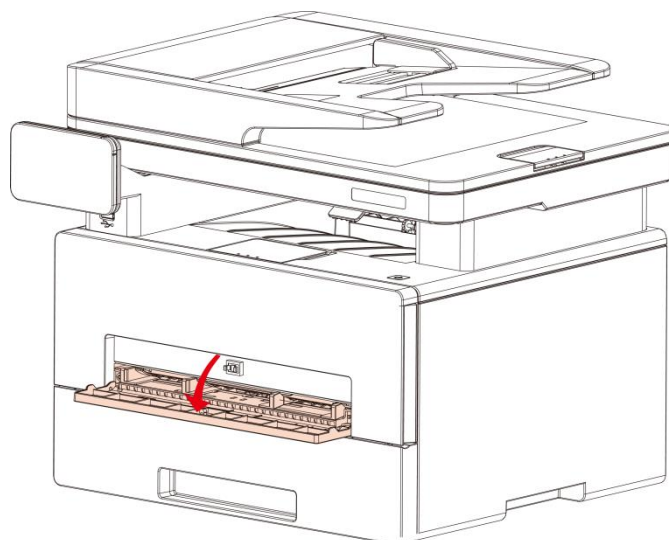

3. Die Papierschiebe von manuellen Karton rollen, um beide Seiten des Papiers anzupassen. Bitte nicht mit zu viel Kraft, sonst kann es zu einer Pappe oder schiefes Papier führen.

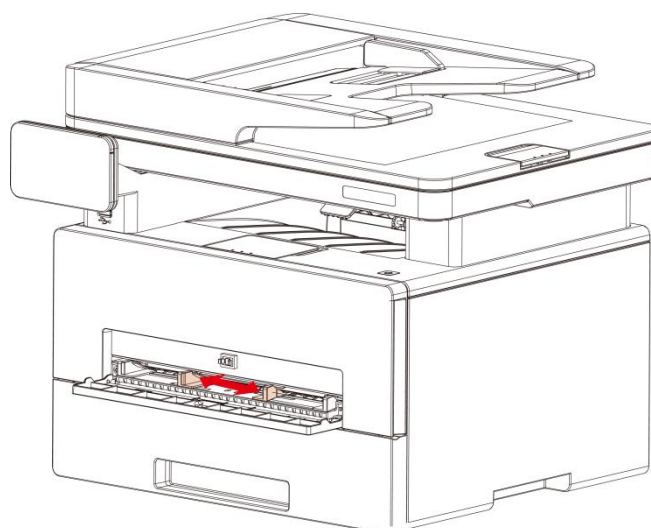

4. Legen Sie mit beide Hände das Druckenmedium flach in der Karteon.

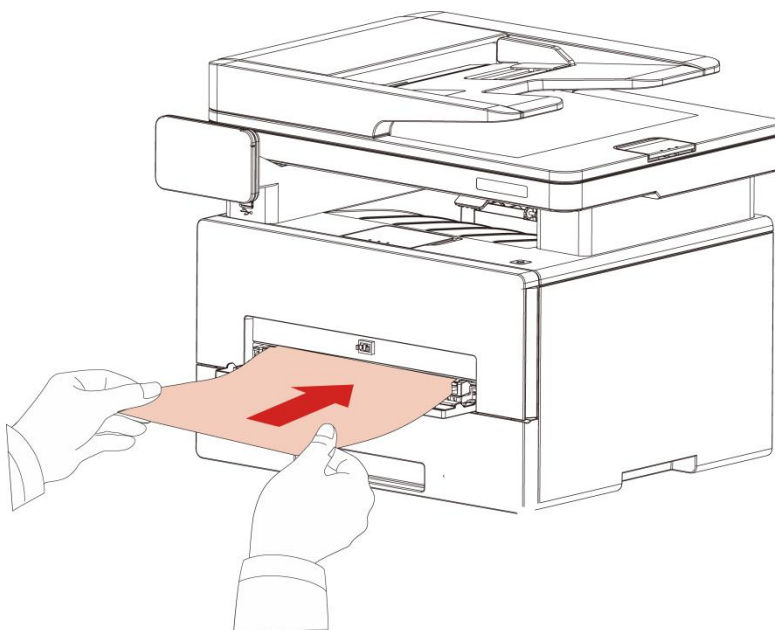

Hinweis: • Wenn Sie Papier manuellen Karton gelegt haben, wird der Drucker automatisch in den Handvorschubmodus.

• Bitte Jedes mal nur ein Druckmedium in der manuellen Karton legen. Nach dem Druck können Sie wieder ein anderes Papier darin legen.

• Lassen Sie die Ausdruckseite von dem Ausdruckmedium nach oben legen. Bein Stecken sollte den Kopf des Papier zuerst in die kartons gelegt.

5. Nach dem Ausgabe von dem ausgedruckten Papier folgen Sie den oben beschriebenen Schritte und legen Sie das zweite Papier zum weiteren Druck. Wenn Sie ein Papier zu langsam legen, wird der Drucker melden, dass in manuellen Karton Papier fehlt oder Papier falsch gelegt wird. Legen Sie Papier darin, dann wird der Drucker automatisch weiterhin drucken; Wenn Sie Papier zu schnell legen, wird Papier in der Drucker eingeschließen, was die Pappe verursacht.

Hinweis: • Nach dem Druck nehmen Sie bitte sofort das edruckte Ausgabe aus dem Drucker gauf papier. Papierstapel oder Umschlag konnten Pappe verursachen.

Verwendungsprozess für Papier und Manuskripte

Anforderungen an Manuskripte:


Quelle	Typ	Größe
Dokumenteneinzug (ADF)	Normalpapier	A4, A5, B5, A6,Letter, Folio,Legal
Tablette	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Folien, Karton, Etiketten, Umschläge	A4, A5, B5, Letter, Voll Platen, benutzerdefiniert

Scannen mit Tablet


Hinweis: • Druckeraussehen könnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

Verwendungsschritte:


1. Den Scannerdeckel heben.

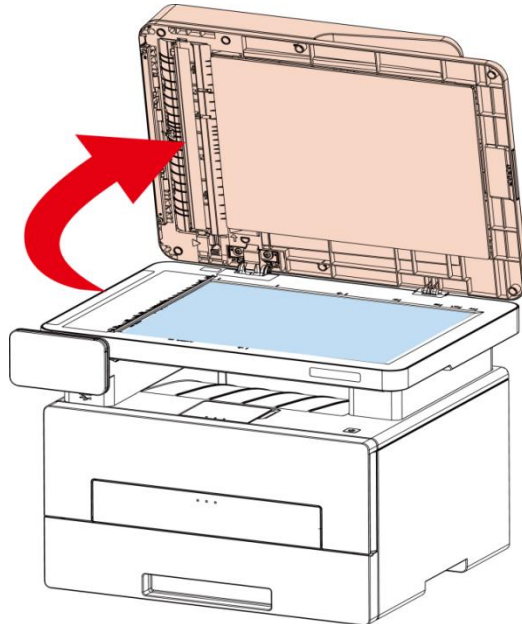

2. Legen Sie das Manuskript mit der zu druckenden Seite nach unten ein.

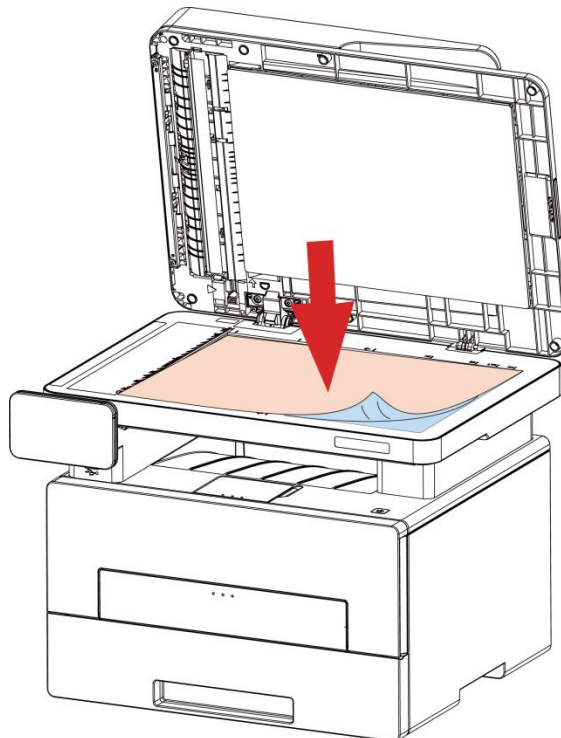


3. Richten Sie das Manuskript gemäß der entsprechenden Papiergröße aus.

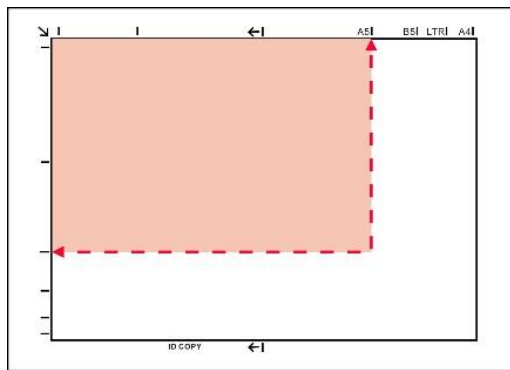

Hinweis: • Wenn das Manuskript nicht mit den Größenmarkierungen übereinstimmt, richten Sie die obere linke Ecke des Manuskripts am Pfeil aus.

- Stellen Sie sicher, dass kein Dokument in den ADF. Wenn es in dem ADF Manuskript erkannt ist, ist seine Priorität höher als die Manuskripts auf Glasplatte.

4. Vorsichtig den Scannerdeckel senken.

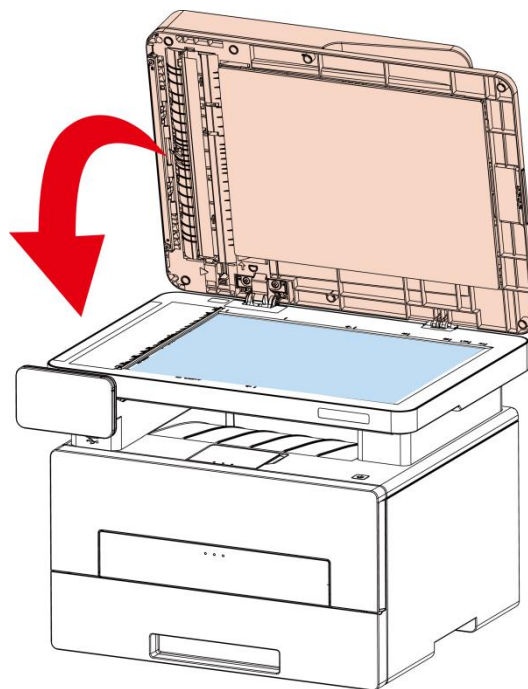


Hinweis: • Legen Sie das Papier oder Dokument erst auf das Vorlagenglas, wenn der Kleber, die Tinte oder die Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.

- Grobes, fettiges, konvexes oder sehr glattes Papier ist nicht ideal für Drucken, weil die Auswirkung schlecht ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier frei von Staub, Flusen usw. ist.
- Papier muss flach und in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.
- Baid Tablette-Scanvorgang die Scannerabdeckung nicht öffnen, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen.


Verwenden Sie den Dokumenteneinzug (ADF) für Scan

Der Dokumenteneinzug unterstützt das einseitige Scannen und das automatische Duplex-Scannen.

1. Legen Sie das Dokument mit Weise für Front nach oben und Oberkante zuerst eingehen in den Dokumenteneinzug.

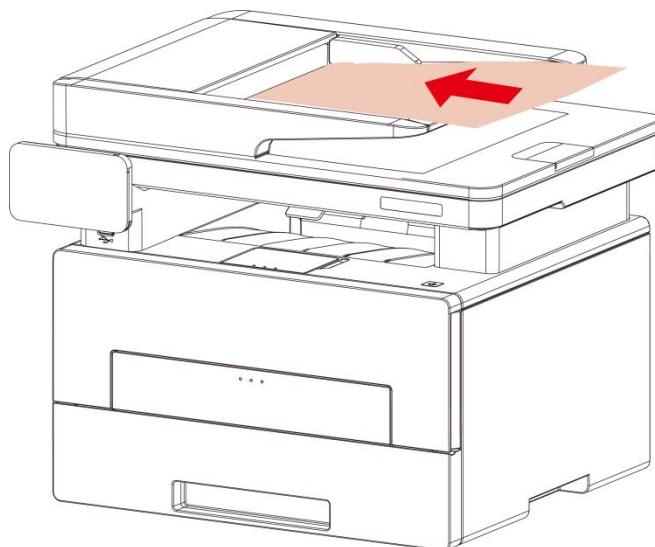

2. Stellen Sie die Führung, bis sie an den Papierstapel anliegt.

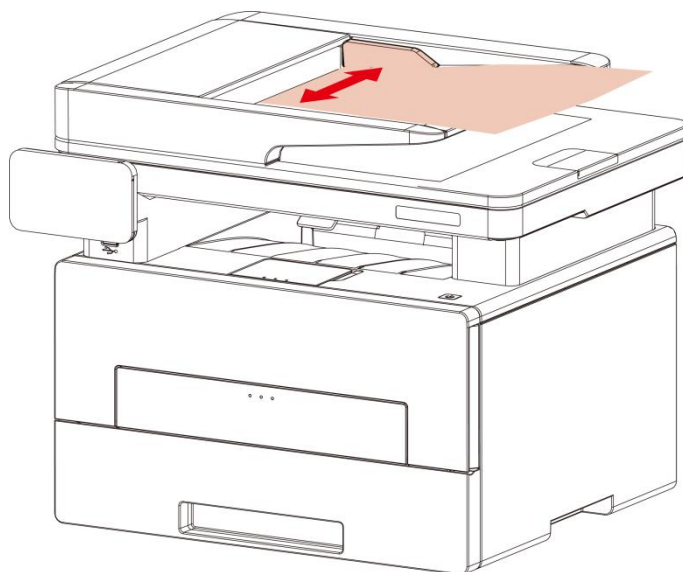

Hinweis: • Der Vorlageneinzug kann bis zu 50 Blattes Papier einlegen und jedes Blatt einziehen.

03 Treiber installieren und deinstallieren

Treiber-Einstellungen

Dieses Gerät liefert Treiber-Installationsanwendungen für Windows und macOS. Wir empfehlen die Ein-Klick-Installation, die Ihnen hilft, den Treiber automatisch, schneller und einfacher zu installieren.

Hinweis: • Installationsseite konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

One-Click-Installation(Für Windows und macOS)

Bei der Ein-Klick-Installation stehen Ihnen drei Verfahren zur Verfügung: „WLAN“, „USB“ und „Kabelgebundenes Netzwerk“. Diese Gebrauchsanweisung konzentriert sich auf die „Druckerinstallation per USB-Anschluss“.

Drucker über USB-Kabel anschließen

1. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer, und schalten Sie den Drucker ein.
2. Legen Sie die beiliegende Installations-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein oder melden Sie sich auf der offiziellen ZOLT-Website (www.zolt.fr) an, um den Treiber herunterzuladen.

Hinweis: • Einige Computers können die CD aufgrund der Systemkonfiguration möglicherweise nicht automatisch starten. Bitte doppelklicken Sie auf das „Computer“-Symbol, suchen Sie nach „DVD-RW-Treiber“ und doppelklicken Sie dann auf „DVD-RW-Treiber“, um den Installationsvorgang auszuführen.

3. Lesen Sie die im Lizenzvereinbarung für Endbenutzer und in der Datenschutzrichtlinie enthaltenen Bedingungen und stimmen Sie ihnen zu. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ in der unteren rechten Ecke des Fensters, um die Oberfläche zur Treiberinstallation aufzurufen.
4. Für Windows befolgen Sie Schritt 5. Für macOS, geben Sie das PC-Passwort ein, bevor Sie mit dem Schritt 5 fortfahren.

5. Die Installation wird gestartet, wenn Sie unter USB auf „Ein-Klick-Installation“ klicken. Je nach der Konfiguration Ihres PCs kann die Installation eine Weile dauern. Bitte warten Sie.



6. Klicken Sie nach der Installation auf die Schaltfläche „Test&seite drucken“. Wenn Ihr Drucker die Testseite erfolgreich druckt, bedeutet dies, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben.

Treiber deinstallieren

Methode zur Deinstallation von Treibern unter Windows

Die folgende Operation ist ein Beispiel mit Windows 10. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen das Betriebssystem sein.

1. Klicken Sie die Startmenü und klicken Sie auf Alle Programme.
2. Klicken Sie auf „ZOLT“.
3. Klicken Sie es zum Deinstallieren. Nach der Anweisung auf dem Deinstallierensfester löschen Sie den Treiber.
4. Den Computer nach der Deinstallation neustarten.

Methode zur Deinstallation von Treibern unter macOS

Die folgende Operation ist ein Beispiel mit macOS 10.14. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen das Betriebssystem sein.

1. Drücken Sie Computer Finder Menüleiste zu „Gehe zu“ - „Programme“ - “ZOLT” - „Utilities“ - “ZOLT Un-install Tool”.
2. Löschen Sie den Treiber gemäß den Anweisungen im Pop-up-Deinstallationsfenster.
3. Deinstallation abgeschlossen.

04 Einstellungen für verkabelte Netzwerke (für verkabelte Netzwerkdrucker)

Für die Drucker, welche das Netzwerk mit Kabel unterstützen, können Sie den Drucker mit dem Netzwerk verbinden, womit Sie durch dem Netzwerk den Drucker zum Drucken kontrollieren können.

IP-Adresse festlegen

Die IP-Adresse kann automatisch mithilfe der DHCP-Funktion oder manuell festgelegt werden.

Automatisch

Die DHCP-Funktion für die automatische Vergabe der IP-Adresse ist standardmäßig auf dem Drucker aktiviert.

1. Verbinden Sie den Drucker mithilfe eines Netzkabels mit dem Netzwerk und führen Sie die vorbereitenden Schritte durch.
2. Der Drucker erhält die vom Server zugewiesene IP-Adresse automatisch. Die automatisch zugewiesene IP-Adresse kann nach einigen Minuten verwendet werden.

Sie können die „Netzwerkkonfigurationsseite“ drucken, um die IP-Adresse des Druckers anzuzeigen. Wenn die IP-Adresse nicht aufgeführt ist, überprüfen Sie bitte die Netzwerkumgebung oder warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut.

Hinweis: • Wenn der DHCP Server die IP Adresse nicht erfolgreich automatisch aufteilen kann, wird der Drucker die von dem System aufgeteilte Adresse automatisch bekommen: 169.254.xxx.xxx.


Manuell

Durch die Bedientafel die IP - Adresse manuell für den Drucker einstellen.

Um die IP-Adresse für den Drucker manuell über den eingebetteten Webserver einzurichten.


05 Einstellungen für drahtloses Netzwerk (gilt für Modelle mit Wi-Fi Funktion)

Je nach Modell-Typen, der print-Modell mit Wi-Fi Drucken Funktion unterstützt zwei drahtlosen Netzzugang Verbindung nämlich Grundstruktur und Soft-AP. Im Allgemeinen wird nur eine Verbindung zwischen Computer und gleichzeitiges drucken.

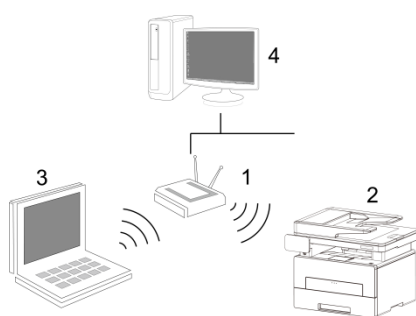

Infrastrukturmodus(Wi-Fi Station):durch Router mit dem drahtlosen Gerät verbinden.

1. Eingabepunkt (WLAN Router).
2. Drucker mit drahtlose Netzwerk
3. Durch drahtloses Netzwerk mit dem Eingabepunkt verbinder Computer
4. Durch Netzkabel mit dem Eingabepunkt verbinder Computer

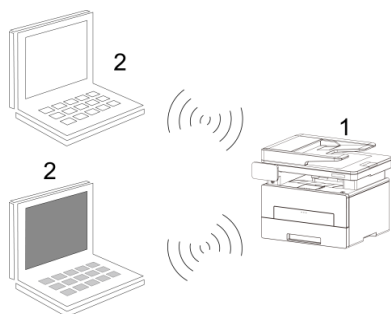

Wi-Fi Direct:Drahtlose Kundenseite mit dem Drucker mit Wi-Fi Funktion verbinden

1. Drucker mit drahtlose Netzwerk
2. Die mit dem Drucker mit Wi-Fi Funktion verbindene Kundenseite

Infrastrukturmodus

Sie können durch den Eingabepunkt (WLAN Router) als Medium den Computer und Drucker zusammenverbinden. Die Eingabepunktverbindung (WLAN Router) wird in drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug und Wi-Fi Protected Setup (WPS) Konfiguration zwei Möglichkeiten aufteilen.

Wichtig:Vor der Installation des drahtlosen Netzwerk müssen Sie den Netzwerkname (SSID) und Password von der Eingabepunkt (WLAN Router) wissen, weil Sie während der Einstellung des Netzwerks brauchen. Falls Sie sie nicht wissen, können Sie an Ihrem Netzwerkadministrator oder Eingabepunkthersteller (WLAN Router) wenden.

Drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug

Wenn Ihr Computer den Treiber schon installiert und schon mal mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden hat und das drahtlose Netzwerk sich geändert hat, können Sie durch drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug das Netzwerk wieder einstellen.

Vorbereitung

1. Eingabepunkt (WLAN Router).
2. Der schon mit Netzwerk verbundene Computer.
3. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

Konfigurationsmethode des Netzwerkkonfigurationswerkzeugs

Im Computer das Netzwerkkonfigurationswerkzeug einstellen.

- 1) Windows System: Klicken Sie auf den Computer "Startmenü" - "Alle Programme" - "ZOLT" - "Produktname" - "Netzwerkkonfigurationswerkzeug".
- 2) macOS-System: Drücken Sie Computer Finder Menüleiste zu "Gehe zu" - "Programme" - "ZOLT" - "Utilities" - "ZMxxx" - "WLAN-Konfigurationstool" zu gehen.

Wie den angeschlossenen Wi-Fi Netzwerk deaktivieren

1. Vom Drucker-Bedienfeld aus navigieren zu: "  " -Netzwerkeinr.-Kabellos.Konf.-Station.
2. Wählen Sie die Taste "Schließen" und speichern Sie.

06 Web Server

Sie können durch die embedded Web Server die Einstellung vom Drucker zu kontrollieren.

The screenshot displays the embedded Web Server interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon and the following tabs: **Produktinformationen**, **Einstellungen**, **Benutzerverwaltung**, and **Anmelden**. A language dropdown menu on the right shows "Deutsch".

The main content area is divided into three sections:

- Produktinformationen (Left Sidebar):** Contains links for "Geräteinformation", "Informationen scannen", "Informationen kopieren", and "Informationen drucken".
- Produktinformationen (Main Table):** Displays the following data:

Produktinformationen	
Produktname	Zolt XXX Series
Serienr.	AA2A000000
Speicherort	
Kontakt	
Druckerstatus	Ruhezustand
Patronenstatus	Normal
Zustand der drumkomponente	Normal
- Tipp (Right Sidebar):** A red header with the text: "Auf dieser Seite werden die allgemeinen Informationen zum Drucker angezeigt."

An "Aktualisieren" button is located at the bottom center of the interface.

Embedded Web Server besuchen






1. Schalten Sie den Strom von Drucker und Computer ein.
2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk und stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem gleichen Netzwerk wie der Computer verbunden ist.
3. Geben Sie den IP Adresse von dem Drucker in der Adressleiste ein und besuchen Sie den embedded Web Server.
4. Klicken sie auf "Anmelden" und geben Sie den Benutzername und Passwort ein (Standardbenutzername ist admin und anfängliches Passwort ist 000000), klicken Sie auf "Anmelden".

Hinweis: • Aus Sicherheitsgründen schlagen wir vor, dass Sie das Standardpasswort ändern. Sie können auf der "Benutzerverwaltung" Seite das Passwort ändern.

07 Drucken

Druckfunktion

Sie können die Druckfunktion über „Start“ und „Geräte und Drucker“ durch Auswählen des entsprechenden Druckers, Rechtsklick und Festlegen der Funktion unter „Druckeinstellungen“ auswählen. Einige Funktionen:

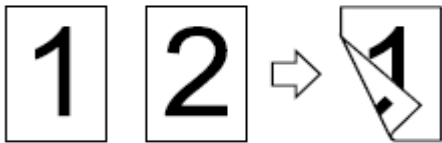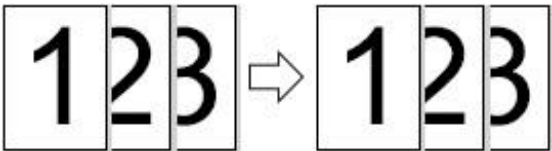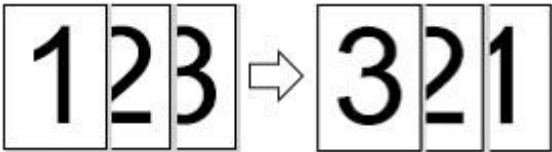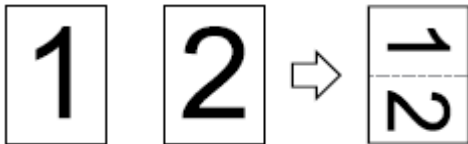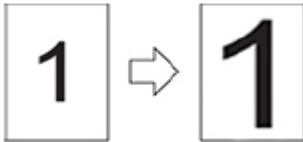Funktionen	Diagramm
Automatischer zweiseitiger Druck	
Sortieren	
Umkehrdruck	
N-in-1	
Posterdruck(Nur Windows-Systeme)	
Zoom-Druck	
Benutzerdefinierte Größe	

- Hinweis:** • Sie Können in der mehrere Seiten 2x2 Drucken in Poster wählen, um die Posterfunktion zu probieren.
- Sie können die Druckoption öffnen und die Taste "Hilfe" klicken, um die Erklärung für spezifische Funktion zu lesen.

Druckeinstellungen

Einstellung der Druckparameter

Vor der Sendung der Druckarbeit können Sie durch die folgende 2 Möglichkeiten den Ausdruckparameter einstellen.

Betriebssystem	Vorübergehende Änderung der Druckarbeit einstellen	Standardeinstellungen permanent ändern
Windows	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken" - wählen Sie den Drucker -"Druckereigenschaften" (Die konkrete Schritte konnte wegen Betriebssystemen unterschiedlich sein).	1. Klicken sie auf "Start" - "Systemsteuerung" - "Geräte und Drucker". 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Drucker und wählen Sie die Ausdruckenoption. Ändern und speichern Sie die Einstellungen.
macOS	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken". 2. Im ausspringenden Fenster die Einstellunge ändern.	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken". 2. Ändern Sie die Einstellunge im ausspringenden Fenster. Klicken Sie es, um die Vorgabe zu speichern. (Jedes mal müssen Sie die Vorgabe speichern,sonst wird es automatisch mit den Standardeinstellungen drucken.)

Hinweis: • Anwendungssoftware hat eine höhere Priorität als die Druckereinstellung.

Automatischer zweiseitiger Druck

Der Drucker unterstützt den automatischen zweiseitigen Druck auf einfachem Papier. Folgende Papiergrößen werden vom automatischen zweiseitigen Druck unterstützt: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio.


- Hinweis:** • Automatisches zweiseitiges Drucken kann den Drucker beschädigen, wenn Sie für diese Druckoption ungeeignete Papiermedien verwenden.
- Automatische doppelseitig Drucken unterstützt das Posterdrucken nicht.
- Für die Papiernachfüllung und Medientypen in automatische manuellen Karton siehe [Papier und Druckmedien](#).

Doppelseitig Drucken einstellen


Für eine optimale Druckergebnisse können Sie die Papiergröße in der doppelseitigen Druckeneinheit einstellen. Wenn Sie das Papier in Grösse A4 und doppelseitig drucken, sollen Sie die Block an die A4 Position legen; Wenn Sie das Papier in Letter, Legal, Folio, Oficio doppelseitig drucken, sollen Sie die Block an die Letter Position legen.

Einstellungsschritte für doppelseitige Druckeneinheit:


1. Ziehen Sie die doppelseitige Druckeneinheit aus.

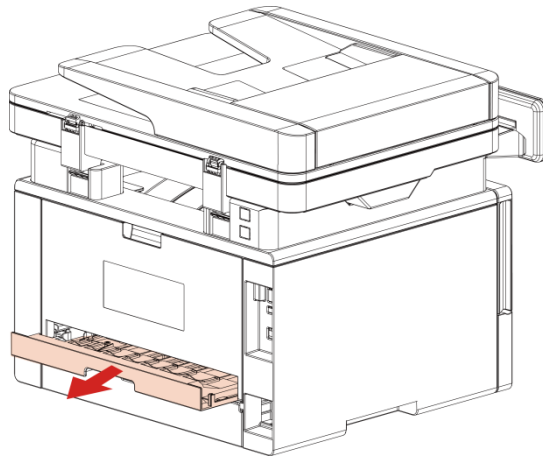


2. Legen Sie die Rückseite der doppelseitigen Druckeneinheit nach oben.

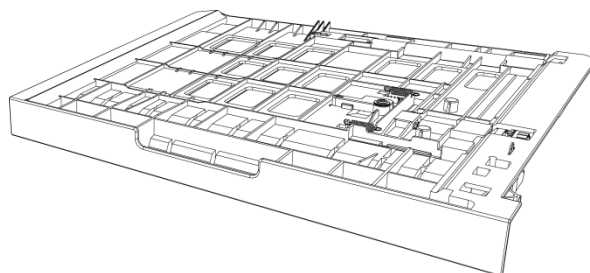

3. Passen Sie die Papiergrößeblock an der Position A4 oder Letter. Dann ist die Einstellung fertig.

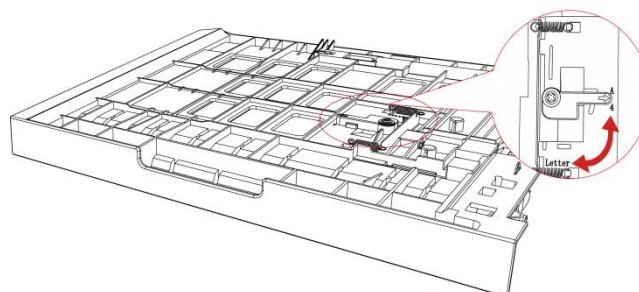

4. Legen Sie die doppelseitige Druckeneinheit in den Drucker.

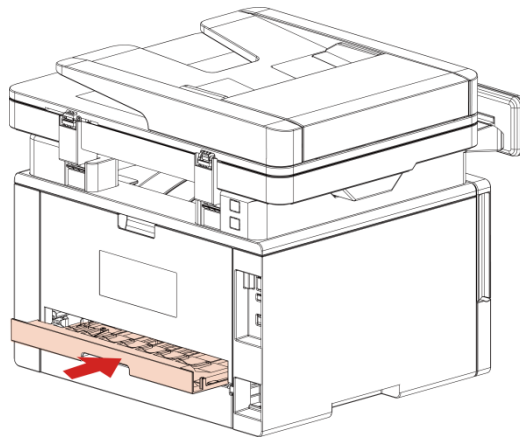

Anweisung zur automatischen doppelseitigen Drucken

1. Öffnen Sie den Druckauftrag.
2. Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Drucken“ aus.
3. Wählen Sie die entsprechende Modelle der Drucker.
4. Klicken Sie auf „Druckereigenschaften“, um die Druckeinstellung zu konfigurieren
5. Wählen Sie „Duplex Print“ auf der Registerkarte „Basics“ und wählen Sie entweder „Lange Kante“ oder „Kurze Kante“.
6. Klicken Sie auf „OK“, um die Druckeinstellung abzuschließen. Klicken Sie auf „Drucken“, um „Manual Duplex“ zu aktivieren.

Sicheres Drucken

Sie können den Druckauftrag im Druckerspeicher über die PC-Einstellungen speichern, bis Sie das Passwort im Bedienfeld des Druckers eingeben, um einen solchen Auftrag zu starten.

1. Öffnen Sie das Dokument, und klicken Sie auf Datei-Drucken.
2. Klicken Sie auf Eigenschaft, Präferenz, Option oder Einstellung.
3. Wählen Sie "Sicheres Drucken" in den "Druckeinstellungen" und tippen Sie auf "Sicheres Drucken".
4. Geben Sie im Aktionsfeld "Passwort" eine vierstellige Nummer ein, die als Validierungskennwort für sicheres Drucken gespeichert wird.

Grundlegend Papier Layout Erweitert Sicherer Druck

Sicherer Druck

☒ Sicherer Druck

Passwort Bitte geben Sie ein 4-stelliges Passwort ein

Job-Informationen

☒ Systemstandards verwenden

☐ Benutzerdefinierten Namen verwenden

Benutzername

Job-Name

Standardeinstellungen wiederherstellen

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

5. "OK" klicken.
6. Klicken Sie dann auf "Drucken", um einen sicheren Druckauftrag zu senden.

7. Wählen Sie "Sicheres Drucken" im Bedienfeld des Druckers und wählen Sie den Benutzer entsprechend den gesicherten Druckauftragsinformationen aus, die Sie eingestellt haben.

Hinweis: • Die Standardauftrag-Informationen sind "Systemvorgaben verwenden", und der Benutzername des sicheren Druckauftrags ist der Name des Computerbenutzerkontos (klicken Sie auf Start-Systemsteuerung-Benutzerkonto auf dem PC, um den Computerbenutzerkontonamen anzuzeigen.)
• Der Auftragsname ist der Name des gedruckten Dokuments.

PWT-PRT

Job1

Job2

Job3

zurück

8. Wählen Sie das zu druckende Dokument aus, geben Sie das Dokument-Druck-Passwort ein, und folgen Sie der Eingabeaufforderung um zu drucken.

PWT-PRT

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 <X>

zurück OK


PWT-PRT

Benutzername: Job1

Dateiname: Word

Löschen Drucken

- Hinweis:** • Nachdem der Druckvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dieser sichere Druckauftrag gelöscht.
- Sie können die Speicherkapazität des sicheren Drucks verlängern, indem Sie eine USB-Flash-Speicher in die hintere USB-Schnittstelle des Druckers einlegen.

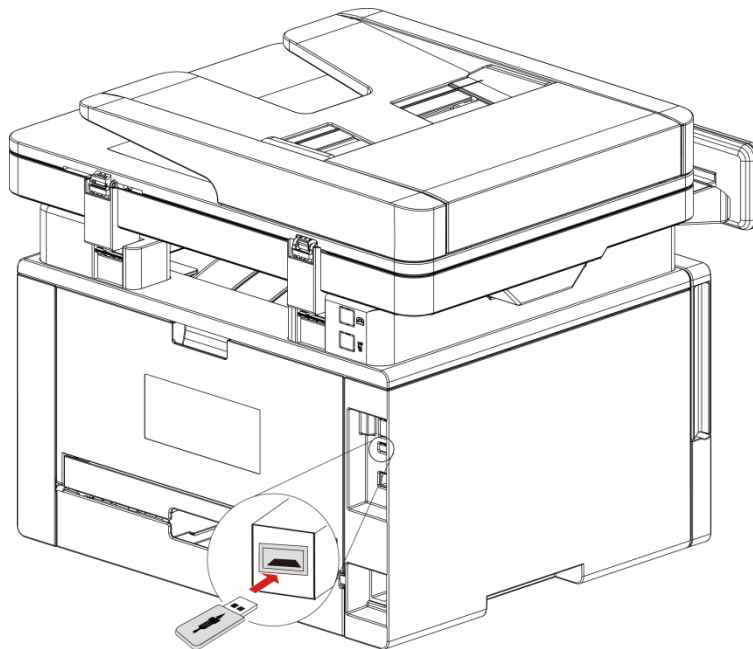

- Wenn 3 mal nacheinander falsche Passwörter eingegeben werden, erscheint die Schnittstelle der Benutzer-sicheren Druckauftragsliste. Sie können das Passwort nochmals in der Passworteingabe-Schnittstelle eingeben.
- Alle sicheren Druckdaten im USB-Flash-Speicher und dem internen Speicher werden gelöscht, wenn der Drucker neu gestartet wird.
- Unterstützte USB-Flash-Speicherformate: MS-DOS (FAT) / FAT16 / FAT32.

08 Kopieren

Kopierfunktion

Kopierfunktion		Beschreibung
Allgemeines Kopieren	Mehrseite in eine	Mehrere Seiten auf eines Blatt drucken.
	Klonen	Mehrere gleiche Bilder auf eines gleiche Blatt drucken.
	Poster	Ein Original auf mehrere Seiten drucken.
	Sortieren	Das Original in einer Art und Weise drucken.
	Duplex-Kopie	Duplexkopieren des Originals kann erstellt werden.
	Bildqualität	Den Qualitätsmodus einzustellen und die Druckqualität zu verbessern.
	Intensität	Durch die Einstellung für Intensität kann die Kopie-Tiefenwirkung eingestellt werden.
	Zoom	Die Bildgröße verkleinern oder vergrößern.
	Papierformat	Papierformat einstellen
	Papiertyp	Papiertyp auswählen
Personalausweis-Kopie	Anordnung	Legen Sie das ID-Kopierlayout fest.
	Intensität	Durch die Einstellung für Intensität kann die Kopie-Tiefenwirkung eingestellt werden.
	Papierformat	Papierformat einstellen.
Rechnungskopie	Intensität	Durch die Einstellung für Intensität kann die Kopie-Tiefenwirkung eingestellt werden.
	Papierformat	Papierformat einstellen.

Normale Kopiereinstellung

Ändern Sie die entsprechende Einstellung über das Einstellungsmenü für ein besseres Kopierergebnis.

1. Wählen Sie im Druckerbedienfeld die Taste "Kopieren".
2. Bestimmen Sie die Kopiereinstellung, klicken Sie auf die Taste "Kopieren", um zu kopieren.


Hinweis: • Die Einstellungen für Qualität, Helligkeit, Zoom und Papier bleiben wirksam, wenn die Optionen eingestellt sind.
• Die Einstellungen für Mehrseite in eine Seite, Klonen, Poster, Zusammenstellung und Duplex-Einstellungen sind wieder auf die Standardeinstellung, wenn der Kopiervorgang beendet und die Schalttafel-Taste oder der Computer neu gestartet ist.

Mehrseite in eine


Durch die Einstellung für Mehrseite in eine, können Sie zwei oder vier Dokumente in ein Papier kopieren, es kann auch die Kopie für Vorlageneinzug und Vorlagenglas unterstützen.

Mehrseite in eine verfügt über drei Modi:


(1) 2 in 1:

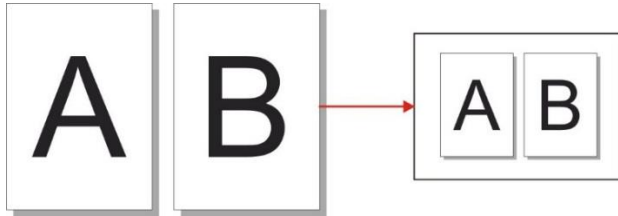

(2) 4 in 1 quer:

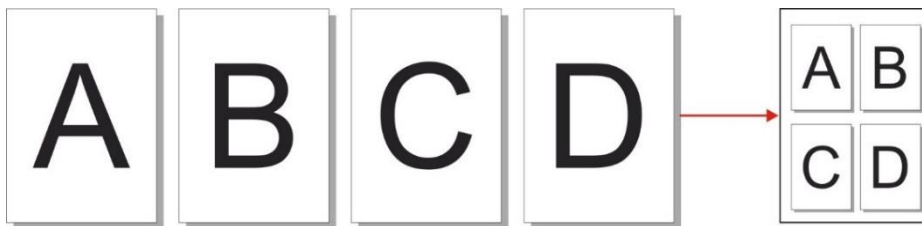

(3) 4 in 1 längs:


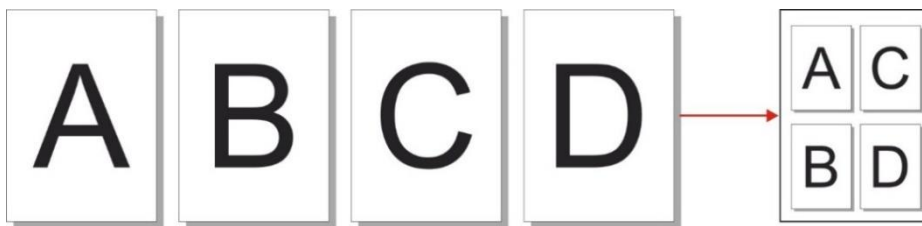


Hinweis: • Les fonctions de zoom et 'Multi-page sur 1' ne peuvent pas être configurées au même temps.

Sortieren

"Sortieren" unterstützt nur die Verwendung für Kopie des Vorlageneinzugs (ADF).


Sortieren verfügt über drei Modi:

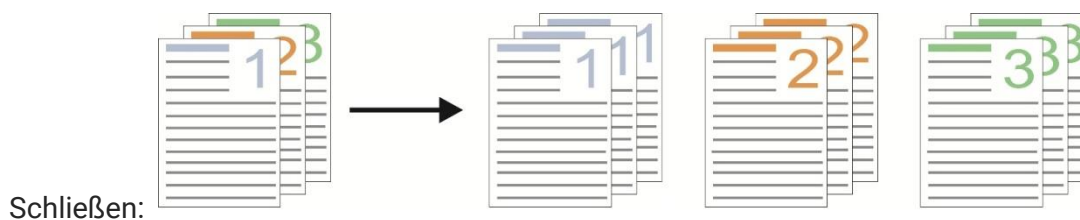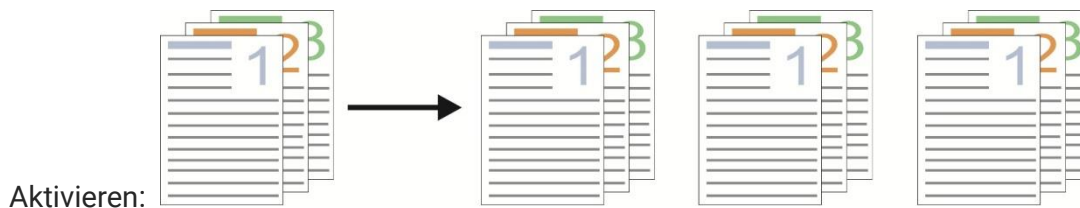

Duplexkopie

Sie können flache Platte und ADF für Auto Duplex Kopie verwenden, ADF unterstützt Auto Duplex Kopie.

Duplexkopie verfügt über vier Modi:

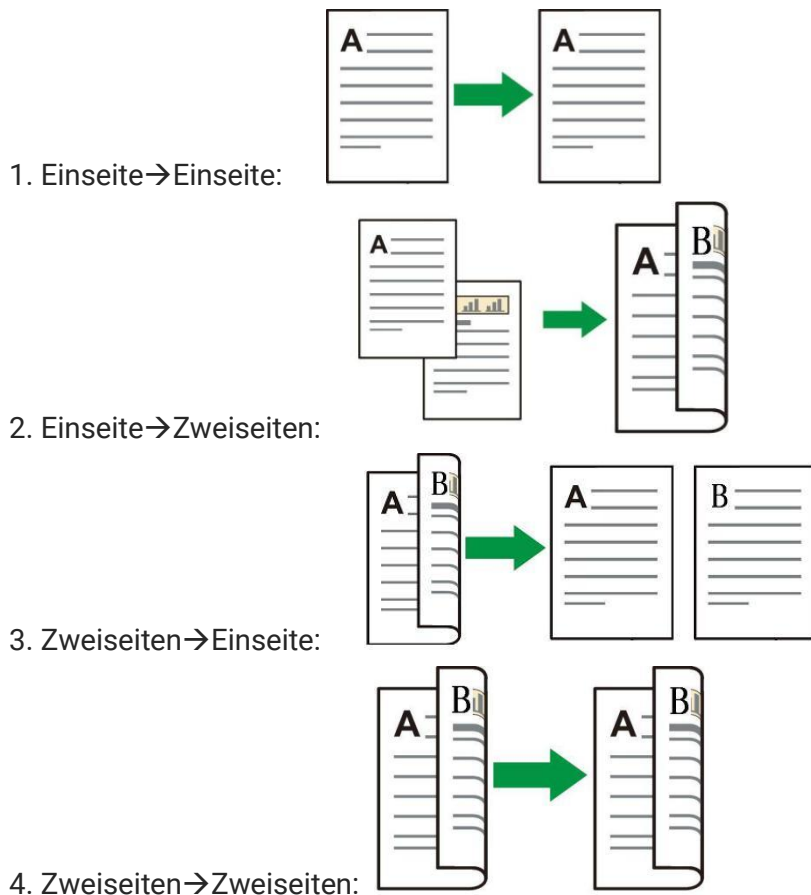

ID-Kopie-Einstellung

Ändern Sie die entsprechende Einstellung über das Einstellungsmenü für ein besseres Kopierergebnis.

1. Wählen Sie im Druckerbedienfeld die Schaltfläche "ID".
2. Bestimmen Sie die Kopiereinstellung, klicken Sie auf die Taste "Kopieren", um zu kopieren.

Rechnungskopie-Einstellung

Ändern Sie die entsprechende Einstellung über das Einstellungsmenü für ein besseres Kopierergebnis.

1. Wählen Sie im Druckerbedienfeld die Taste "Rech.kop".
2. Bestimmen Sie die Kopiereinstellung, klicken Sie auf die Taste "Kopieren", um zu kopieren.

09 Scan

Dieser Drucker bietet zwei Möglichkeiten zum Scannen: „Push-Scan“, das Scannen über das Bedienfeld des Druckers, und „Pull-Scan“, das Scannen über eine PC-Terminalanwendung. Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Computer-Terminal vor dem Scannen den Druckertreiber installiert haben.

Dieses Produkt entspricht dem TWAIN- und dem WIA-Standard (Windows Image Application). Bei Verwendung der Anwendung, die den TWAIN- und WIA-Standard unterstützt, können Benutzer die Scanfunktion nutzen und die Bilder direkt in die geöffnete Anwendung scannen.

Pull-Scan


Sie können über USB, verdrahtete oder drahtlose Verbindung von PC die Scan-Anwendung scannen. Achten Sie darauf, dass vor dem Scannen richtig an den Drucker angeschlossen ist.

Windows-System-Scan

ZOLT Scan-Anwendung

Bedienschritte:

1. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf die ZOLT Scan-Anwendung.
2. Das Aufforderungsfenster wird wie unten dargestellt angezeigt:

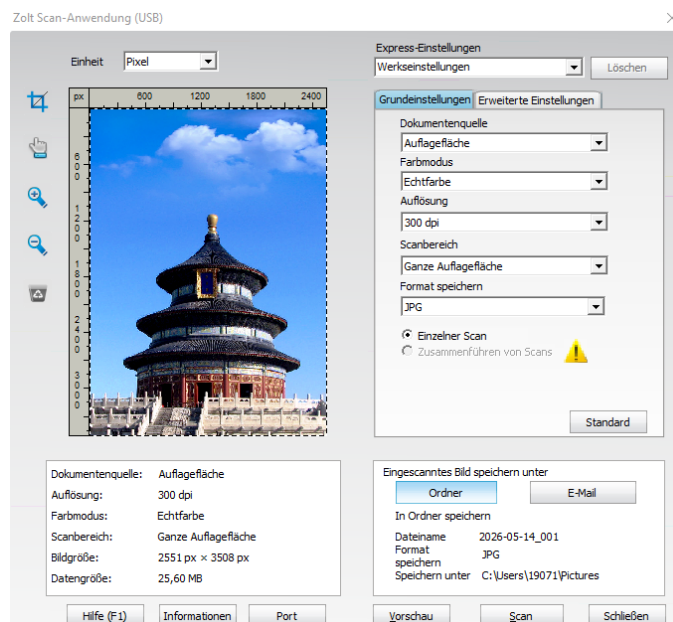

3. Legen Sie in der rechten Liste „Scan“ fest. Klicken Sie unten rechts auf „Scan“ und beginnen Sie mit dem Scannen.

Scannen auf dem macOS

ICA-Scan

Öffnen von ICA über „Drucken & Scannen“

Bedienschritte:

1. Nachdem Sie den Druckertreiber installiert haben, klicken Sie unten links auf dem Computerdesktop auf „Systemeinstellungen“.
2. Nachdem das Fenster geöffnet wurde, klicken Sie auf „Drucker & Scanner“.
3. Nachdem das Fenster geöffnet wurde, klicken Sie auf „Scannen“.
4. Klicken Sie auf „Scanner öffnen“, und das Scanfenster wird geöffnet.
5. Klicken Sie unten rechts auf „Details einblenden“, um die Parameter für den Scan festzulegen.
6. Klicken Sie unten rechts auf „Scannen“ und beginnen Sie mit dem Scannen.

Aufrufen von ICA über Programme

Bedienschritte:

1. Klicken Sie auf das Symbol "Finder" unten links auf der Computerfläche, finden Sie ein Bildeinfangfenster in der Anwendung, und klicken Sie, um die Anwendung zu öffnen.
2. Nachdem Sie den Drucker in der linken Liste ausgewählt haben, legen Sie die Parameter für den Scan in der rechten Liste fest. Klicken Sie unten rechts auf „Scannen“ und beginnen Sie mit dem Scannen.

TWAIN-Scan

Photoshop dient hier als Beispiel. (CS2 sowie frühere Versionen werden unterstützt)

Bedienschritte:

1. Starten Sie Photoshop, klicken Sie oben links auf „Datei“ und „Importieren“ und wählen Sie „TWAIN-Scan“ wie unten dargestellt aus:
2. Wenn das Fenster angezeigt wird, legen Sie in der rechten Liste „Grundeinstellungen“ und „Erweiterte Einstellungen“ die Informationen für den Scan fest. Klicken Sie auf „Scan“, um mit dem Scannen zu beginnen.

Push-Scan

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie man mit dem Bedienfeld des Druckers verwendet, um Dokumente zu PC, E-Mail, FTP, SMB, U-Disk zu scannen.

Hinweis: • Gespeicherte Dokumenttypen, die von "Scan zu PC / Email / FTP/SMB" unterstützt werden, umfassen PDF, TIFF und JPEG. Solche, die von "Scan zu USB" unterstützt werden, beinhalten PDF und JPEG.

Zu PC scannen

Sie können mit dem Bedienfeld des Druckers verwenden, um ein Dokument zu PC zu scannen. (Nur USB Kabelanschluss unterstützt).

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und richtig angeschlossen sind.
2. Legen Sie das Original auf Vorlagenglas oder in ADF.

3. Klicken Sie im Druckerbedienfeld auf "Scan-PC-Scan".
4. Wählen Sie die richtige Scan-Einstellung, klicken Sie auf die Taste "Scan", um einen Scan zu machen.

In E-Mail scannen

Sie können in Form einer Dateianlage das schwarz-weiße oder farbige Dokumenten auf Ihre E-Mail-Anwendung scannen. Schritte sind wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und richtig angeschlossen sind.
2. SMTP-Client konfigurieren.
3. Das E-Mail-Adressbuch konfigurieren .
4. Legen Sie das Original auf Vorlagenglas oder in ADF.
5. Klicken Sie im Druckerbedienfeld auf "Scan-E-Mail-Scan".
6. Wählen Sie die richtige Scan-Einstellung, klicken Sie auf die Taste "Scan", um einen Scan zu machen.

Befolgen Sie diese Anweisungen zu den Einstellungen für Gruppen-E-Mails.

Legen Sie den Gruppennamen zum Senden der Gruppen-E-Mail per Webseite fest und legen Sie die Mitglieder (d. h. Empfänger) in der Gruppe der Gruppen-E-Mail fest. Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, sendet die Firmware die gescannten Dokumente an den E-Mail-Server. Dann sendet der E-Mail-Server die Dokumente an die einzelnen Mitglieder der Gruppe.

In FTP scannen

Wenn Sie zu FTP scannen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der Nutzer eine Netzwerkumgebung hat, Sie können die große Datei in dem Netzwerk scannen, aber soll die Adresse des Servers, den Benutzernamen und das Passwort für FTP eingegeben werden. Schritte sind wie folgt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und richtig angeschlossen sind.
2. Das E-Mail-Adressbuch für FTP konfigurieren.
3. Legen Sie das Original auf Vorlagenglas oder in ADF.
4. Klicken Sie im Druckerbedienfeld auf "Scan-FTP-Scan".
5. Wählen Sie die richtige Scan-Einstellung, klicken Sie auf die Taste "Scan", um einen Scan zu machen.

Scan zu SMB

Um die Funktion "Scan zu SMB" zu verwenden, müssen Sie zuerst einen geteilten Ordner auf dem Windows- oder Mac-Computer erstellen.

Erstellen eines gemeinsamen Verzeichnisses

Für die Beschreibung der folgenden Schritte wird Windows 10 als Beispiel genommen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner unter dem Windows-System, den Sie teilen möchten, und wählen Sie Eigenschaften.
2. Wählen Sie die Registerkarte „Teilen“ und klicken Sie auf „Teilen“.
3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster „Netzwerkzugriff“ auf das Dropdown-Menü, wählen Sie „Jeder“ und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

4. Ändern Sie die in Schritt (3) hinzugefügte Berechtigungsstufe „Jeder“ in „Lesen/Schreiben“ und klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf „Teilen (H)“.

5. Wenn Ihr gemeinsamer Ordnerpfad am Netzwerkpfad angezeigt wird, bedeutet dies, dass er erfolgreich geteilt wurde.

"Scan zu SMB"-Konfiguration

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und der Computer eingeschaltet und richtig angeschlossen sind.

2. Um das SMB-Adressbuch zu konfigurieren(Sie kann über einen Webserver konfiguriert werden).

3. Legen Sie das Original auf Vorlagenglas oder in ADF.


4. Klicken Sie auf „Scan zu SMB“ im Bedienfeld des Druckers.

5. Wählen Sie die richtige Scan-Einstellung, klicken Sie auf die Taste "Scan", um einen Scan zu machen.

Zu U-Disk scannen

Wenn Sie keinen Computer haben, können Sie die Dokumente zu U-Disk scannen, vor dem Betrieb müssen Sie sicherstellen, dass U-Disk über genügend Speicherkapazität verfügt. Schritte sind wie folgt:

1. U-Disk in den vorderen USB-Anschluss des Druckers einstecken.

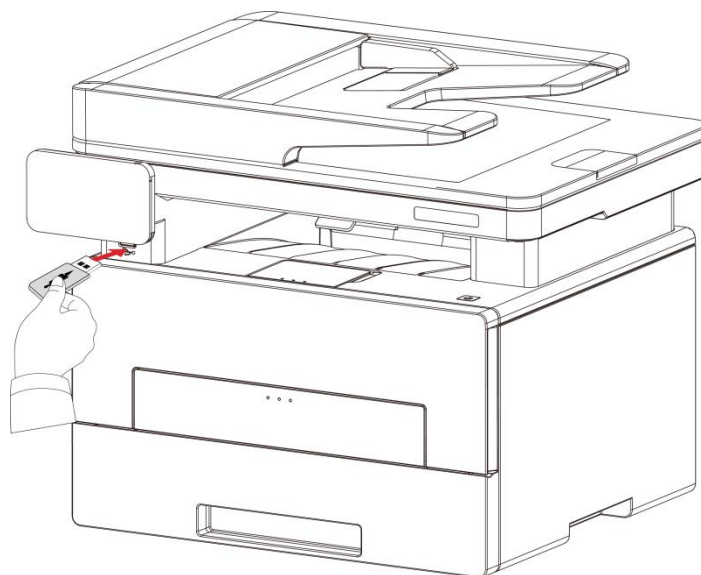

2. Legen Sie das Original auf Vorlagenglas oder in ADF.

3. Klicken Sie im Druckerbedienfeld auf "Scan-Scan-Udisk".

4. Wählen Sie die richtige Scan-Einstellung, klicken Sie auf die Taste "Scan", um einen Scan zu machen.

Der Drucker wird eine Datei namens ZOLTScan in U-Disk-Ordner erstellen, die gescannte Dokumente werden als PDF oder JPG-Format gespeichert.

Hinweis: • Unterstütztes U-Disk-Format: Windows-System unterstützte FAT und FAT32, macOS -System unterstützte MS-DOS (FAT).


10 Regelmäßige Wartung

Hinweis: • Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.


Reinigung des Druckers

Hinweis: • Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.


1. Wischen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch sauber.

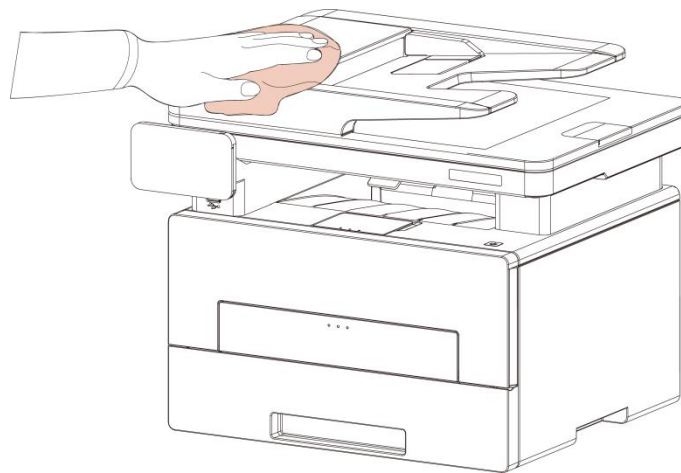

2. Heben Sie die Scannerabdeckung an und wischen Sie die Glasplatte und den automatischen Duplex-Dokumenteneinzug CIS (D-CIS) vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

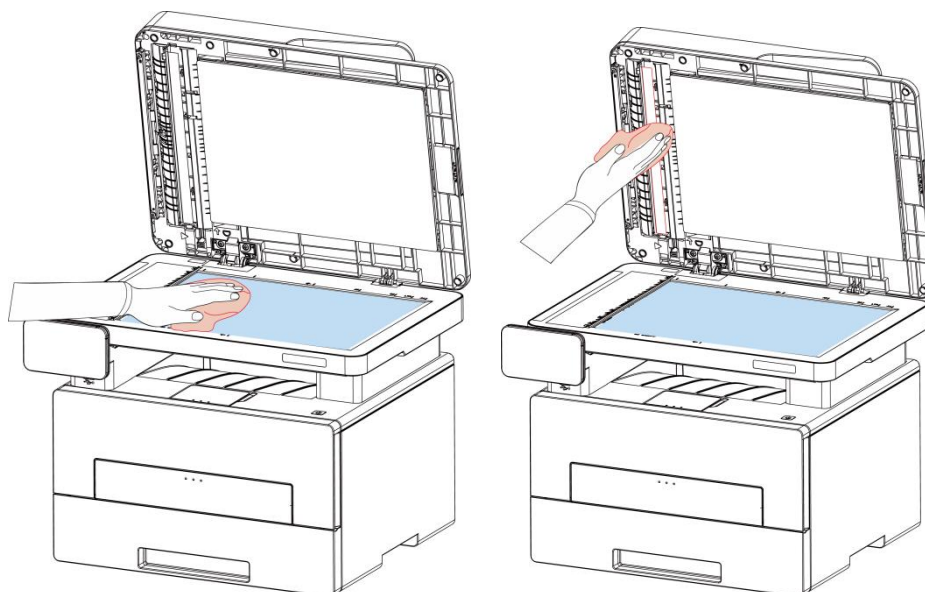


3. Öffnen Sie den Frontdeckel und ziehen Sie den Toner aus der Schiene.

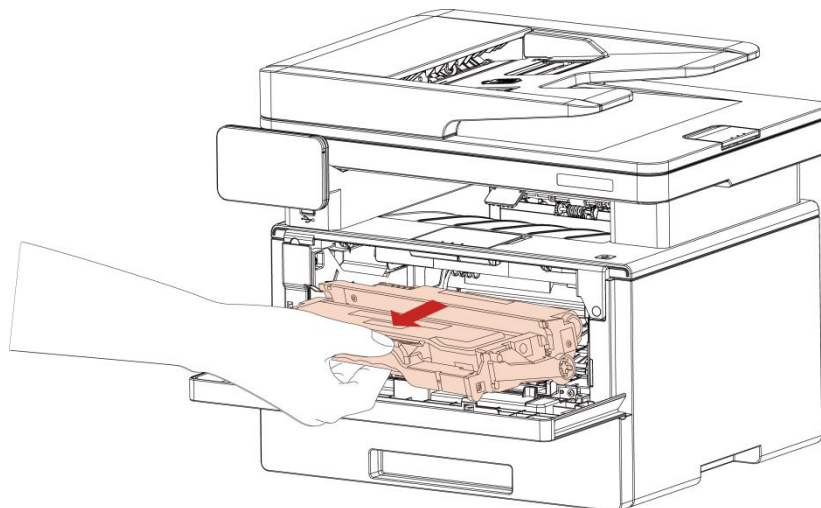


Hinweis: • Wickeln Sie die Tonerkassette in einen Schutzbeutel oder dickes Papier ein, um Schäden an der Kassette durch direktes Licht auszuschließen, wenn Sie die Tonerkassette entnehmen.


4. Reinigen Sie den Drucker innen, indem Sie den hervorgehobenen Bereich vorsichtig mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen (siehe Abbildung).

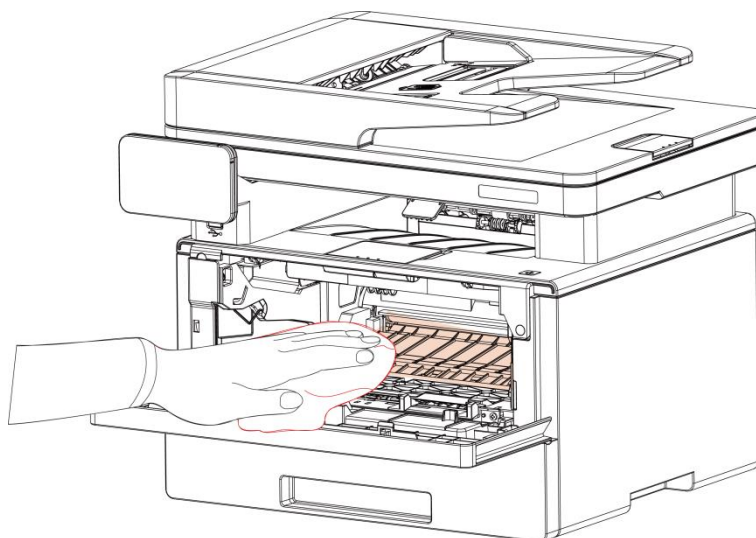


5. Mit einem trockenen sanften Tuch ohne Flaum die LSU Linse von dem Drucker leicht putzen.

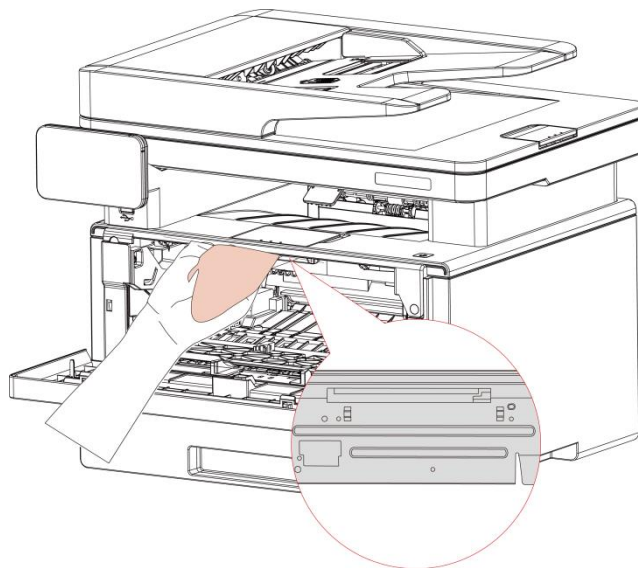

6. Öffnen Sie die automatische Karton von dem Drucker und putzen Sie das Papierrollen vom drucker mit einem trockenen sanften Tuch ohne Flaum.

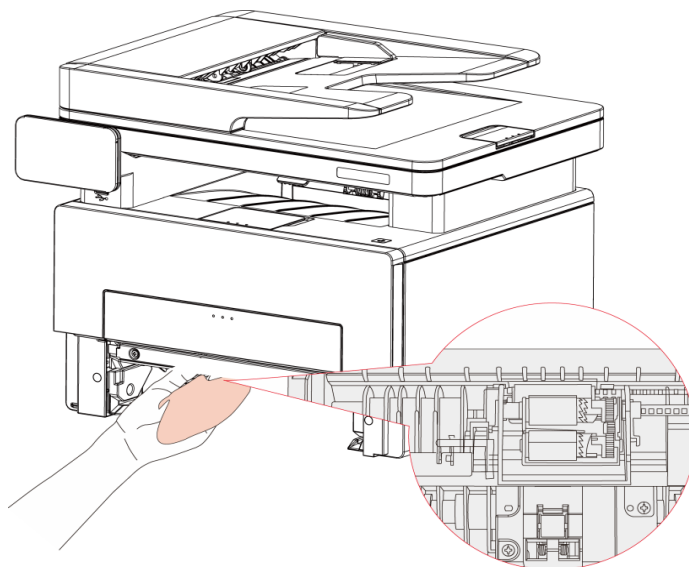

Hinweis: • Wenn Maschine mit einem Dokumenteneinzug bestückt ist, braucht sie regelmäßige Reinigung, mit weichen Waschlappen die in Fig angezeigte Position wischen.

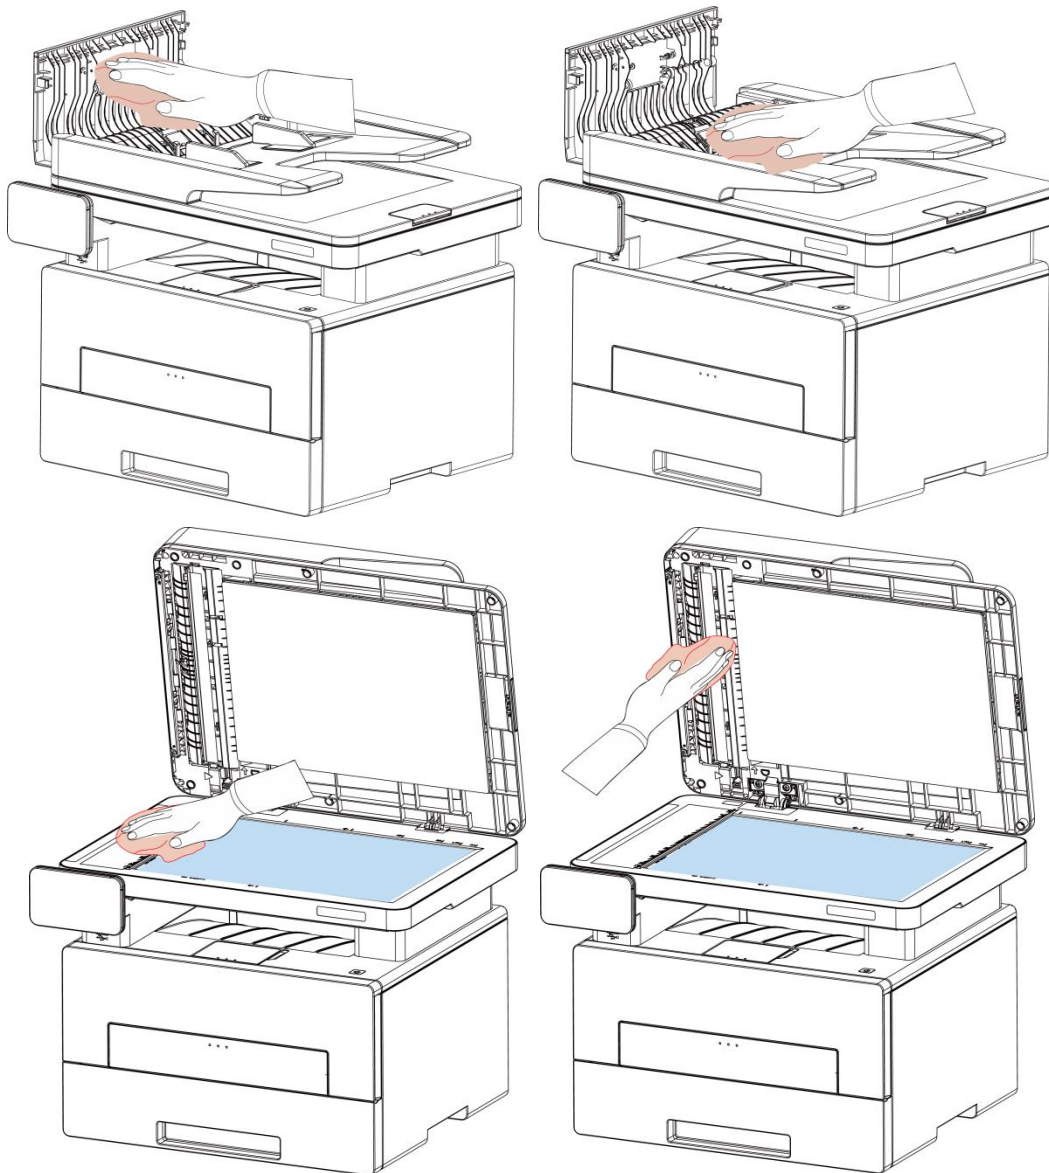

Wartung von Toner und Trommelmodul

Über Toner und Trommelmodul

1. Cartridge, Nutzung und Wartung der Trommelanordnung

Um bessere Druckqualität zu bekommen, bitte verwenden Sie den originalen Toner.

Bei der Verwendung vom Toner bitte merken Sie die folgenden Punkten:

- Bitte Patrone in trockenen und dunklen Ort aufbewahren.
- Füllen Sie den Toner bitte nicht selbst, sonst sind die Beschädigung von dem Drucker nicht in Garantie enthalten.
- Legen Sie den Toner bitte in kühle und trockene Umgebung.
- Legen Sie den Toner nicht in der Nähe einer Feuerquelle. Der Puder in dem Toner ist entzündlich, um Feuer zu verhindern.
- Beim Herausnehmen oder Entfernen des Toners beachten Sie bitte, die Kontakt von dem Tonerpuder mit der Haut oder in die Augen und Mund spritzen zu vermeiden. Bitte sofort mit Wasser waschen oder besuchen Sie sofort einen Arzt, wenn es nicht vermeiden werden konnte.
- Wenn die Kassette legen, bitte bleiben Sie weg von Kindern kann Bereich in Verbindung.

2. Lebensdauer von dem Toner.

- Das Lebensdauer von dem Toner hängt von der Verbrauchsmenge des Puders.
- LCD-Anzeige zeigt "Lebensdauer der Patrone ist abgelaufen", das bedeutet, dass die Patrone ihre Lebensdauer erreicht hat, bitte die Patrone ersetzen.

3. Lebensdauer von Trommelmodul

- LCD-Anzeige zeigt "Lebensdauer der Trommeleinheit ist abgelaufen", das bedeutet, dass die Trommeleinheit ihre Lebensdauer erreicht hat, bitte die Trommeleinheit ersetzen.


Tauschen von Toner und Trommelmodul

Hinweis: • Vor dem Tauschen vom Toner bitte merken Sie die folgenden Punkten:


- Weil auf dem Oberfläche des Toners Puder legen, nehmen Sie bitte den Toner vorsichtig aus, um Vergossen zu verhindern.
- Legen Sie bitte den ausgenommenen Toner auf einem Papier, um Vergossen zu verhindern.
- Berühren Sie beim Einsetzen nicht die Oberfläche der Tonerkassette, damit diese nicht zerkratzt.

Schritte für Tauschen des Toners:


1. Schalten Sie den Drucker aus.

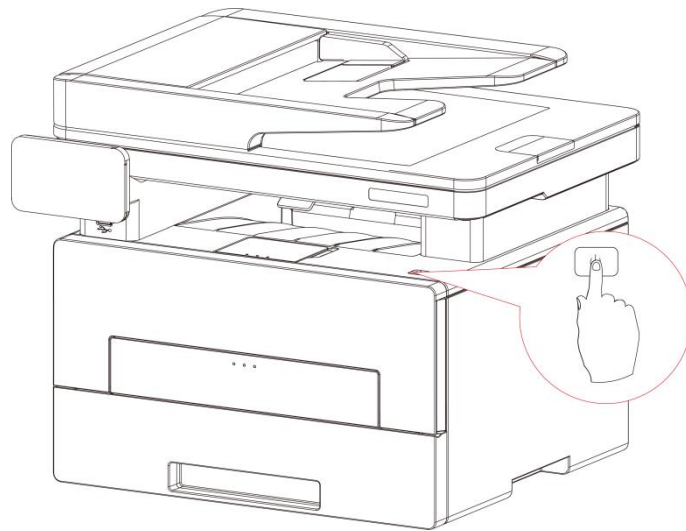


2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und entfernen Sie die Laser-Tonerpatrone entlang der Schiene.

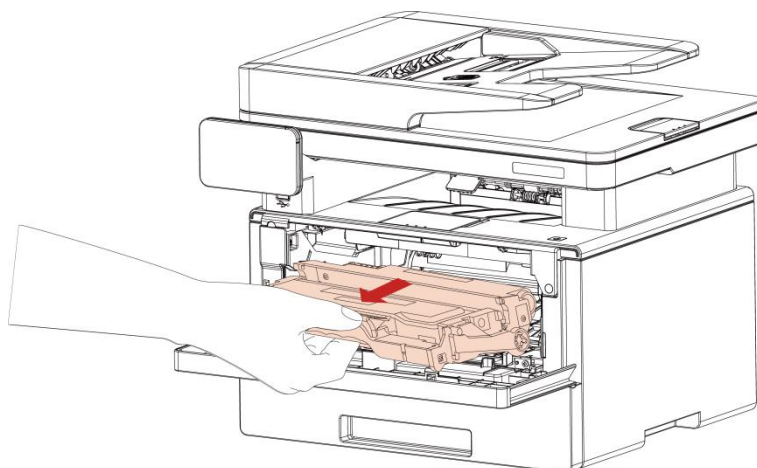


3. Drücken Sie mit der linken Hand den blauen Knopf links von dem Trommelmodul und ziehen Sie mit der rechten Hand die Griff des Toners gleichzeitig nach oben. Nehmen Sie den Toner aus.

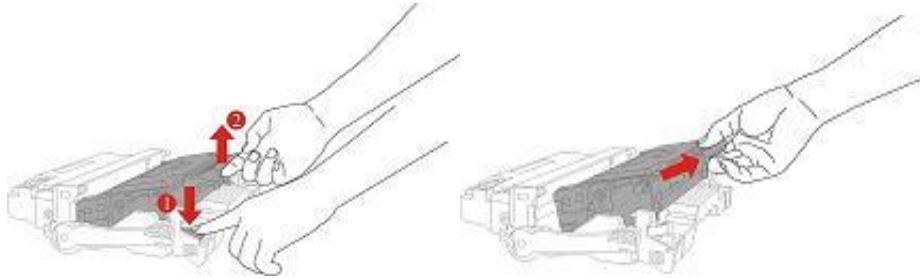


4. Öffnen Sie die Verpackung von dem neuen Toner und halten Sie die Griff des Toners. Schütteln Sie den Toner leicht fünf bis sechs Mal, damit der Puder darin gleichmäßig verteilt werden.

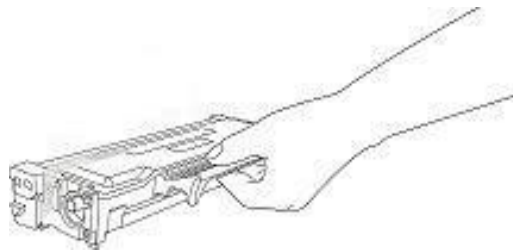


5. Entlang dem Siegel ziehen Sie die Schutzhülle des Toners aus.

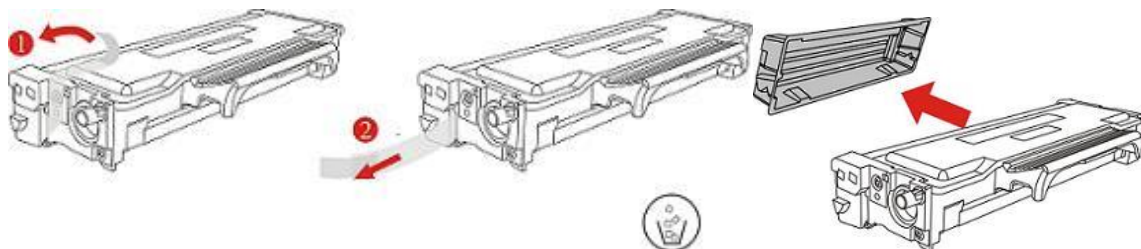

6. Entlang der Schiene des Trommelmoduls legen Sie den Toner im Trommelmodul und erledigen Sie die Installation.

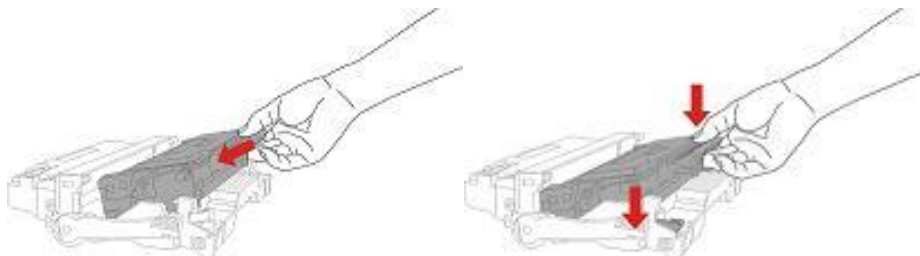


7. Entlang der Schiene des Druckers legen Sie den fertig installierten Trommelmodul im Drucker und erledigen Sie die Installation.

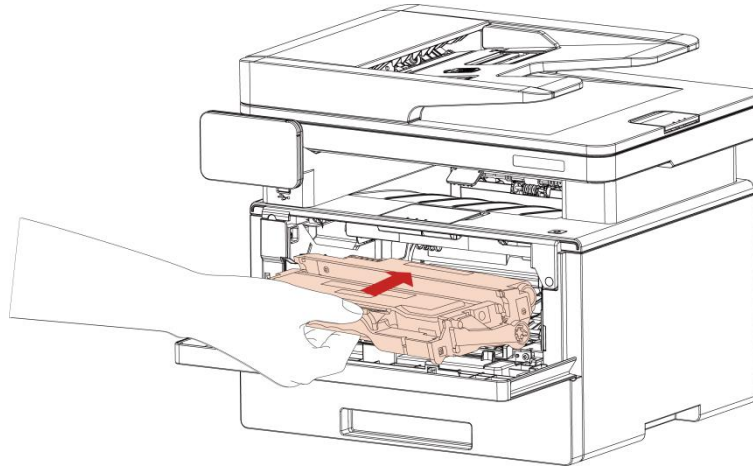


8. Schließen Sie den Deckel.

Ersetzen Sie die Trommelmontageschritte sind wie folgt:


1. Schalten Sie den Drucker aus.

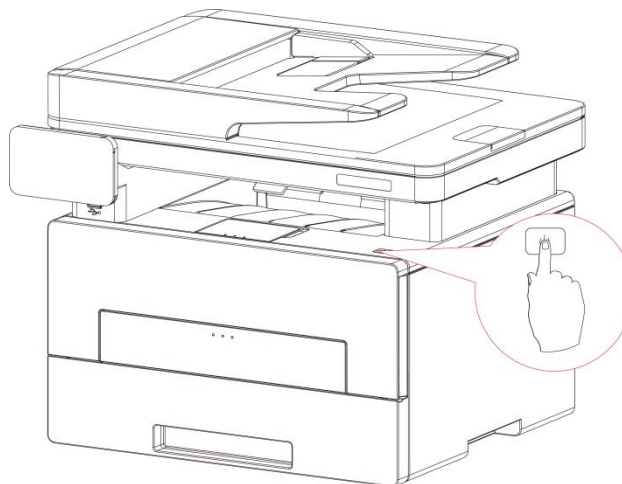


2. Öffnen Sie den Frontdeckel und ziehen Sie den Toner aus der Schiene.

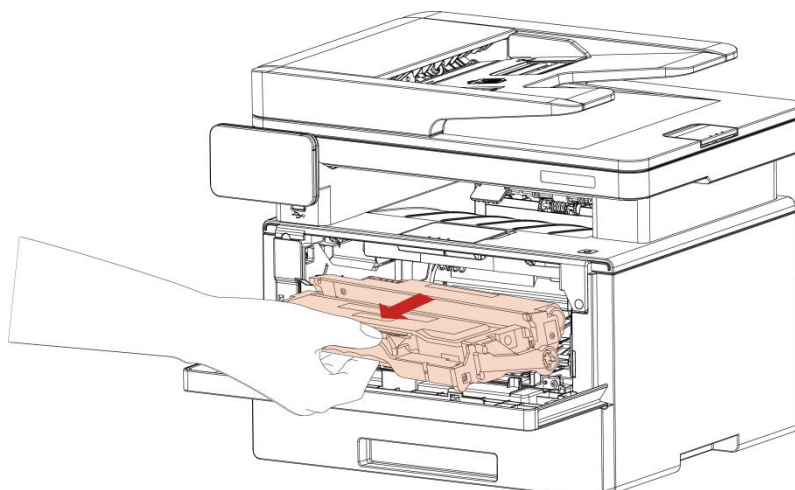


3. Drücken Sie mit der linken Hand den blauen Knopf links von dem Trommelmodul und ziehen Sie mit der rechten Hand die Griff des Toners gleichzeitig nach oben. Nehmen Sie den Toner aus.

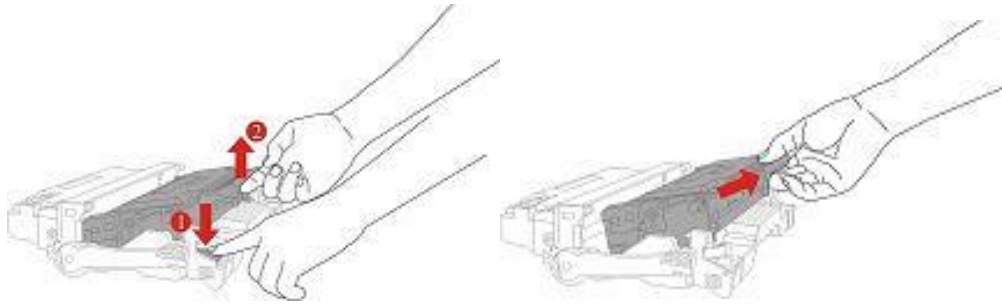


4. Öffnen Sie die Verpackung von dem neuen Toner, ziehen Sie die Schutzhülle des Trommelmoduls und legen Sie die Trommelmodul auf der wasserechten Ebene.

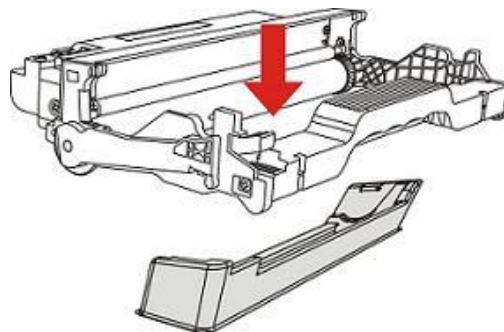

5. Entlang der Schiene des Trommelmoduls legen Sie den Toner im Trommelmodul und erledigen Sie die Installation.

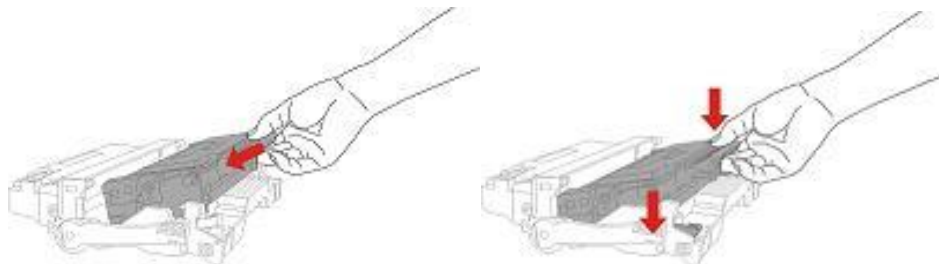

6. Entlang der Schiene des Druckers legen Sie den fertig installierten Trommelmodul im Drucker und erledigen Sie die Installation.

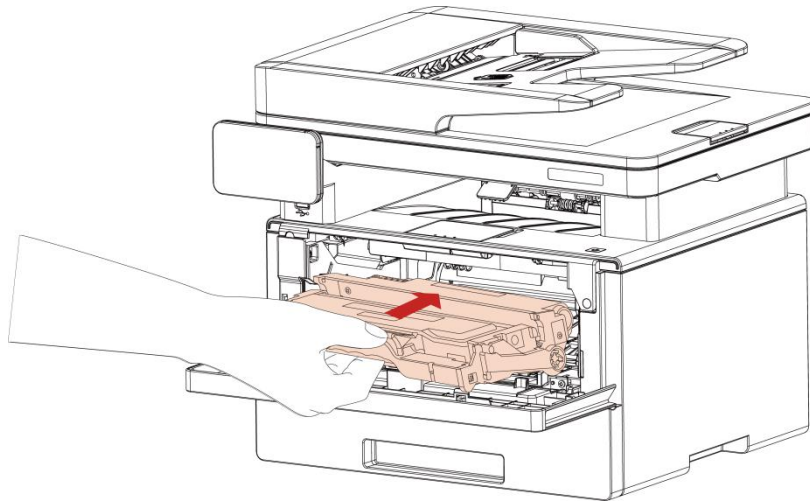

7. Schließen Sie den Deckel.


11 Fehlerbehebung

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam. Sie können damit möglicherweise Probleme lösen, die bei Druckvorgängen häufig auftreten. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den ZOLT Kundendienst.


Beseitigung von Papierstaus

Stau i. Mitte

1. Karton ausziehen

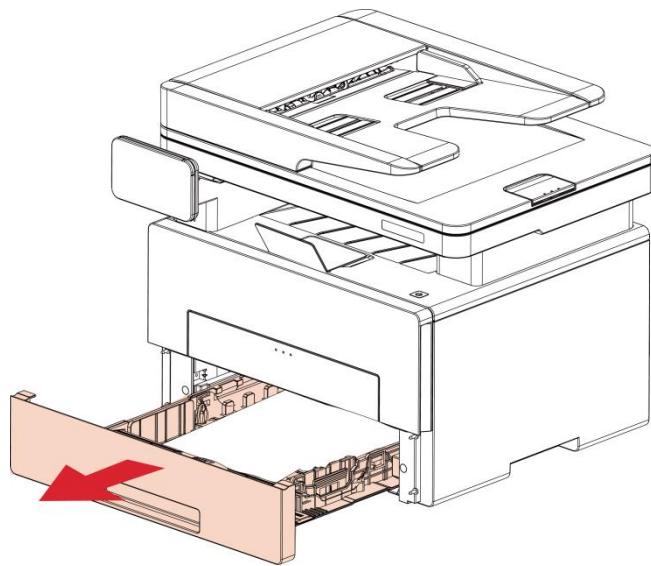


2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

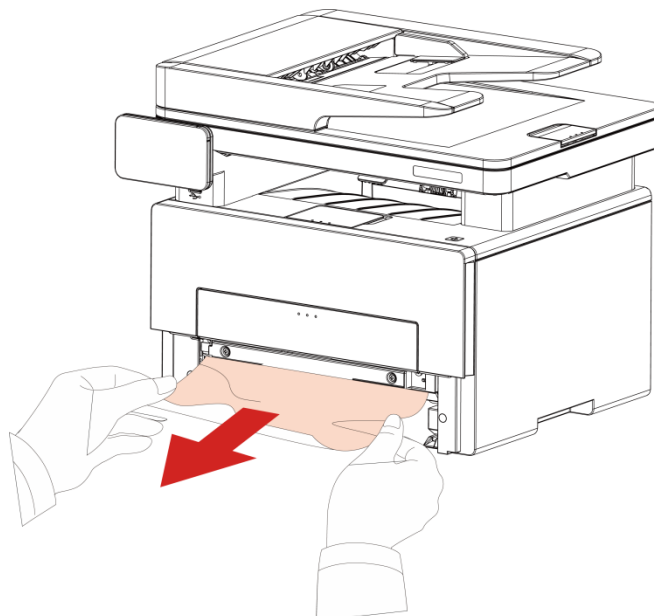


Wenn Sie kein Papier in dem Bereich sehen, beenden Sie den Vorgang und fahren Sie mit Schritt 3 fort.


3. Karton hinzufügen

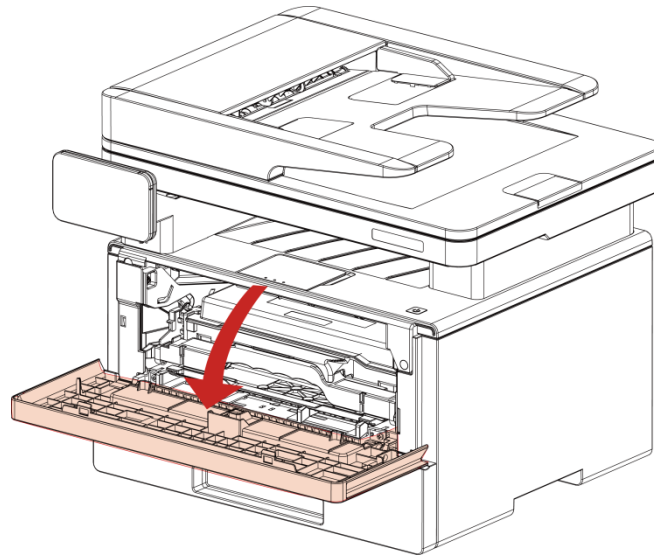


4. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

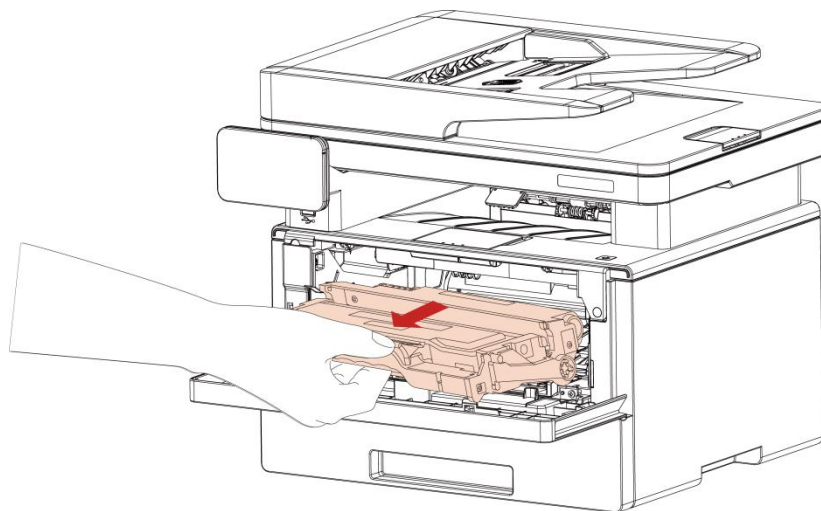

5. Entlang der Schiene nehmen Sie den Lasertoner aus. (Um zu vermeiden, dass die Qualität des Druckens wegen Belichtung der Lichttrommel verschlechtert wird, benutzen Sie bitte die Schutzhülle oder dicke Papier, um den Lasertoner zu verpacken.)

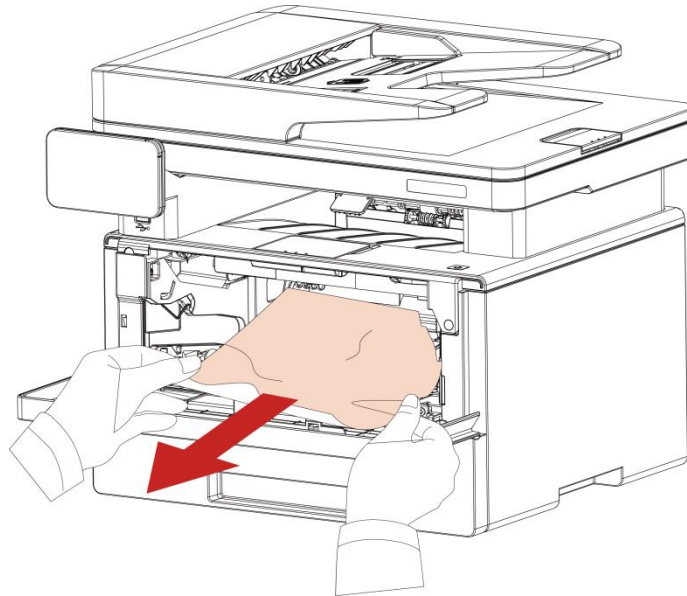


6. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

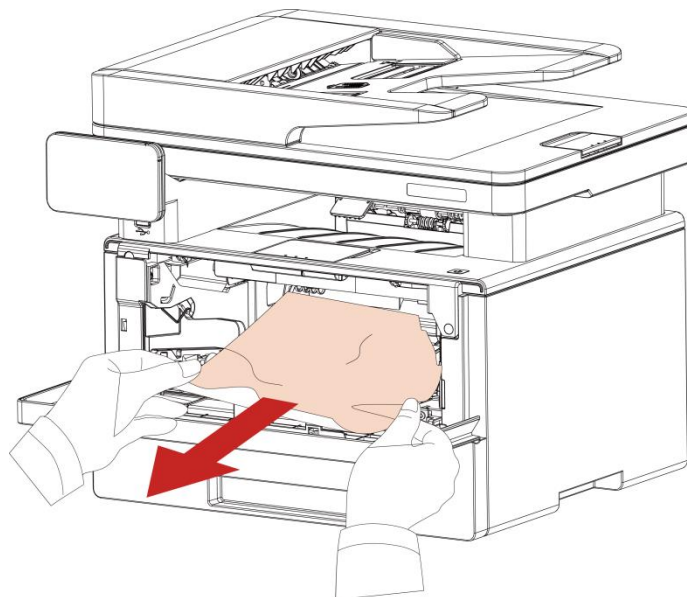


Papierstau in der Fixiereinheit


Hinweis: • Während der Entfernung vom Papier der Fixiereinheit wegen der Pappe berühren Sie bitte die folgende Schattenbereiche nicht, sonst könnten Sie versengt werden.

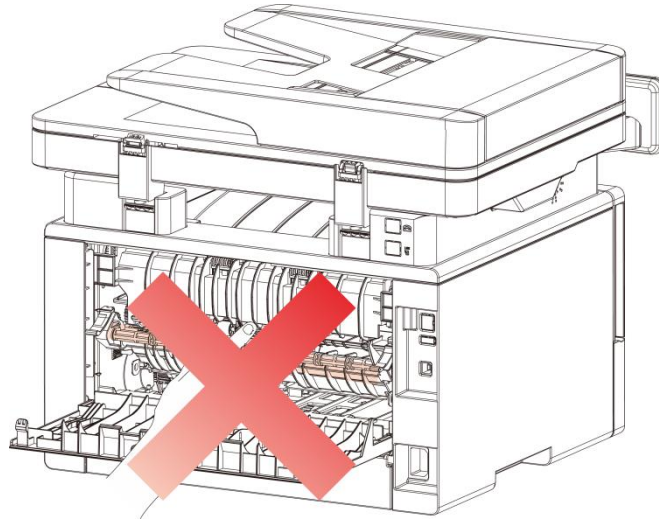


1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und entfernen Sie die Laser-Tonerpatrone entlang der Schiene.

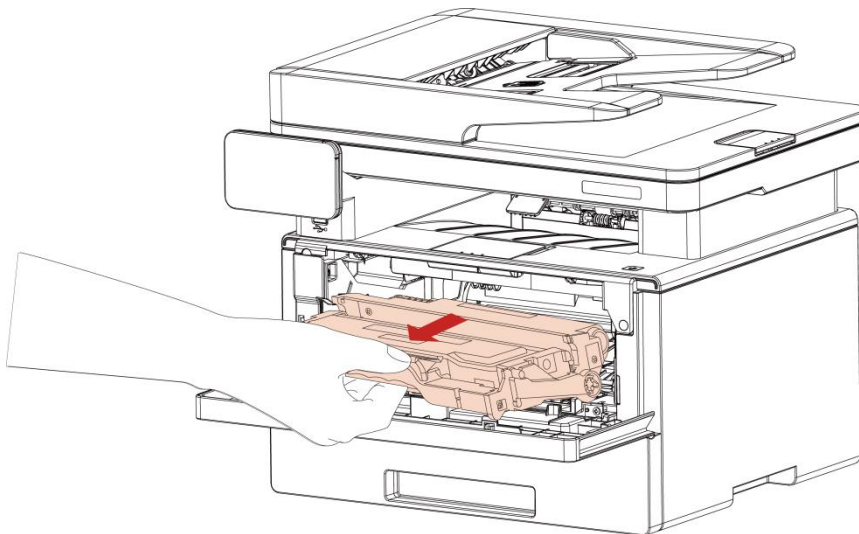


2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung

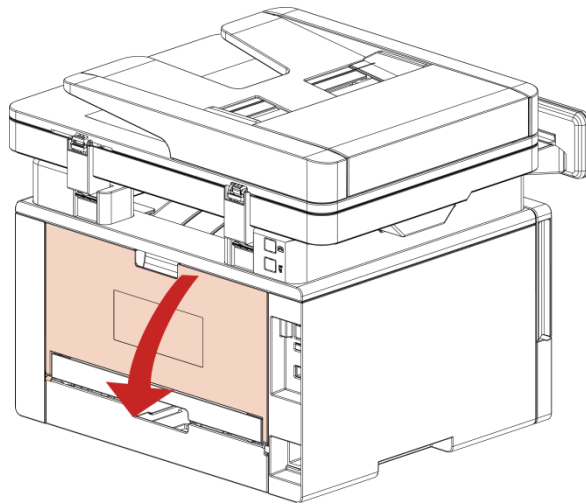


3. Öffnen Sie die Fixiereinheit, indem Sie zuerst die blauen Griffe der Fixiereinheit auf beiden Seiten drücken und dann den schwarzen Griff zur Papierführung.

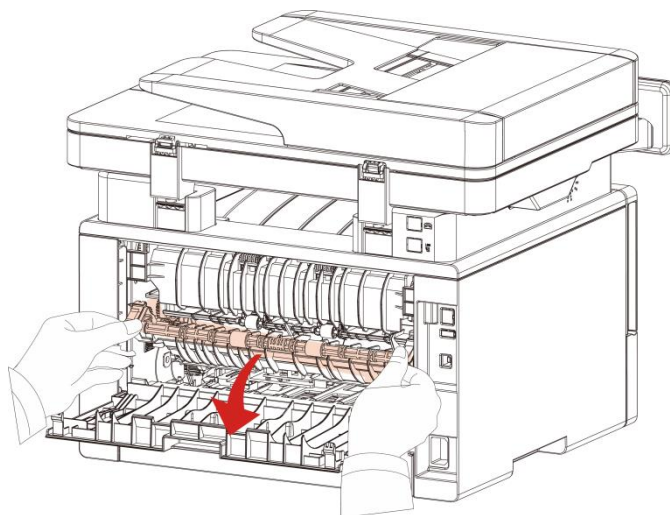


4. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

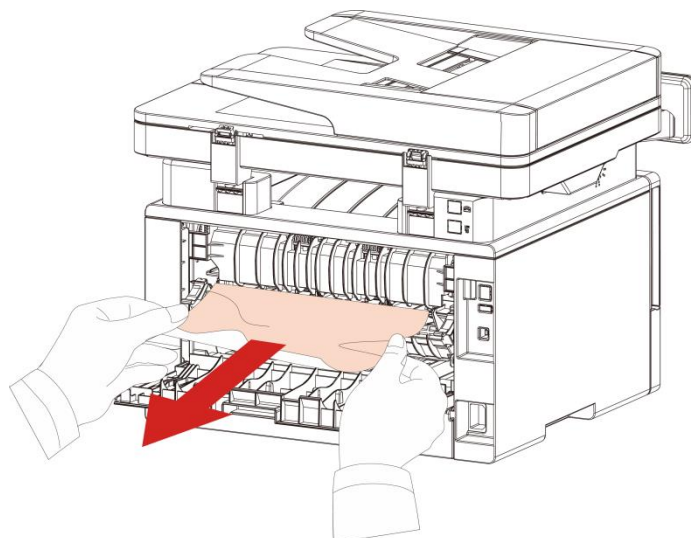

5. Nachdem Sie das gestaute Papier entfernt haben, schließen Sie die Abdeckung.

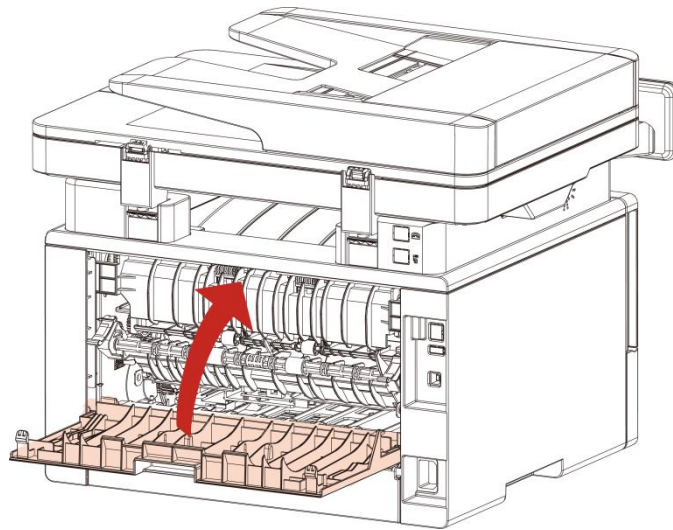


6. Laser-Tonerpatrone installieren, die vordere Abdeckung schließen, der Drucker wird automatisch den Druck wiederherstellen.

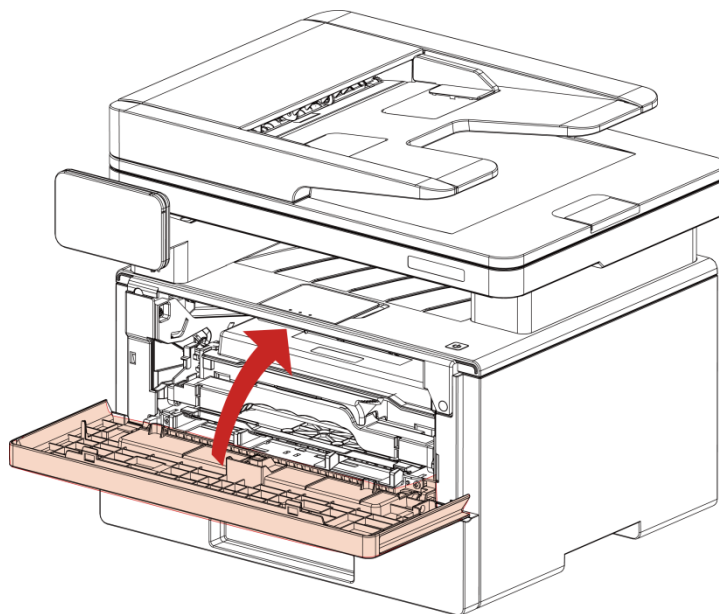


Stau in der Duplexdruck-Einheit


1. Nehmen Sie die Duplexdruck-Einheit an der Rückseite des Druckers heraus.

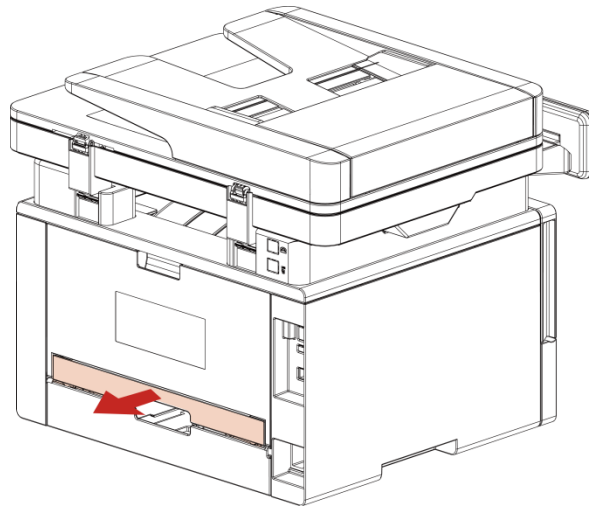

2. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Duplexdruck-Einheit.

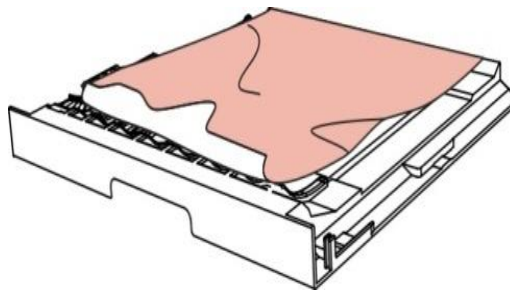

3. Öffnen Sie das Fach und entfernen Sie das gestaute Papier direkt von unten, falls das Papier nicht zusammen mit der Duplexdruck-Einheit aus dem Drucker kommt.

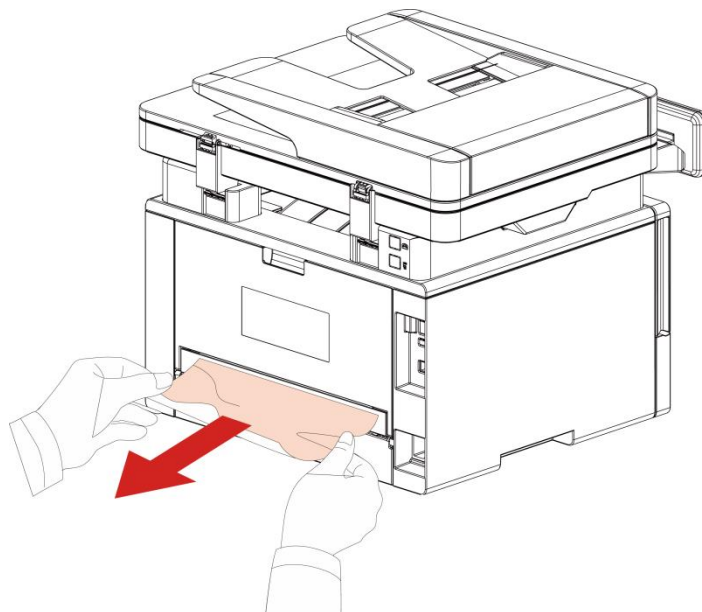

4. Nach dem Entfernen vom Papier wegen Pappe legen Sie bitte die doppelseitige Druckeneinheit zurück. Prüfen Sie die andere Teile des Produktes und stellen Sie sicher, dass die Pappe nicht mehr gibt. Dann öffnen und schließen Sie den Frontdeckel und dann kann der Drucker wieder drucken.

Hinweis: • Folgen Sie alle obigen Schritte, um Papier zu entfernn. Schließen Sie den Frontdeckel und machen Sie das Papier in der Karton sauber und dann kann der Drucker wieder drucken.


• Drückt der Drucker auch dann nicht, überprüfen Sie, ob sämtliches gestaute Papier im Drucker entfernt ist.

• Wenn Sie den Papierstau nicht selbst beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales, von ZOLT autorisiertes Reparaturzentrum oder senden Sie den Drucker zur Reparatur an den nächstgelegenen von ZOLT autorisierten Kundendienst.


• Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

Dokumenteneinzug (ADF) blockiert


1. Abdeckung des Dokumenteneinzugs öffnen.

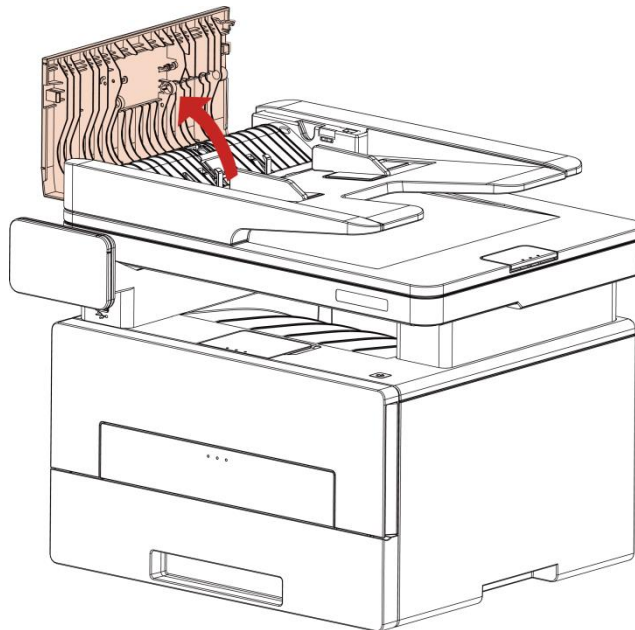


2. Entfernen Sie das blockierte Papier aus dem Dokumenteneinzug.

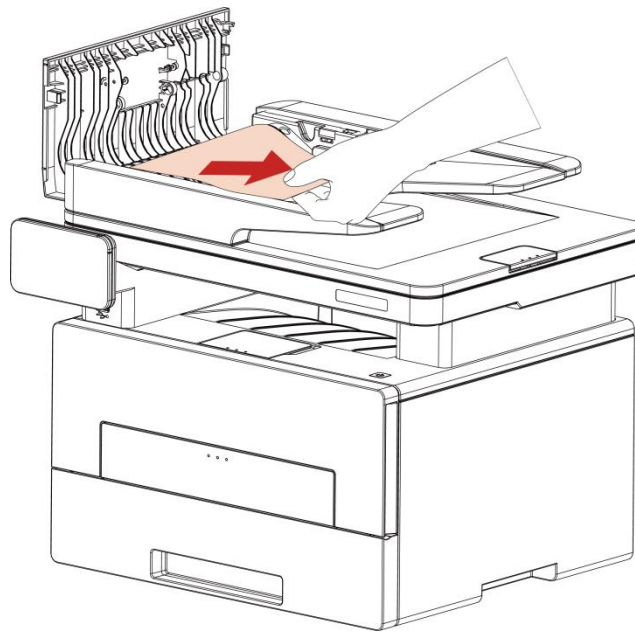

3. Nach Entfernung des böockierten Papiers schließen Sie die Vorlageneinzugsabdeckung und der Drucker wird betriebsbereit.

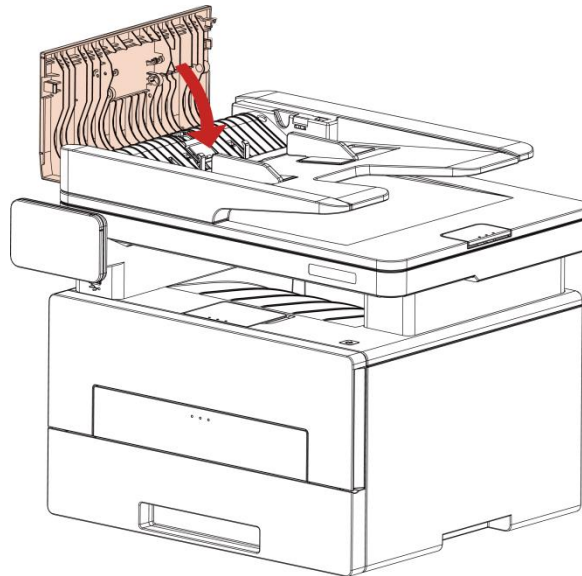

4. Wenn das blockierte Papier schwer entfernt ist, versuchen Sie die Scannerabdeckung zu öffnen und das blockierte Papier aus kompakt-Position entfernen.

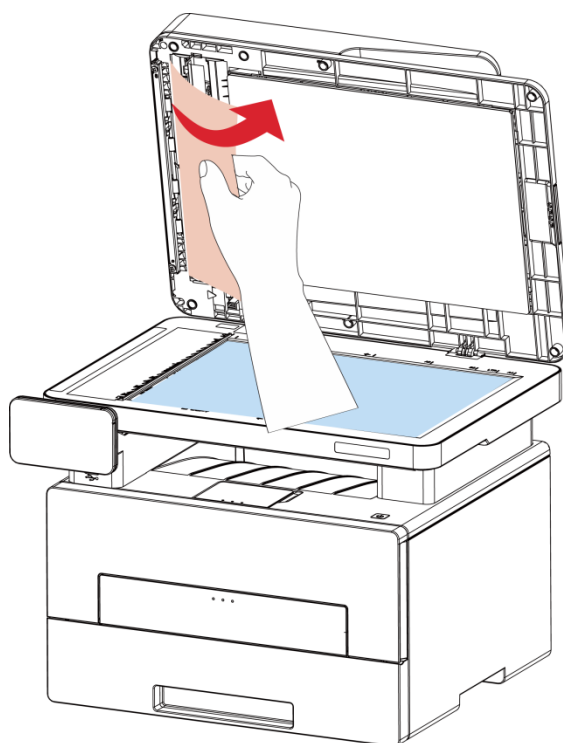

Softwarefehler

Problem	Lösung
In dem Ordner "Geräte und Drucker" wird das Symbol des Druckers nicht gezeigt.	Installieren Sie den Druckertreiber neu. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Verbindungskabel und das Netzkabel richtig angeschlossen sind.
Der Drucker ist im Bereitschaftsmodus, führt jedoch keine Druckaufträge aus.	Installieren Sie den Druckertreiber neu, wenn der Fehler nach einem Neustart des Druckers weiterhin besteht. Stellen Sie sicher, dass das USB - Kabel mit dem Netzkabel ichtig verbunden sind.
Der Treiber konnte nicht installiert werden.	Prüfen Sie, ob der Druckspoolerdienst aktiviert ist. Überprüfen Sie Stromversorgung und Verbindungen des Druckers.
Der Treiber kann nicht verwendet werden, wenn sich die IP-Adresse des Druckers geändert hat.	Ändern Sie die Port-IP-Adresse des Druckertreibers. Installieren Sie den Druckertreiber neu, wenn sich das Problem mit dem oben beschriebenen Verfahren nicht beheben lässt. Es wird empfohlen, für den Netzwerkdrucker eine feste IP-Adresse festzulegen. Es wird empfohlen, im DHCP-Netzwerk die IP-Adresse an die MAC-Adresse des Druckers zu binden.

Fehlermeldung

Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme
Tonerkassette nicht gefunden	Die Tonerkassette ist nicht richtig eingesetzt oder beschädigt.	Die Tonerkassette wurde richtig eingesetzt, oder es wurde eine neue Tonerkassette eingesetzt.
Wenig Toner (die Meldung mit dem Standby-Bildschirm abwechselnd angezeigt)	Ungenüge Pulvermenge der Pulverkartuschen.	Setzen Sie eine neue Patrone.
Lebensdauer der Patrone ist abgelaufen	Die Pulvermenge der Pulverpatrone ist erschöpft.	Setzen Sie eine neue Patrone.
Papierstau	Das Druckpapier wurde falsch eingelegt. Das Papier liegt außerhalb des Spezifikationsbereichs.	Führen Sie das Druckpapier richtig zu.
Druckerpapierstau	Das Druckpapier wurde falsch eingelegt.	Führen Sie das Druckpapier richtig zu.
Der Scanner ist ausgelastet	durch andere Scanaufträge.	Brechen Sie den aktuellen Scanauftrag ab oder warten Sie, bis die anderen Scanaufträge abgeschlossen sind.
Scan fehlgeschlagen	Interner Scannerfehler.	Bitte wenden Sie sich an den ZOLT Kundendienst.
Kein Papier im ADF	Wenn Sie ADF als Scanquelle ausgewählt haben, wird diese Meldung angezeigt, wenn Sie einen Kopier- oder Scanauftrag starten, ohne Papier in den ADF einzulegen.	Laden Sie das Original korrekt.
ADF Papier blockiert	Wenn der ADF in Kopier- oder Scan-Job Papier blockiert oder Transportfehler aufgetreten ist, wird diese Meldung angezeigt.	Bitte entfernen Sie das blockierte Papier und das Original in den ADF einsetzen, dann wieder starten den Scanvorgang.

Hinweis: • Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Drei-Garantien-Zertifikat.

Behebung häufiger Probleme



Häufig auftretende Probleme

Problemtyp	Fehlerphänomen	Ursache	Lösung
Probleme beim Drucken	Schlechte Druckqualität	Siehe Details unter Abbildungsfehler .	Siehe Details unter Abbildungsfehler .
Probleme beim Kopieren	Kopieren fehlgeschlagen	Der Scanner ist beschädigt.	Bitte wenden Sie sich an den ZOLT Kundendienst.
	Unnormales Kopiebild	• Der Scanner ist verschmutzt oder defekt. • Patrone verschmutzt oder beschädigt.	• Reinigen Sie den Scanner. • Es ist zu empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.
Probleme mit dem Drucker	Kein Druckerbetrieb möglich	• Das Netzkabel des Geräts ist nicht richtig angeschlossen. • Das Verbindungskabel vom Drucker zum Computer ist nicht richtig verbunden. • Fehler bei der Angabe des Druckports. • Der Drucker ist offline und „Drucker offline verwenden“ ist aktiviert. • Es besteht ein interner Druckerfehler, wie ein Papierstau, Papiermangel usw. • Treiber des Druckers ist nicht richtig installiert. • Auf dem LCD-Bildschirm werden Fehlermeldungen angezeigt.	• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. • Trennen Sie das Druckerkabel ab und wieder schließen an. • Überprüfen Sie die Druckereinstellung unter Windows, um sicherzustellen, dass der Druckauftrag an den richtigen Port gesendet ist. Wenn der Computer mehr als einen Port hat, stellen Sie sicher, dass das Produkt an den richtigen Port angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Drucker in einem normalen Online-Zustand. • Bitte Fehler ausschließen, um den Drucker in den Normalzustand wiederherzustellen. • Deinstallieren Sie den Druckertreiber und neu installieren.
		• Das Verbindungskabel vom Drucker zum Computer ist nicht richtig verbunden. • Treiber des Druckers ist nicht richtig installiert. • Interner Fehler des Druckers.	• Trennen Sie das Druckerkabel ab und wieder schließen an. • Deinstallieren Sie den Druckertreiber und neu installieren.

Probleme beim Scannen	Scanfehler	• Das Datenkabel des Geräts ist nicht richtig angeschlossen. • Der Scannertreiber wurde nicht richtig installiert. • Auf dem LCD-Bildschirm werden Fehlermeldungen angezeigt	• Stellen Sie sicher, dass das Datenkabel richtig angeschlossen ist. • Installieren Sie den Scannertreiber neu.
	Fehler bei der Papierzufuhr	• Druckpapier ist nicht richtig platziert. • Das Druckmedium erfüllt nicht die Spezifikationen des Druckers. • Pick-up Walze ist verschmutzt. - Zu viel Papier in der Karton.	• Installieren Sie bitte das Druckenmedium richtig. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigung der Pick-up Walze. • Nehmen Sie das überflüssige Papier aus der Karton. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton.
Probleme mit der Papierhandh abung	Papierstau	- Zu viel Papier in der Karton. • Das Druckmedium erfüllt nicht die Spezifikationen des Druckers. • In der Papierzuführung befinden sich Fremdkörper. • Pick-up Walze ist verschmutzt. • Interne Teile sind defekt.	• Nehmen Sie das überflüssige Papier aus der Karton. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Reinigen Sie den Papierweg. • Reinigung der Pick-up Walze.
	Mehrseitendruck - Zufuhr	• Die Druckmedien sind zu stark statisch aufgeladen. • Die Druckmedien sind feucht oder kleben zusammen. • Interne Teile sind defekt.	• Trennen Sie die Druckmedien voneinander, um die statische Aufladung zu verringern. Verwenden Sie empfohlene Druckmedien. • Trennen Sie die Druckmedien voneinander oder verwenden Sie hochwertigere und trockene Druckmedien.

Hinweis: • Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Drei-Garantien-Zertifikat.

Fehlerhafte Druckergebnisse

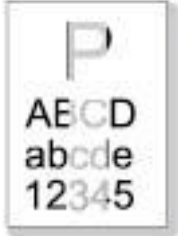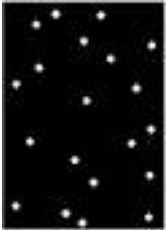
Problem	Ursache	Lösung
 Der Druck ist weißlich oder hell.	• Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau. • Die Auflösung im Druckprogramm ist zu niedrig gewählt, die Konzentrationseinstellung ist zu niedrig, oder der Tonersparmodus ist aktiviert. • Toner ist beschädigt. • Der Tonerfüllstand ist niedrig.	• Verwenden Sie geeignete Druckmedien, die den Spezifikationen entsprechen. • Die Konzentration während dem Drucken lässt sich eingestellt werden. Es ist auch die Dichteinstellung und hat Beziehung mit dem Tonersparenmodus. • Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.
 Tonerflecken	• Toner ist und schmutzig oder undicht. • Toner ist beschädigt. • Es wird ein Druckmedium verwendet, das nicht den Verwendungsspezifikationen entspricht. Das Medium ist beispielsweise zu feucht oder zu rau. • Der Papierweg ist verschmutzt. • Wenn beim Kopieren oder Scannen Tonerflecken auftreten, ist das Vorlagenglas möglicherweise verschmutzt. • Der Scanner ist verschmutzt oder beschädigt.	• Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen. • Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigen Sie den Papierweg. • Reinigen Sie das Vorlagenglas.
 Weißer Punkte	• Es wird ein Druckmedium verwendet, das nicht den Verwendungsspezifikationen entspricht. Das Medium ist beispielsweise zu feucht oder zu rau. • Der Papierweg ist verschmutzt. • Interne Teile des Toners ist beschädigt. • Der reflektierende Spiegel des Lasers im Drucker ist verschmutzt.	• Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigen Sie den Papierweg. • Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen. • Reinigen Sie die LSU Linse.



Sich
ablösender
Toner

- Es wird ein Druckmedium verwendet, das nicht den Verwendungsspezifikationen entspricht. Das Medium ist beispielsweise zu feucht oder zu rau.
- Das eingestellte Druckenmedium ist anderes wie das gelegte Druckenmedium.
- Der Drucker ist innen verschmutzt.
- Toner ist beschädigt.
- Teile im Drucker sind defekt.

- Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton.
- Bitte benutzen Sie das entsprechende Druckenmedium zum drucken.
- Reinigen Sie das Innere des Druckers.
- Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.

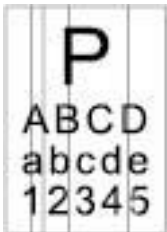

Schwarze
Längsstreifen

- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Der reflektierende Spiegel des Lasers im Drucker ist verschmutzt.
- Der Papierweg ist verschmutzt.
- Wenn beim Kopieren oder Scannen schwarze Längsstreifen auftreten, ist möglicherweise der Scanner oder das Vorlagenglas verschmutzt.
- Die Glühlampe des Scanners weist Schmutzflecken auf.
- Der Scanner ist beschädigt.


- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie den Laserspiegel hinten am Drucker.
- Reinigen Sie die Druckenkanal des Druckers.
- Reinigen Sie den Scanner oder das Vorlagenglas.



Schwarzer
Hintergrund
(grauer
Hintergrund)

- Es wird ein Druckmedium verwendet, das nicht den Verwendungsspezifikationen entspricht. Das Medium ist beispielsweise zu feucht oder zu rau.
- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Der Papiertransportweg ist verschmutzt.
- Im Drucker liegt eine abnormale Übertragungsspannung an.
- Scanbeleuchtung.
- Wenn beim Kopieren oder Scannen ein schwarzer oder grauer Hintergrund auftritt, ist möglicherweise das Vorlagenglas verschmutzt.

- Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen.
- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.
- Schließen Sie die Abdeckung auf dem Manuskript und führen Sie dann den Kopier- oder Scanvorgang aus.
- Reinigen Sie das Vorlagenglas.

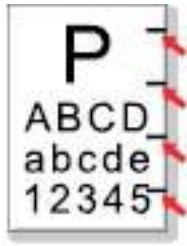

Regelmäßige
Markierungen

- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Die Fixiereinheit ist defekt

- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Wenden sie sich bitte an dem Kundendienstzentrum, um die Schalltenteile zu ersetzen oder reparieren.



Verzerrter
Druck

- Druckpapier ist nicht richtig platziert.
- Der Papiertransportweg des Druckers ist verschmutzt.

- Vergewissern Sie sich, dass das Druckpapier richtig gesetzt
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.



Zerknittertes
Papier

- Druckpapier ist nicht richtig platziert.
- Das Druckmedium entspricht nicht den Spezifikationen des Druckers.
- Der Papiertransportweg des Druckers ist verschmutzt.
- Die Fixiereinheit ist defekt

- Vergewissern Sie sich, dass das Druckpapier richtig gesetzt
- Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen entsprechen.
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.
- Wenden sie sich bitte an dem Kundendienstzentrum, um die Schalltenteile zu ersetzen oder reparieren.



Verschmutzte
Rückseite

- Toner ist schmutzig.
- Die Übertragungswalze im Drucker ist verschmutzt.
- Im Drucker liegt eine abnormale Übertragungsspannung an.

- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie die Übertragungskomponente im Drucker.




Komplett schwarze Seite

- Toner ist nicht richtig installiert.
- Interne Teile des Toners ist beschädigt.
- Transfer Spannung in dem Drucker ist nicht normal. Der Toner hat keine Stromversorgung.
- Wenn beim Kopieren oder Scannen ein komplett schwarzes Bild auftritt, kann eine Beleuchtung durch Scannen vorliegen, da die Abdeckung auf dem Manuskript möglicherweise nicht richtig geschlossen ist.
- Der Scanner ist beschädigt.
- Stellen Sie sicher, dass der Toner richtig installiert ist.
- Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.
- Schließen Sie die Abdeckung auf dem Manuskript und führen Sie dann den Kopier- oder Scanvorgang aus.



Keine Haftung des Toners am Papier

- Es wird ein Druckmedium verwendet, das nicht den Verwendungsspezifikationen entspricht. Das Medium ist beispielsweise zu feucht oder zu rau.
- Der Drucker ist innen verschmutzt.
- Toner ist beschädigt.
- Teile im Drucker sind defekt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton.
- Reinigen Sie das Innere des Druckers.
- Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.

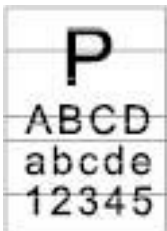

Querstreifen

- Toner ist nicht richtig installiert.
- Toner ist vielleicht beschädigt.
- Teile im Drucker sind defekt.
- Stellen Sie sicher, dass der Toner richtig installiert ist.
- Es ist zum empfehlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.

Hinweis: • Die oben genannten Fehler können durch das Reinigen oder Austauschen der Patrone beseitigt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum. Kontaktdaten finden Sie auf dem Drei-Garantien-Zertifikat.

12 Technische Daten zum Produkt

Hinweis: • Die angegebenen Werte können je nach Druckermodell und verfügbaren Funktionen abweichen. Die Werte basieren auf den Anfangsdaten. Weitere Informationen zu aktuellen Spezifikationen finden Sie auf: www.zolt.fr.

Übersicht über die Spezifikationen

Produktabmessungen(B*T*H)	415mm*360mm*352mm
Druckergewicht (ohne Pulverbox, Trommelmodul und Packstück)	Zirka 11.495kg
Gewicht des Druckers (einschließlich Patrone, Trommel und Verpackung)	Zirka 14.04kg
Touchscreen	Maße: 3,5" kapazitiver Touchscreen Auflösung: 320 * 480, RGB565
Druckumgebung	Temperaturbereich beim Drucken:10°C~32°C Luftfeuchtigkeit beim Drucken:20%RH~80%RH
Stromspannung	220-V-Modell: AC220-240 V,50 Hz/60Hz,4.5A
Lärm (Schalldruckpegel)	Druck / Scan: ≤52dB(A) Kopie: ≤54dB(A) Stummmodus: ≤46dB(A) Standby:≤30dB(A)
In der Netzwerk standby Zeit	1 Minute
Standard-Autoabschaltzeit(Nur EU)	4 Stunden
Leistungsaufnahme	Netzwerk standby:≤5W Bereit: ≤50W Ausgeschaltet: ≤0.4W
Betriebssystem	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64) macOS 10.13-26 Ubuntu 18.04/22.04/24.04
Kommunikationsschnittstelle	Hi-speed USB 2.0 IEEE802.3 10 /100Base-Tx IEEE802.11a/b/g/n (WPS wird unterstützt)

Frequenzband	Wi-Fi 2.4GHz: 2400MHz – 2483.5MHz
	Wi-Fi 5GHz: 5150MHz - 5350MHz; 5470MHz - 5725MHz;
	Wi-Fi 5.8GHz: 5725MHz-5850MHz
Hinweis:Bei den oben genannten Frequenzbändern handelt es sich um gängige Frequenzbänder, und verschiedene Märkte schränken die Nutzung bestimmter Frequenzbänder gemäss den regulatorischen Anforderungen des Landes ein.	
Maximale Ausgangsleistung (Erklärung zur EU-Konformität)	WLAN 2.4GHz: ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5GHz : ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5.8GHz: ≤25mW EIRP

Druckspezifikationen

Druckgeschwindigkeit	33ppm
Druckzeit der ersten Seite	≤8.5Sek.
Druckersprache	PCL5e,PCL6,PS,PDF

Kopierspezifikationen

Kopiergeschwindigkeit	33cpm(A4)/35cpm(letter)
Zeit für erste Kopie	Flatbed <10 Sek.
	ADF <11 Sek.
Maximale nacheinander druckbare Anzahl Seiten	99 Seiten
Zoomverhältnis	25%~400%
Andere Kopierfunktionen	ID-Kopie, Rechnungskopie, Multi-in-One-Kopie, Klon Kopie, Posterkopie, gruppierte Kopie, Duplexkopie

Scanspezifikationen

Scantyp	Flatbed+ADF
Scangeschwindigkeit	Duplex: 48ipm
Maximale Scangröße	Flatbed: 216*297mm
	ADF: 216*356mm
Chromoscan	Ja
Scanausgabefunktion	Scannen zu PC, E-Mail, FTP, SMB, USB-Flash-Laufwerk

