



ZOLT

ALTERNATIVE PRINT

ZM3315 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora laser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guia de usurario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Prefácio

Bem-vindos aos produtos da série ZOLT!

Agradecemos de coração a sua preferência pelos produtos da série ZOLT!

Para proteger os seus interesses vitais, por favor leia atentamente as seguintes declarações.

Para mais informações, acesse o nosso site oficial (www.zolt.fr).

Aviso legal

Marca comercial

A PROLASER SAS tem o direito de usar a ZOLT e seus logotipos.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® são marcas registradas da Corporação de Microsoft nos Estados Unidos ou em outros países / regiões.

A propriedade dos nomes do software nesta Guia do Usuário pertence a suas respectivas empresas de acordo com o respectivo contrato de licença, e são encaminhadas apenas para instruções.

Todos os outros produtos e marcas aqui mencionados podem ser marcas registradas, marcas, ou marcas de serviço dos seus respectivos proprietários, e eles são encaminhados apenas para instruções.

Direito autoral

A PROLASER SAS é titular dos direitos autorais deste Manual do Usuário.

É proibido copiar, traduzir, modificar e transmitir este Manual do Usuário por quaisquer meios e de quaisquer formas sem o consentimento prévio por escrito da PROLASER SAS.

Versão: V1.0

Aviso legal

Para uma melhor experiência do usuário, a PROLASER SAS Se reserva o direito de realizar alterações no Manual do Usuário. As informações contidas neste estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Os usuários são responsáveis por quaisquer danos decorrentes da incapacidade de seguir as instruções deste Manual do Usuário. Ao mesmo tempo, exceto pela garantia expressa feita no manual de manutenção do produto ou no compromisso de serviço, a PROLASER SAS não faz qualquer tipo de garantia expressa ou implícita com relação a este Manual do Usuário (incluindo relacionadas à composição ou às palavras).

Utilizar eeste produto para copiar, imprimir, digitalizar determinados documentos ou imagens ou fazer outras formas de operações pode ser proibido pelas leis locais. Se você estiver incerto sobre a legalidade de utilizar este produto para determinados documentos ou imagens, você deve consultar ao seu conselheiro legal com antecedência.

Precauções de segurança

Desconecte a fonte de alimentação


O produto deve ser colocado em algum lugar próximo ou facilmente acessível a tomadas de energia, de modo a permitir a fácil desconexão da fonte de alimentação!

Segurança do laser

A radiação a laser é prejudicial para o corpo humano. Uma vez que os componentes do laser estão completamente selados na impressora, a radiação a laser não se irá vaziar. Para evitar a radiação a laser, por favor não desmonte aleatoriamente a impressora!

Cuidado - O uso de controles ou ajustes ou desempenho de procedimentos diferentes daqueles especificados aqui podem resultar em exposição à radiação perigosa.

A impressora segue as disposições dos produtos a laser da Classe 1 sob o padrão CFR.

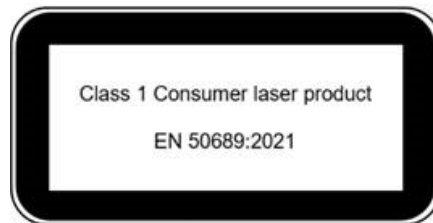

A impressora tem um diodo de laser da classe 3B, que não tem nenhum vazamento da radiação do laser entre os componentes do laser.

Os componentes do laser devem cumprir com os requisitos de: Código de Regulamentos Federais dos EUA, 21 CFR 1040, IEC 60825-1

A etiqueta a seguir está anexada aos componentes do laser dentro da impressora:





or



Aviso de segurança

Por favor observe os seguintes avisos de segurança antes de usar a impressora:

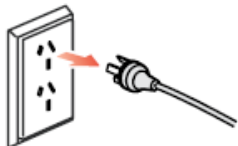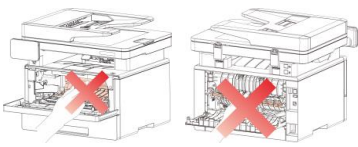	Atenção	
	Há eletrodo de alta tensão dentro da impressora. Antes de limpar a impressora, certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada!	
	Conectar e desconectar o plugue do cabo de alimentação com uma alça molhada pode resultar em choque elétrico.	
	A unidade de fusão está quente durante e após a impressão. Tocar na unidade de fusor (a área sombreada como mostrada) pode causar queimaduras!	
	A unidade de fusor é anexada com uma etiqueta de advertência de alta temperatura. Por favor não remova nem danifique esta etiqueta.	

Precauções

Precauções antes de utilizar a impressora:

1. Leia e entenda todas as instruções;
2. Familiarize-se com os princípios básicos associados ao funcionamento de aparelhos eléctricos;
3. Cumpra com todos os avisos e instruções marcadas no equipamento ou especificado no manual fornecido com o equipamento;
4. Se as instruções de operação estiverem em conflito com as informações de segurança, por favor consulte as informações de segurança, pois você pode ter entendido mal as instruções de operação. Se você não conseguir resolver os conflitos, por favor ligue para a Linha de Atendimento ao Cliente ou entre em contato com um representante de serviço para obter ajuda;
5. Antes de limpar o equipamento, retire o cabo de alimentação da tomada de alimentação de corrente alternada. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em aerossol;
6. Certifique-se de que o equipamento está colocado numa superfície estável para evitar danos graves causados pela falha do equipamento;
7. Não coloque o equipamento perto de um radiador, de um ar condicionado ou de um tubo de ventilação;
8. Não coloque artigos sobre o cabo de alimentação. Não coloque o equipamento no local onde o cabo de alimentação pode ser pisado por pessoas;
9. As tomadas e os cabos de extensão não devem estar sobrecarregados. Isso pode reduzir o desempenho e pode resultar no incêndio ou no choque eléctrico;
10. Não permita que os animais de estimação mastiguem o cabo de alimentação de corrente alternada ou o cabo de interface do computador;
11. Não permita que os objetos afiados perfurem o entalhe do equipamento, de modo a evitar o contato com o dispositivo de alta tensão, que de outra maneira poderia resultar no fogo ou no choque eléctrico. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o equipamento;
12. Não desmonte o equipamento de forma a evitar o risco de choque eléctrico. As reparações necessárias podem apenas ser realizadas por pessoal de manutenção profissional. Abrir ou remover a tampa pode resultar no choque eléctrico ou outros perigos potenciais. A desmontagem e a montagem incorretas também podem resultar no choque eléctrico durante o futuro uso;
13. Se ocorrer alguma das seguintes situações, desligue o equipamento do computador e retire o cabo de alimentação da tomada de parede de corrente alternada e contacte um técnico qualificado para manutenção:
 - O líquido está derramado no equipamento.
 - O equipamento está exposto à chuva ou à água.
 - O equipamento cai ou a tampa está danificada.
 - Mudanças significativas no desempenho do equipamento.
14. Ajuste somente o controle mencionado nas instruções. O ajuste incorreto de outros controles pode resultar em dano e significar que o pessoal de manutenção profissional precisa gastar mais tempo consertando-o;
15. Não use o equipamento em uma tempestade para evitar o risco de choque eléctrico. Se for possível, puxe o cabo de alimentação de corrente alternada durante uma tempestade;
16. Se você imprimir várias páginas continuamente, a superfície da bandeja ficará muito quente. Tome cuidado para não tocar nessa superfície e manter as crianças ficar longe desta superfície;

17. O fio de sinal do dispositivo conectado com a impressora não pode ser conectado ao exterior;
18. Por favor assegure a ventilação oportuna no caso de uso prolongado ou impressão de enormes quantidades de documentos em um quarto mal ventilado;
19. No modo de espera, o produto entrará automaticamente no modo de poupança de energia (suspensão) se não receber nenhuma ordem de trabalho durante algum tempo (como 1 minuto); e pode realizar o consumo de energia zero somente se não tiver sido conectado com qualquer fonte de alimentação de entrada externa;
20. Como o equipamento de Classe 1, o produto deve ser conectado à tomada de alimentação com linha de aterramento protectiva ao usar;
21. Este produto deve ser colocado de acordo com as marcas de expedição na caixa da embalagem do produto durante a entrega;
22. Este produto é um tipo de equipamento de baixa tensão. Ao utilizar este produto abaixo da faixa de tensão especificada, consulte as precauções que devem ser tomadas com relação ao produto, ou ligue para o Centro de Atendimento de Pós-Vendas ZOLT se o toner sair dos conteúdos impressos ou se o equipamento demorar para iniciar;
23. Este produto é vendido como uma máquina completa. Os consumidores podem ir ao Centro de Atendimento Pós-Vendas da ZOLT para comprar as peças de que precisarem. Se o produto vendido for inconsistente com a lista de peças, entre em contato com o Centro de Atendimento Pós-Vendas especializado para resolver o problema.
24. Instale este produto num local com uma temperatura entre 10 °C e 32 °C e a humidade relativa fica entre 20% e 80%;
25. A fim de evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, use somente cabos de alimentação fornecidos com este produto ou reposições autorizadas e aprovadas pelo fabricante.
26. O cabo de alimentação fornecido com este produto destina-se somente a este produto. Não o use com outros dispositivos, pois pode causar incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.
27. Não use sprays inflamáveis ou solventes combustíveis próximos ou dentro da máquina. Além disso, não os deixe próximos ou dentro da máquina, pois podem causar incêndio ou choque elétrico.
28. Este dispositivo é restrito para utilização interna durante a operação em intervalo de frequência de 5150-5350 Mhz para reduzir o potencial de interferência prejudicial para sistemas de satélite móvel de co-canal em todos os estados-membro da EU/EFTA, Turquia e RU.
29. Declaração de exposição à radiação de RF Cuidado: Este transmissor não deve ser co-localizado ou operar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento deve ser instalado e operado numa distância mínima de 20 centímetros entre o radiador e teu corpo.
30. Se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, o consumo de energia do produto é inferior a 5 W.
31. A impressora é um produto a laser de consumo da classe 1, em conformidade com a norma EN 50689:2021.
32. Por favor guarde este manual do utilizador correctamente.

Informação legal



Este símbolo indica que, no final da vida do seu produto, ele não deve ser descartado como lixo doméstico. Em vez disso, você deve descartar o seu equipamento usado num ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ref: Directiva 2002/96/EC relativa no Equipamento Eléctrico e electrónico Residual (WEEE). Por favor entre em contato com seu distribuidor/fornecedor para obter mais informações.



Este símbolo indica que o produto aplica-se somente para uso interno.



Conformidade com as directivas da Comunidade Europeia (EC)

Este símbolo indica que o produto cumpre com as exigências de proteção relacionadas à compatibilidade eletromagnética e segurança de dispositivos elétricos (para uso dentro de um intervalo de tensão específico) nos regulamentos aproximados e harmonizados dos membros da Diretriz 2014/30/EU e Diretriz 2014/35/EU do Parlamento Europeu e do Conselho.

A Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU se aplica apenas a modelos equipados com a "função sem fio".

O fabricante deste produto é: ZOLT, uma marca do Grupo PROLASER, com sede em Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes.

Uma declaração de conformidade com os requisitos das directivas está disponível mediante pedido pelo representante autorizado.

Este produto atende aos limites da Classe B da EN 55032 / EN 55035 e aos requisitos de segurança da EN 62368-1.

Esta impressora é totalmente compatível com a Diretiva RoHS 2011/65/EU para o gerenciamento de substâncias tóxicas e perigosas.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			
	UK											

Conteúdo

01 Antes de usar a máquina	1
Vista do produto	1
Painel de controle.....	4
Tela Inicial	5
Botão da tela sensível ao toque	6
Funções do indicador de alimentação	7
02 Papéis e mídia de impressão.....	8
Especificações do papel	8
Papel especial.....	9
Carregando a Bandeja do Alimentador Automático	9
Instalar bandeja de alimentação manual.....	10
Passos de uso de papéis e de documentos originais	13
Digitalização com tableta	13
Digitalização com alimentador de documentos (ADF).....	16
03 Instalação e desinstalação do driver.....	17
Configuração do Driver	17
Instalação com um clique(Para Windows e macOS).....	17
Desinstalar Driver	18
Método para desinstalar o driver no Windows.....	18
Método para desinstalar o driver no macOS	18
04 Configurações da rede com fio (aplicável para o modelo de rede com fio)	19
Definição do endereço IP.....	19
Configuração automática	19
Configuração manual.....	19
05 Configurações da rede sem fio (aplicável para o modelo Wi-Fi)	20
Modo de Infra-estrutura	20
Ferramentas de configuração da rede sem fio	21
Como desligar a rede Wi-Fi conectada	21
06 Servidor da Web.....	22
Acesso ao Servidor da Web incorporado	22
07 Impressão.....	23
Função de impressão.....	23
Configurações de impressão	24
Configuração dos parâmetros de impressão.....	24
Impressão automática em frente e verso.....	24


Impressão segura	27
08 Cópia	30
Função de cópia	30
Configurações de cópia ordinária	30
Integração de multi-página	31
Coligido.....	31
Cópia duplex manual	32
Configurações de cópia de Identidade	32
Configurações de cópia de notas	32
09 Digitalização.....	33
digitalização puxar	33
Digitalização sistema Windows.....	33
Digitalização do sistema macOS.....	34
Digitalização empurrar	35
Digitalizar para PC	35
Digitalizar para e-mail.....	35
Digitalizar para FTP	36
Digitalizar para SMB	36
Digitalizar para USB	37
10 Manutenção de rotina	38
Limpeza da impressora	38
Manutenção do cartucho de toner e dos componentes do tambor.....	42
Sobre o cartucho de toner e o componente do tambor.....	42
Substitua o cartucho de toner e o componente do tambor.....	42
11 Resolução de falhas	47
Evitar emperramentos.....	47
Atolamento no meio	47
Atolamento de papel na unidade de fusão	49
Atolamento de Unidade frente e verso.....	52
Atolamentos do alimentador de documentos (ADF)	53
Falhas de software	55
Informações erradas.....	56
Solução de falhas comuns	57
Falhas comuns.....	57
Defeitos na imagem	59
12 Especificações do produto	62
Visão geral das especificações.....	62

Especificações de impressão	63
Especificações de cópia	63
Especificações de digitalização	64

01 Antes de usar a máquina

Vista do produto


Vista lateral

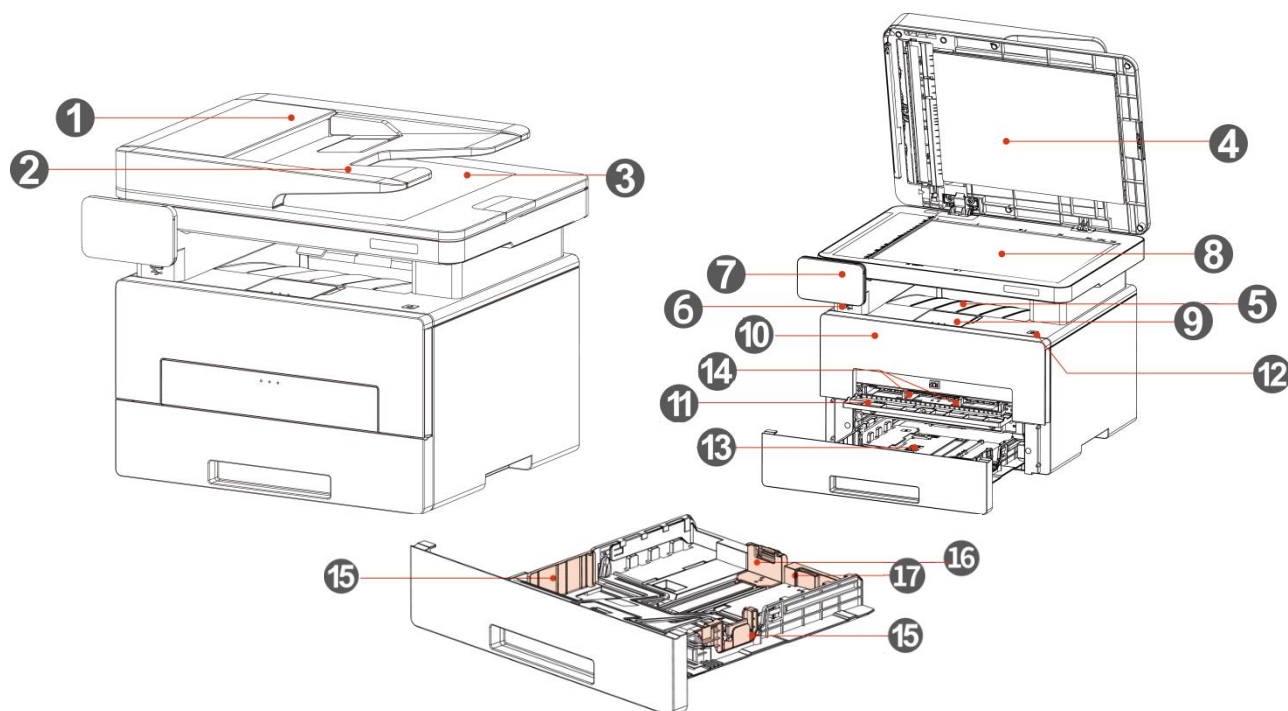

1	Tampa do alimentador de documentos	Isso é usado para remover o papel atolado na digitalização para o ADF.
2	Bandeja de alimentação do alimentador automático de documentos	Isto é utilizado para colocar originais digitalizados no ADF.
3	Bandeja de saída do alimentador automático de documentos	Impedir que os originais digitalizados diminuam.
4	Tampa do digitalizador	Abrir a tampa do digitalizador, pode colocar os documentos originais na placa de documentos de vidro.
5	Compartimento de saída de papéis	Usa-se para guardar os papéis impressos.
6	Interface USB frontal	Digitalizar para o disco flash USB.
7	Painel de controle	Indica-se o estado da impressora, realizando a operação de definição.

8	Placa de documentos de vidro	Usa-se para colocar os documentos originais que são digitalizados a partir da placa.
9	Bandeja de saída de papéis	Impeça a caída dos papéis impressos.
10	Tampa frontal	Abra a tampa frontal, para retirar o cartucho de toner laser.
11	Bandeja manual	Para colocar meios que são impressos na bandeja de alimentação manual.
12	Interruptor de energia	Ligue ou desligue o aparelho e pressione este botão no estado "Ready" para entrar em modo de poupança de energia. Pressione e mantenha pressionado este botão por mais de 2s para desligar a impressora.
13	Bandeja de entrada de papéis automática	Usa-se para inserir a mídia de imprensa.
14	Defletor de papel da bandeja de alimentação manual	Deslize o defletor do papel para adaptar à largura do papel.
15	Guia de largura do papel da bandeja automática	Deslize o defletor de largura do papel para se adaptar à largura do papel.
16	Defletor de comprimento do papel na bandeja de alimentação automática	Deslize o defletor do comprimento do papel para se adaptar ao comprimento do papel.
17	Grampo da bandeja estendida da bandeja de alimentação automática	Para ajuste da extensão do comprimento da bandeja.

Vista traseira

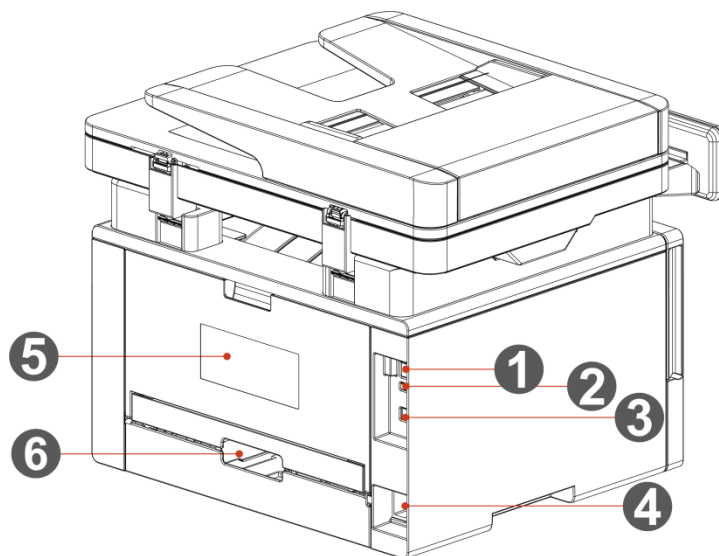


1	Interface de rede	Usa-se para ligar o produto à rede através do cabo de rede.
2	Porta USB traseira	Para estender a capacidade de armazenamento da impressão segura.
3	Interface USB	Usa-se o cabo de conexão USB para ligar o produto ao computador.
4	Interface de fonte de alimentação	Usa-se para ligar o produto à fonte de alimentação através do cabo de fonte de alimentação.
5	Tampa Traseira	Para liberar o papel quando estiver atolado.
6	Unidade de impressão frente e verso	Para alimentação de papel na impressão frente e verso e na liberação do papel quando fica atolado na impressão frente e verso.

Nota: • As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Painel de controle

Visão geral do painel de controle


O layout do painel de controle da impressora é mostrado abaixo:

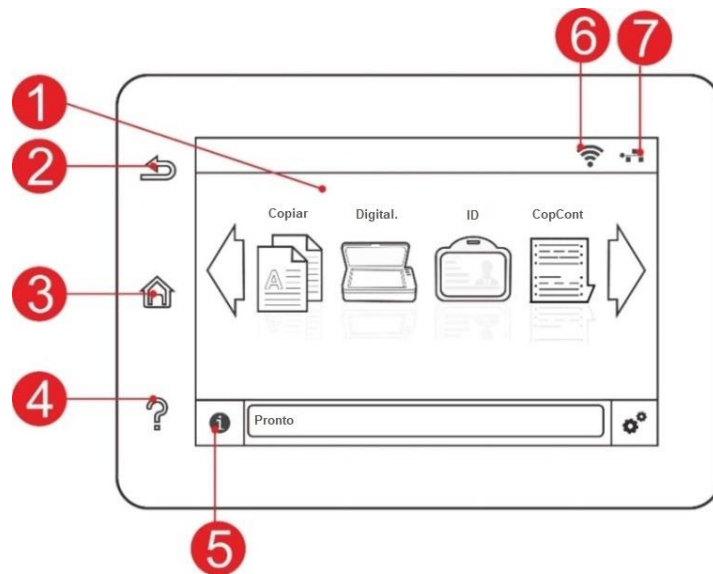

Número serial	Nome de série	Função
1	Tela sensível ao toque colorida	• Verificar status da impressora e mensagem. • Definir e operar a impressora.
2	Botão Voltar	Volta ao menu anterior.
3	Botão Início	Vai para a tela inicial.
4	Botão ajuda	• Acessa o sistema da ajuda do painel de controle. • Descreve como usar cada tela e eliminar falhas.
5	Ícone de estado	• Ver informações de suprimentos no estado pronto. • Ver informações de status de erro da impressora no status de erro.
6	Ícone de Wi-Fi	• Ver informações de Wi-Fi da impressora. • O ícone escurece quando o Wi-Fi é desconectado.
7	Ícone de status de rede com fio	• Verifique as informações de rede com fio da impressora. • O ícone escurece quando a rede com fio é desconectada.

Tela Inicial

Use os botões e ícones da tela inicial para inicializar a impressão ou digitalização. O layout é mostrado abaixo:

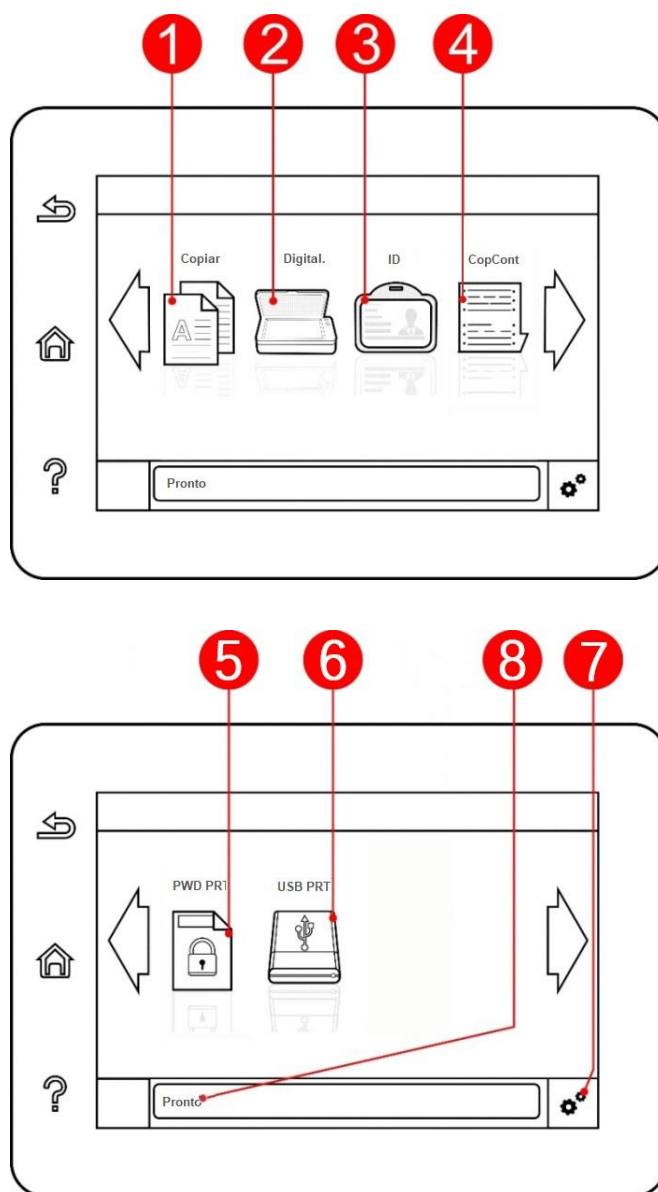


Número serial	Nome de série	Função
1	Copiar	Acesso ao menu "Copiar" e fazer uma cópia.
2	Digitalizar	Acesso ao menu "Digitalizar" e digitalizar um documento.
3	Cópia ID	Acesso ao menu "Cópia ID" e fazer uma cópia de cartão de identidade.
4	Cópia conta	Acesso ao menu "Cópia conta" e fazer uma cópia de uma conta.
5	Impressão segura	Acesse o menu de "Impressão Segura" para imprimir com senha.

6	Impressora USB	Acesso à tarefa de armazenamento USB e fazer um trabalho de impressão.
7	Botão "Configuração"	Abre a interface do menu de configuração.
8	Barra de mensagem de status	Exibe o status atual da impressora.

Botão da tela sensível ao toque

O layout dos botões da tela sensível ao toque do painel de controle da impressora é mostrado abaixo:

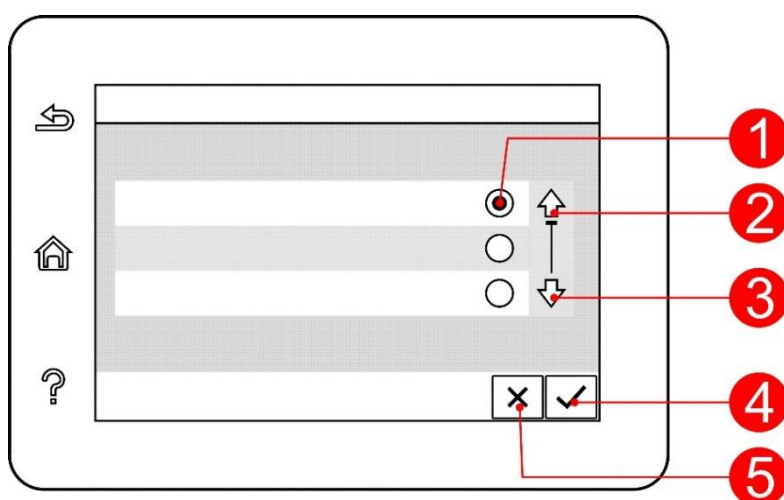

Número serial	Nome de série	Função
1	Botão de rádio	Selecionar ou excluir um item.
2	Seta para cima	Rolar para cima.
3	Seta para baixo	Rolar para baixo
4	Botão aceitar.	Salvar configuração.
5	Botão cancelar	Cancelar operação ou seleção.

Funções do indicador de alimentação

Número serial	Status exibido pelo indicador de energia	Estado	Descrição do estado
1		Extinguir	A impressora está desligada.
2		Sempre ligado	Inicializando e estado pronto
3		Piscar	A impressora está no estado hibernar.

02 Papéis e mídia de impressão

Especificações do papel

Bandeja de entrada automática	Tipo de mídia	Papel comum(70~05g/m ²),Papel fino(60~70g/m ²)
	Tamanho da mídia	A4,Letter,A5,Legal,Statement,JIS B5,Folio,Oficio,Executive,ISO B5,A6,B6,16K,Big 16K,32K,Big 32K,Papel personalizado
	Peso da mídia em grama	60~105 g/m ²
	Capacidade máxima da bandeja	250 folhas(80 g/m ²)
Bandeja de alimentação manual	Tipo de mídia	Papel comum(70~105g/m ²),Papel fino(60~70g/m ²),papel grosso(105~200g/m ²),papel de etiqueta, envelope,Papel de etiqueta,cartolina
	Tamanho da mídia	A4,Letter,Legal,Folio,Oficio,Statement,Executive,JIS B5,ISO B5,A5,A6,B6,Monarch Env,DL Env,C5 Env,NO.10 Env,C6 Env,Japanese Postcard,ZL,16K,Big 16K,32K,Big 32K,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2,Papel personalizado
	Peso da mídia em grama	60~200 g/m ²
	Capacidade máxima da bandeja	1 folhas


Nota: • Este modelo de impressora é recomendado usar o papel comum de 80 g/m².

- Não se recomenda a utilização de um grande número de papéis especiais, o que pode afectar a vidaútil da impressora.
- A mídia de impressão não correspondente às diretrizes listadas neste guia do usuário pode conduzir à pobre qualidade de impressão, ao aumento de frequência do bloqueio de papéis, ao desgaste excessivo da impressora.
- O peso, a composição, a textura, a umidade e outras propriedades são fatores importantes que afectam o desempenho e a qualidade de saída da impressora.


Papel especial

Carregando a Bandeja do Alimentador Automático

1. Deslize a bandeja de alimentação automática da impressora.

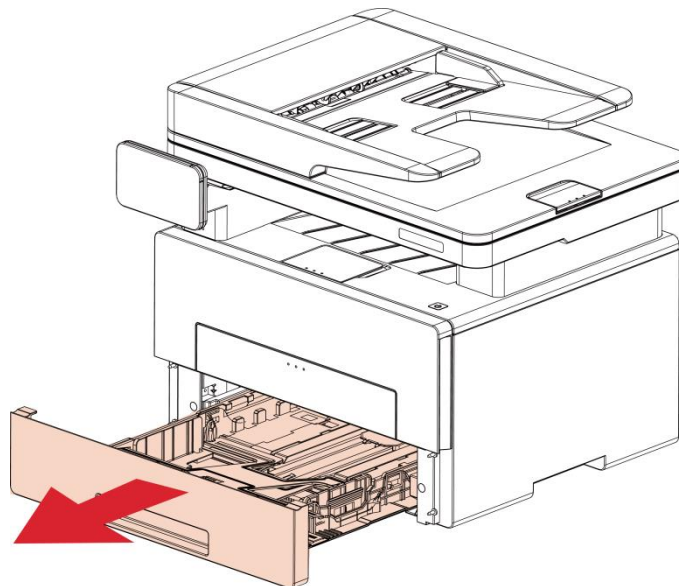


2. Deslize o grampo da bandeja estendida da bandeja automática, a guia de comprimento do papel e a guia de largura do papel até a entrada adequada para o tamanho do papel, a fim do comprimento e largura do papel serem compatíveis.

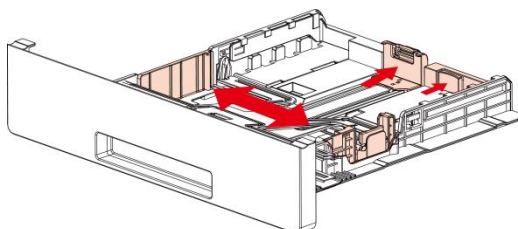


Nota: • Não aperte excessivamente a “guia de comprimento do papel” e a “guia de largura do papel”, do contrário, isso pode facilmente levar à deformação do papel.

3. Antes de carregar o papel, desdobre o papel empilhado para evitar emperramento de papel ou erro de alimentação, e depois carregue o papel dentro da bandeja com o lado de impressão voltado para baixo. A bandeja automática pode reter até 250 folhas de papel de 80g/m².

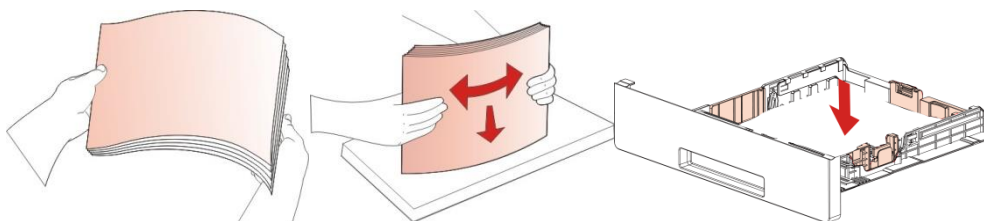

4. "Levante a bandeja de saída para evitar que o papel impresso deslize e caia ou imediatamente remova o documento impresso depois da impressão ser concluída."

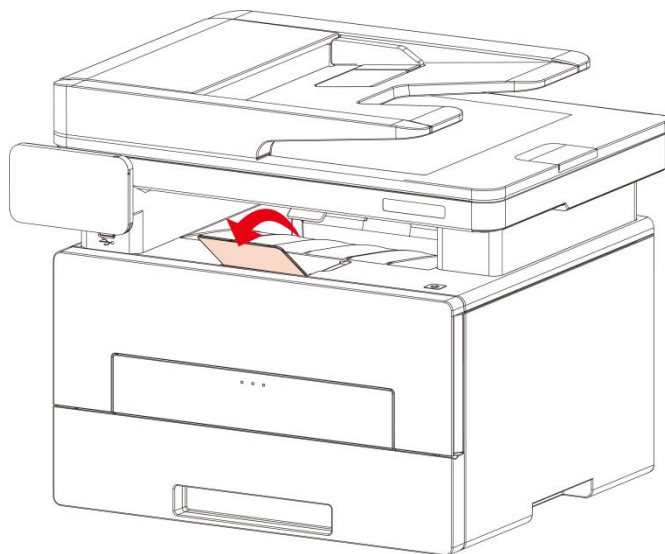


Nota: • Recomenda-se levantar a bandeja de saída para evitar que o papel deslize e caia depois da impressão. Se decidir não levantar a bandeja de saída, recomendamos que remova imediatamente o papel impresso da impressora.

• Se exceder 250 folhas(80g/m²) colocadas na bandeja de entrada de papel automática por uma só vez irá resultar no bloqueio de papel ou falha de entrada de papel.


• Se estiver realizando uma impressão de frente única, certifique-se de que o lado a ser impresso (lado em branco) esteja voltado para baixo.

Instalar bandeja de alimentação manual


1. "Levante a bandeja de saída para evitar que o papel impresso deslize e caia ou imediatamente remova o documento impresso depois da impressão ser concluída."

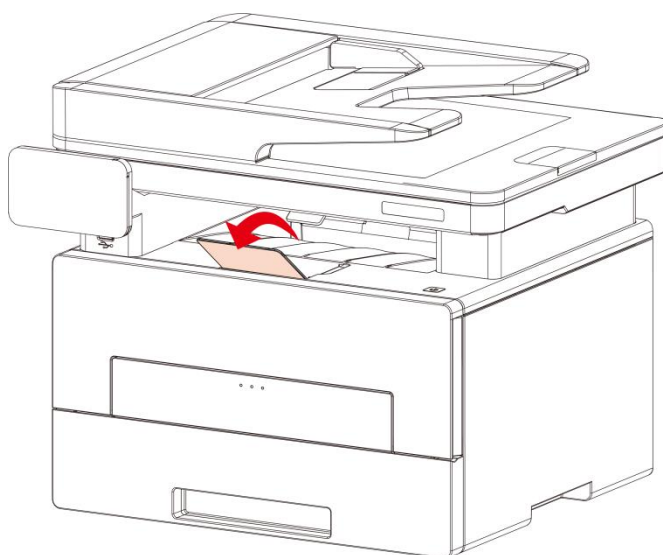


2. Abra a bandeja de alimentação manual.

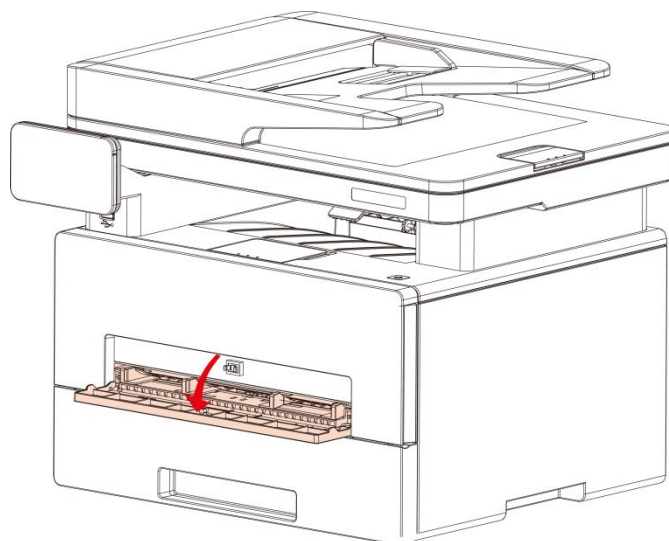

3. Deslize o defletor de papel da bandeja de alimentação manual para corresponder com os Dois lados do papel. Não usar muita força: do contrário, o papel ficará preso ou inclinado.

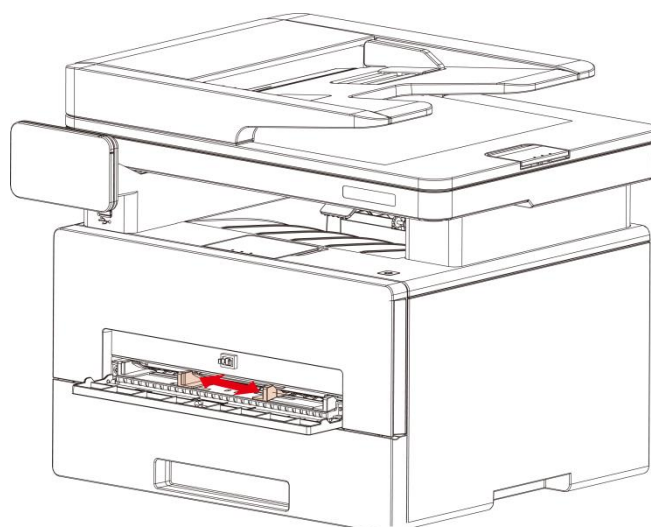

4. Coloque uma mídia de impressão lisa na bandeja de alimentação manual com as duas mãos.

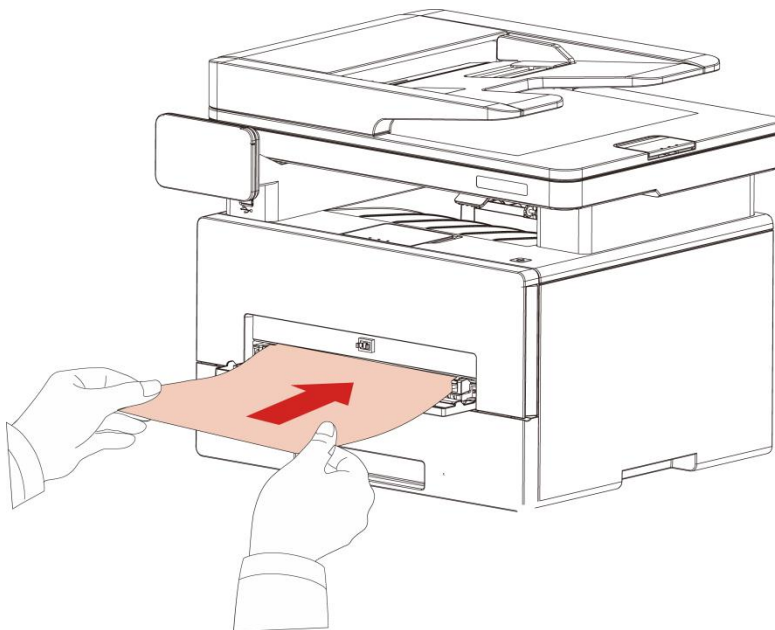

Nota: • A impressora entra automaticamente no modo de alimentação manual quando você coloca papéis dentro da bandeja de alimentação manual.

- Coloque uma mídia de impressão por vez dentro da bandeja de alimentação manual e coloque outra depois de terminar a impressão.
- Coloque a mídia de impressão dentro da bandeja de alimentação manual com o lado de impressão voltado para cima, o alto do papel deve ser colocado primeiro.

5. Quando a página impressa sair da impressora, coloque a segunda folha dentro, de acordo com os passos acima, para continuar imprimindo. Uma ação lenta leva ao aviso de sem papel ou falha de papel da bandeja de alimentação manual. Depois de colocado o papel, a impressão é automaticamente retomada. Uma ação muito rápida pode fazer com que o papel fique preso na impressora, o que facilmente resulta em emperramento de papel.

Nota: • Remova imediatamente os papéis, envelopes, filmes transparentes. Os papéis ou envelopes acumulados irão resultar o bloqueio de papel ou o enrolamento de papel.

Passos de uso de papéis e de documentos originais

Requisitos de documentos originais:


Fonte	Tipo	Tamanho
Alimentador de entrada de papéis de documentos (ADF)	Papel comum	A4,A5,B5,A6,Letter,Folio,Legal
Tabuleta	Papel comum,Papel fino,papel grosso,papel de etiqueta,envelope,Papel de etiqueta,cartolina	A4,A5,B5,Letter,Ecrã completo, Personalizado

Digitalização com tabuleta


Nota: • As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes,os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Passos de utilização:


1. Levante a tampa do digitalizador.

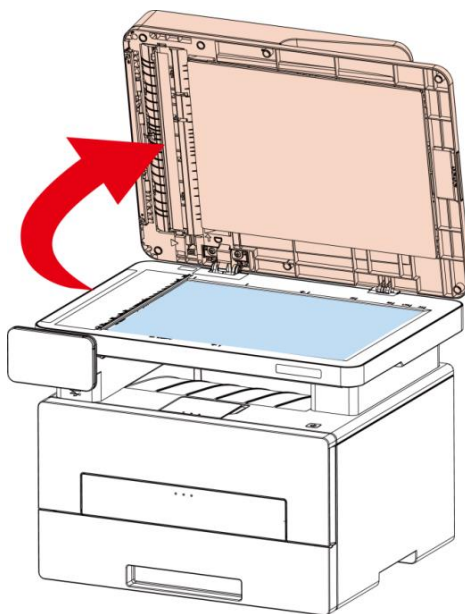

2. Coloque a face em frente do documento virada para baixo.

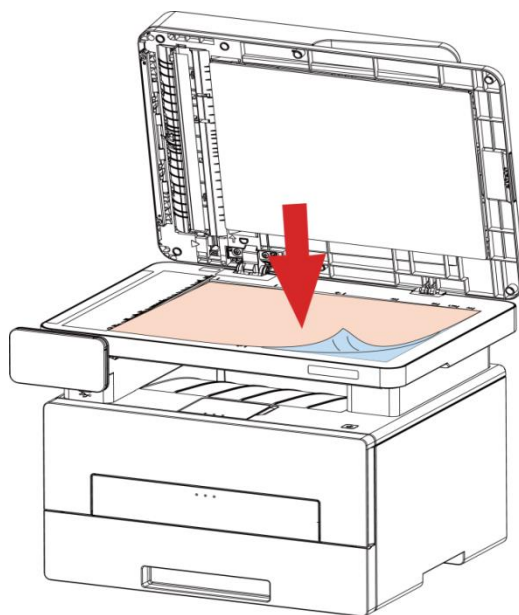


3. Alinhe o documento com o tamanho de papel apropriado.

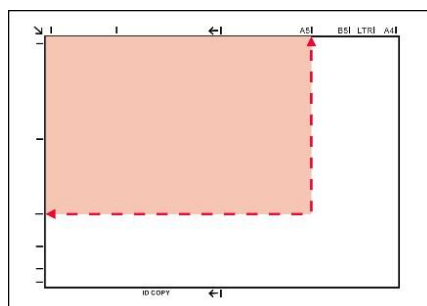

Nota: • Se o documento não se encaixa todas as marcas de tamanho, por favor alinhe o canto superior esquerdo do documento com a posição da seta.
• Certifique-se de que não há nenhum documento no ADF. Se for detectado o documento no ADF, a sua prioridade irá ser mais alta do que os documentos na plataforma de documentos de vidro.

4. Abaixe suavemente a tampa do digitalizador.

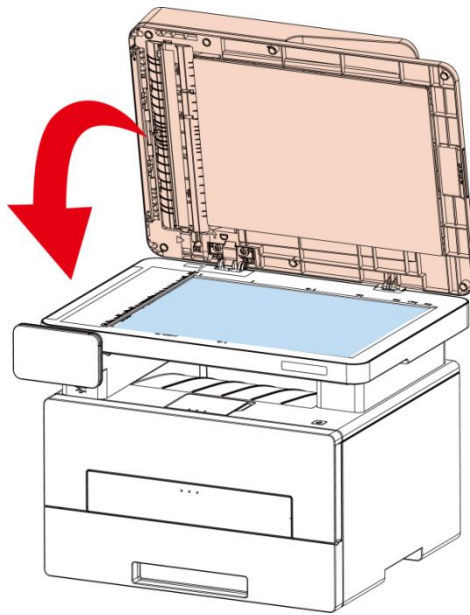

Nota: • Por favor espere pela secagem completa da cola, tinta ou líquido corretor em papel ou documento, depois colocá-lo em cima da placa de documentos de vidro.

• O resultado de impressão dos papéis ou documentos originais com áspera textura, superfície desigual, mancha de óleo, muito liso é pobre.


• Por favor garanta que não o papel está livre de poeira, vilo e assim por diante.

• Coloque o papel sobre uma superfície plana, armazenado em um ambiente fresco e seco.


• Ao usar a tabuleta para realizar o processo de digitalização, por favor não abra a tampa do digitalizador, de modo a evitar afectar a qualidade de imagem.

Digitalização com alimentador de documentos (ADF)

1. Coloque o documento original no alimentador de documentos com forma de a face em frente virada para cima, a parte superior primeiro ser alimentada.

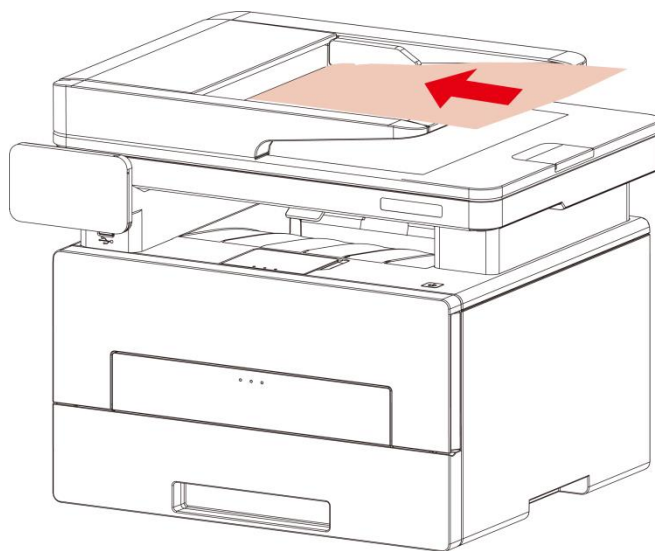

2. Ajuste a placa de guia, até estar firme contra a pilha de papel.

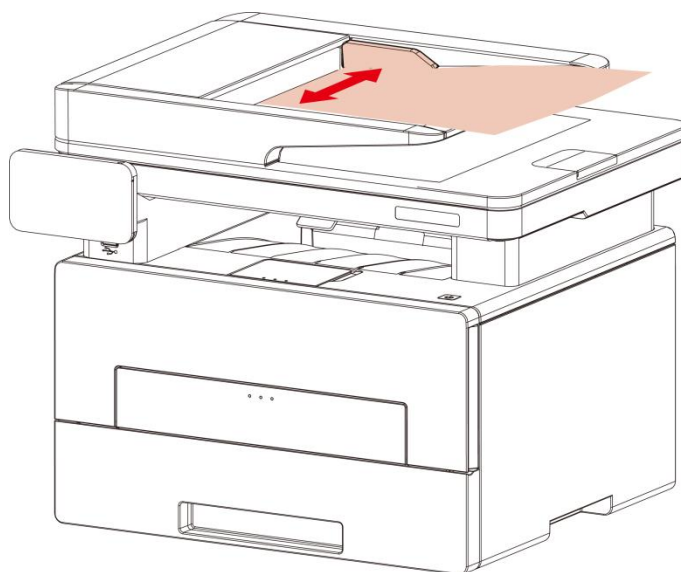

Nota: • O alimentador de documentos no máximo pode suportar 50 papéis e alimentados um a um.

03 Instalação e desinstalação do driver

Configuração do Driver

Este software oferece um método de instalação com um clique para instalar o driver nos sistemas Windows e macOS, o qual pode ajudá-lo a concluir automaticamente a instalação do driver de forma mais rápida e com mais facilidade.

Nota: • As interfaces de instalação do driver podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Instalação com um clique(Para Windows e macOS)

A instalação com um clique oferece-lhe três métodos: "Wi-Fi", "USB" e "Rede a Cabo". Este manual concentra-se na "Instalação da Impressora por Conexão USB".


Conectar impressora pelo cabo USB

1. Conecte a impressora ao Computador via cabo USB e ligue a impressora.
2. Insira o disco de instalação fornecido com o produto no drive de CD do computador, ou entre no site oficial da ZOLT(www.zolt.fr) para baixar o drive.

Nota: • Alguns Computadores podem não conseguir reproduzir automaticamente o CD devido à alguma configuração do sistema. Nesse caso, clique duas vezes no ícone "Computador", localize "DVD RW driver", depois clique duas vezes em "DVD RW driver" para executar o procedimento de instalação.

3. Leia e concorde com os termos contidos no Acordo de Licença do Usuário Final e na Política de Privacidade, clique no botão "Próximo" no canto inferior direito da interface para entrar na interface de instalação do driver.
4. Para Windows, siga o Passo 5. Para macOS, digite a senha do PC antes de prosseguir para o Passo 5.

5. A configuração começará quando clicar na "Instalação em Um Clique" em USB. A configuração pode demorar um pouco, dependendo da configuração do seu PC. Aguarde.

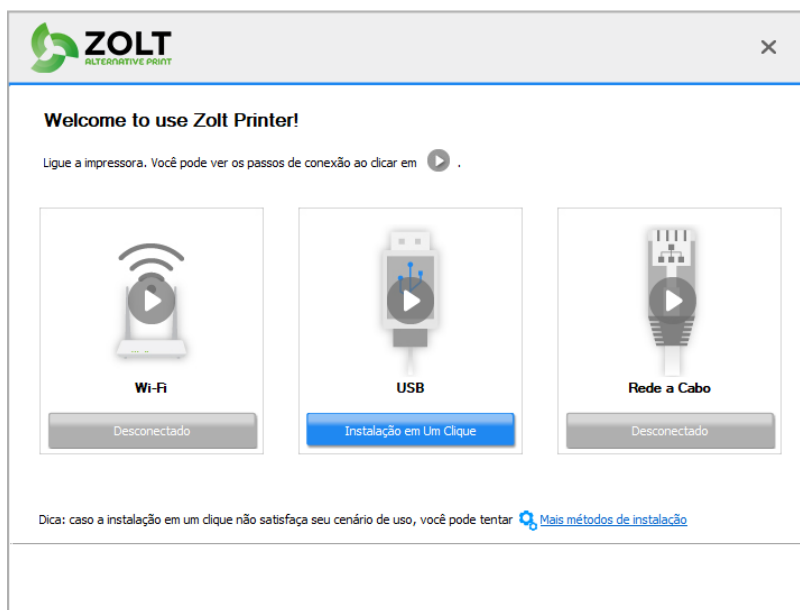

6. Após a instalação, clique no botão "Imprimir Página de Teste". Se a impressora imprimir a página de teste com êxito, significa que você instalou o driver corretamente.

Desinstalar Driver

Método para desinstalar o driver no Windows

As seguintes operações tomam Windows 10 como exemplo, as informações de tela do seu computador podem variar-se de acordo com os diferentes sistemas operacionais.

1. Clique no "Menu Iniciar" do computador, a seguir clique em "Todos os Programas".
2. Clique em "ZOLT"
3. Clique em "desinstalar", siga as instruções da janela de desinstalação para remover o driver.
4. Após a desinstalação estiver concluída, reinicie o computador.

Método para desinstalar o driver no macOS

As seguintes operações tomam macOS 10.14 como exemplo, as informações de tela do seu computador podem variar-se de acordo com os diferentes sistemas operacionais.

1. Clique na barra de menu Finder do computador "Ir para" - "Aplicações" - "ZOLT" - "Utilities" - "ZOLT Un-install Tool".
2. Exclua o driver conforme instruído na janela de Desinstalação.
3. Desinstalação concluída.

04 Configurações da rede com fio (aplicável para o modelo de rede com fio)

Suporta a impressora de impressão de rede com fio, pode conectar a impressora para a rede, de modo a através do modo de rede com fio controlar a impressora para a impressão.

Definição do endereço IP

O endereço IP da impressora pode ser obtido automaticamente através da função DHCP, também pode ser configurado manualmente.

Configuração automática

A impressora pré-define a ativação da função de configuração automática de DHCP.

1. Conecte a impressora à rede através de um cabo de rede e concluída a preparação de iniciar.
2. A impressora receberá automaticamente o endereço IP atribuído pelo servidor. Influenciado pelo ambiente de rede, pode levar alguns minutos antes de obter o endereço IP.

Você pode imprimir a “página de Configuração de Rede” para visualizar o endereço de IP da impressora. Caso o endereço de IP não esteja listado, verifique o ambiente de rede ou aguarde alguns minutos e tente novamente.

Nota: • Se o servidor DHCP atribuir automaticamente o endereço IP não for bem sucedido, a impressora receberá automaticamente o endereço local de uma ligação atribuída pelo sistema: 169.254.xxx.xxx.


Configuração manual

Por meio do painel de controle da impressora para definir o endereço IP para a impressora manualmente.

Por meio do servidor da Web incorporado para definir o endereço IP para a impressora manualmente.


05 Configurações da rede sem fio (aplicável para o modelo Wi-Fi)

Com base no modelo, o modelo da impressora com função de impressão Wi-Fi suporta dois tipos de ligação à rede sem fios: Estação Wi-Fi e Wi-Fi Direto. Normalmente, apenas uma conexão é ativada entre o computador e a impressora de cada vez.

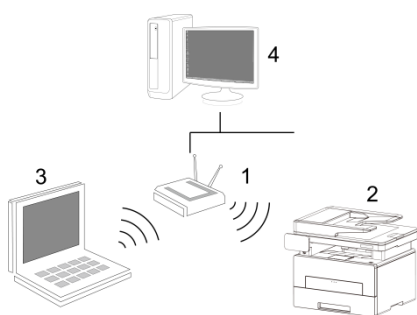

Estação Wi-Fi: Conexão através de um roteador com um dispositivo sem fio

1. Ponto de acesso (roteador sem fio)
2. Impressora de rede sem fio
3. Computador conectado ao ponto de acesso através da rede sem fio
4. Computador conectado ao ponto de acesso através do cabode rede

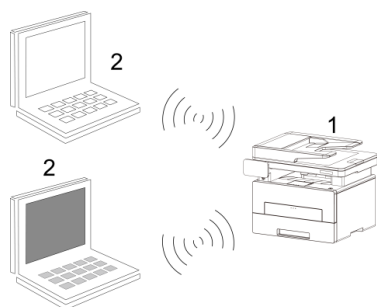

Modo Wi-Fi Direct: usuário da rede sem fios está se conectando a uma impressora com função Wi-Fi

1. Impressora de rede sem fio
2. O usuário da rede sem fios, está se conectando diretamente a uma impressora de rede sem fios

Modo de Infra-estrutura

Você pode através do ponto de acesso (roteador sem fio) como um meio, conectar o computador à impressora. A conexão do ponto de acesso (roteador sem fio) divide-se em dois modos, ferramenta de configuração da rede sem fio e configuração de Protected Setup (WPS).

N.B.: antes de prosseguir a instalação de rede sem fio, deve conhecer o nome da rede (SSID do seu ponto de acesso (roteador sem fio) e a senha, que precisam de ser usados na configuração da rede sem fio. Caso não seja capaz de confirmar, por favor consulte o seu administrador de rede ou fabricante do ponto de acesso (roteador sem fio).

Ferramentas de configuração da rede sem fio

Se o seu computador já instalar o driver e tiver sido conectado à rede sem fio, mas a rede sem fio for alterada, pode através da ferramenta de configuração da rede sem fio para a reconfiguração.

Assuntos preparatórios

1. Ponto de acesso (roteador sem fio).
2. Computador que já está ligado à rede.
3. Impressora com função de rede sem fio.

Método de configuração com ferramenta de configuração da rede sem fio

No computador chama-se a ferramenta de configuração da rede sem fio.


- 1) Sistema Windows: Clique no menu do Computador "Iniciar" - "Todos os Programas" - "ZOLT" - "Nome do produto" - "Ferramenta de configuração da rede sem fio."
- 2) Sistema macOS: Clique na barra de menu Finder do computador "Ir para" - "Aplicações" - "ZOLT" - "Utilities" - "ZMxxx" - "Wireless Network Configuration Tool".

Como desligar a rede Wi-Fi conectada

1. Do painel de controle da impressora, navegue para: "  -Def rede-Conf. sem fio-Estação.
2. Selecione o botão "Fechar" e salve.

06 Servidor da Web

Você pode através do servidor da Web incorporado, administrar as configurações da impressora.

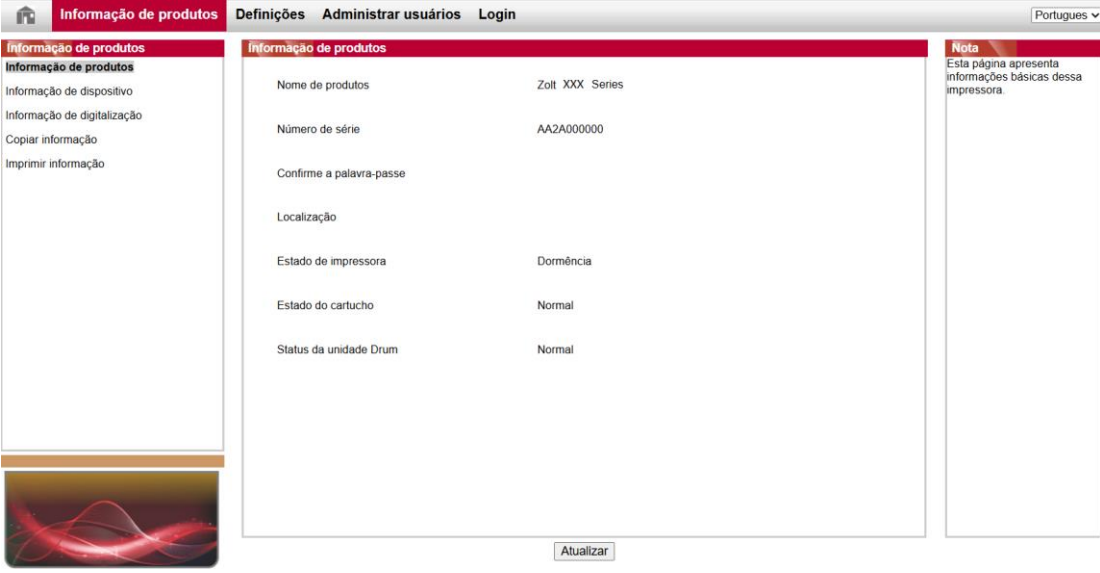

The screenshot shows a web interface for a Zolt printer. The top navigation bar includes 'Informação de produtos', 'Definições', 'Administrar usuários', and 'Login'. A language dropdown menu is set to 'Portugues'. The left sidebar contains links for 'Informação de produtos', 'Informação de dispositivo', 'Informação de digitalização', 'Copiar informação', and 'Imprimir informação'. The main content area displays product details:

Informação de produtos	
Nome de produtos	Zolt XXX Series
Número de série	AA2A000000
Confirme a palavra-passe	
Localização	
Estado de impressora	Dormência
Estado do cartucho	Normal
Status da unidade Drum	Normal

Atualizar

Nota: Esta página apresenta informações básicas dessa impressora.

Acesso ao Servidor da Web incorporado






1. Ligue as fontes de alimentação da impressora e do computador.
2. Ligue a impressora à rede, verifique que a impressora está conectada à rede do seu computador
3. Digite o endereço IP da impressora na barra de endereço do navegador da Web, para acessar ao servidor da Web incorporado da impressora.
4. Clique na opção "Login", digite o nome de usuário e a senha (o nome de usuário pré-definido é admin, a senha inicial é 000000), clique em "Login".

Nota: • Por razões de segurança, recomendamos que você altere a senha pré-definida, você pode entrar natela de "Administração do usuário" para as mudanças.

07 Impressão

Função de impressão

Você pode através “Iniciar” - “Dispositivos e Impressoras” - Selecione a impressora adequada - Clique com o botão direito do rato - Configure a função de impressão em “Preferências de impressão”, algumas funções seguem-se em baixo:

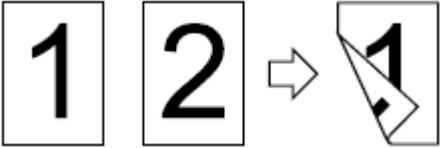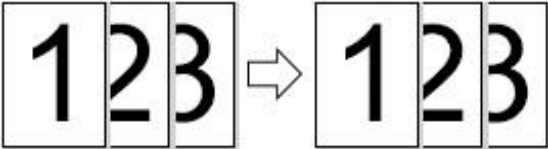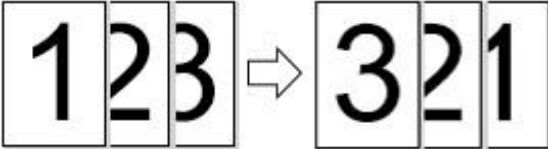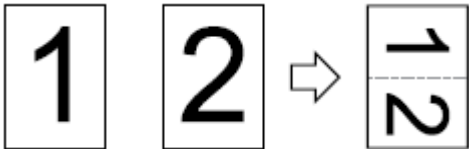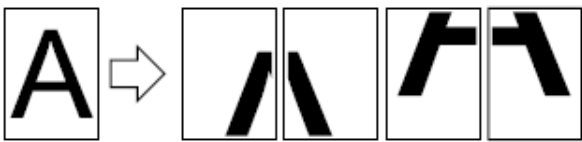Função	Ícone
Impressão automática em frente e verso	
Impressão coligida	
Impressão inversa	
Integração de multi-página	
Impressão de pôster (apenas aplicável para o sistema Windows)	
Impressão aproximada	
Tamanhos personalizados	

- Nota:** • Você pode selecionar a impressão de pôster 2x2 impresso em multi-página, para executar a impressão de pôster.
- Você pode ativar as Preferências de Impressão e clicar no botão Ajuda para visualizar a descrição detalhada da função.

Configurações de impressão

Configuração dos parâmetros de impressão

Você pode definir os parâmetros de impressão com os dois métodos a seguir antes de enviar um trabalho de impressão.

Sistema operacional	Configurações de alterações temporárias para o trabalho de impressão	Alterações permanentes das configurações padrão
Windows	1. Clique no menu Arquivo - Imprimir - Selecione impressora - Propriedades da impressora (os passos específicos variam-se de acordo com as diferenças do sistema operacional).	1. Clique no menu "Iniciar" - "Painel de Controle" - "Dispositivos e Impressoras". 2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora e selecione as Preferências de impressão, altere as configurações e salve-as.
macOS	1. Clique no menu Arquivo - Imprimir. 2. Na janela pop-up altere as configurações.	1. Clique no menu Arquivo - Imprimir. 2. Na janela pop-up altere as configurações, clique em Salvar as pré-configurações. (A cada vez de imprimir, deve selecionar as pré-configurações, caso contrário, irá-se imprimir de acordo com as configurações padrão.)

- Nota:** • A prioridade das configurações do aplicativo é mais elevada do que a das configurações da impressora.

Impressão automática em frente e verso

A impressora suporta impressão automática em ambos os lados do papel. Tamanhos de papel suportados pela impressão duplex automática: A4, Letter, Legal, Ofício, Folio.


- Nota:** • A impressão duplex automática pode danificar a impressora se alguma mídia de papel não for adequada para a impressão duplex automática.
- A impressão duplex automática não suporta impressão de pôster.
- Consulte o [Papéis e mídia de impressão](#) para carregamento e mídia que podem ser impressas através da bandeja automática.

Configuração da unidade de impressão duplex


Para alcançar o melhor resultado de impressão, você pode preparar o tamanho do papel da unidade duplex. Para a impressão duplex de papéis A4, o slide deve ser ajustado para a posição A4; para impressão de Carta, Legal, Folio e Ofício, o slide deve ser ajustado para a posição de Carta.

As etapas de configuração da unidade duplex são:


1. Extrair a unidade duplex.

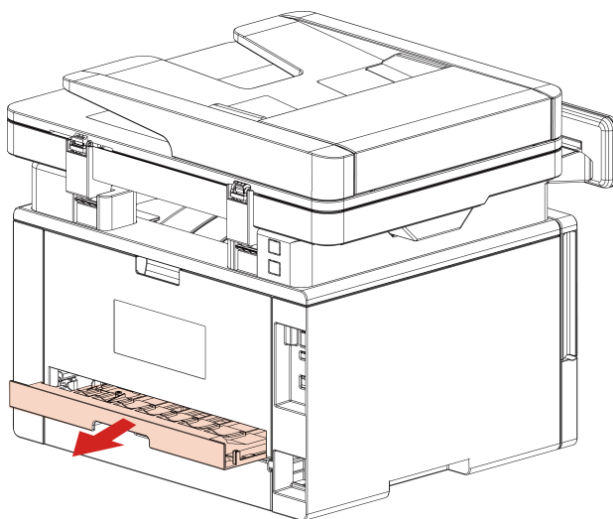


2. Levante o lado posterior da unidade duplex.

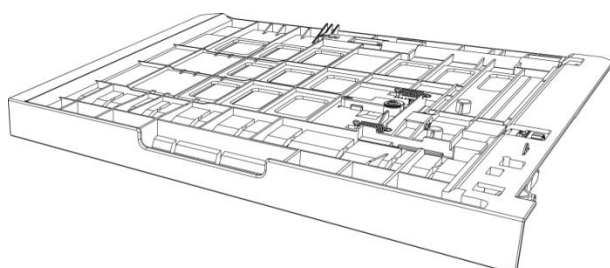

3. Ajuste o slide do tamanho do papel para A4 ou posição de Carta para terminar a configuração.

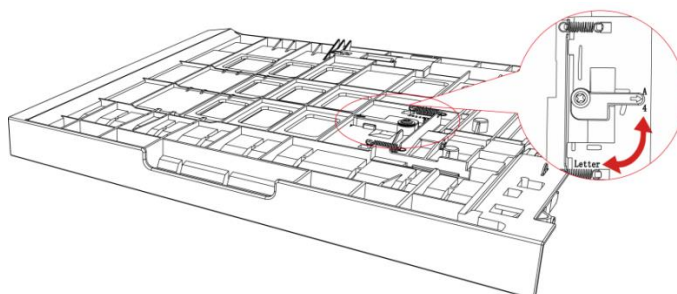

4. Instale a unidade duplex na impressora.

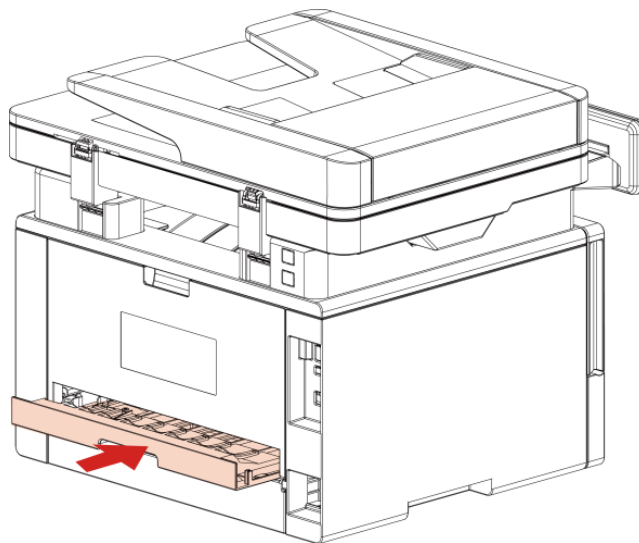

Como realizar a impressão duplex automática

1. Abra o trabalho de impressão a ser impresso.
2. Selecione "Imprimir" no menu "Arquivo".
3. Selecione a impressora do modelo correspondente.
4. Clique em "Propriedades da Impressora" para configurar as definições de impressão
5. Selecione "Impressão Frente-e-Verso" na aba "Básico" e selecione a opção "Margem Grande" ou "Margem Pequena".
6. Clique em "OK" para concluir a configuração de impressão. Clique em "Imprimir" para ativar a Impressão Frente-e-Verso Manual.


Impressão segura

Você pode salvar o trabalho de impressão na memória da impressora através da configuração do PC até digitar a senha no painel de controle da impressora para iniciar o trabalho.



1. Abra o documento, clique em Documento-Imprimir.
2. Clique em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurações.
3. Selecione "impressão segura" nas "Preferências de impressão" e marque "impressão segura".
4. Digite um número de 4 dígitos no campo de ação "Senha", o qual será salvo como uma senha de validação para impressão segura.

5. Clique em OK.
6. Depois, clique em "Imprimir" para enviar um trabalho de impressão segura.
7. Selecione "Impressão Segura" no painel de controle da impressora e selecione o usuário de acordo com as informações do trabalho de impressão que você definiu.


- Nota:** • As informações padrão do trabalho são "Usar Padrões do Sistema" e o nome de usuário do trabalho de impressão segura é o nome da conta do usuário do computador (clique em Iniciar - Painel de Controle - Conta de Usuário no PC para visualizar o nome da conta de usuário do computador).
- O nome do trabalho é o nome do documento impresso.

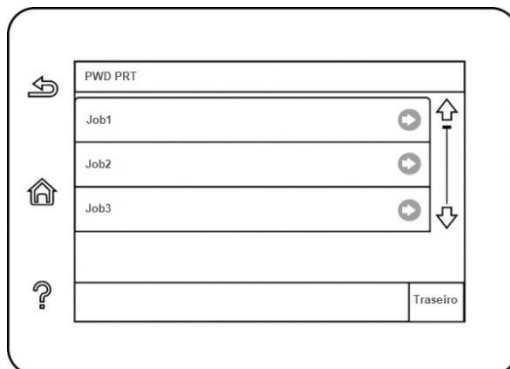

8. Selecione o documento a ser impresso, digite a senha de impressão do documento, faça uma impressão de acordo com o aviso da interface.

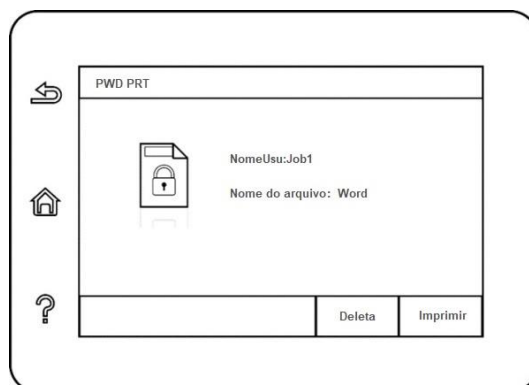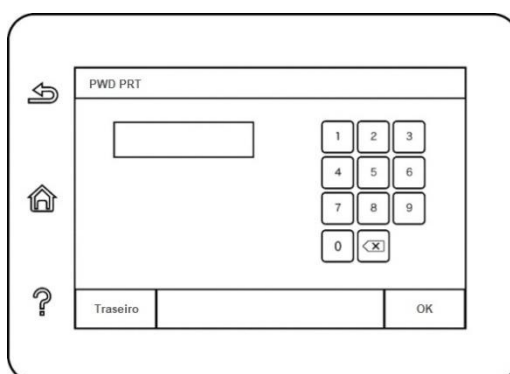

- Nota:**
- Depois da impressão ser bem sucedida, esse trabalho de impressão segura será excluído.
 - Você pode expandir a capacidade de armazenamento da impressão segura inserindo um USB na interface traseira da impressora.

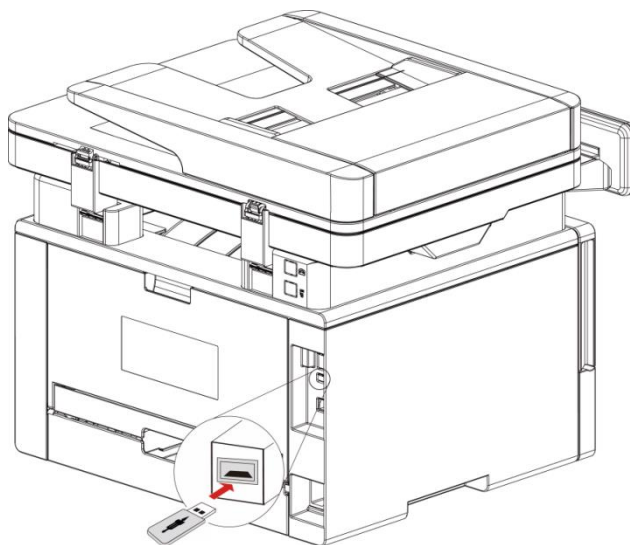

- Se a senha errada for digitada 3 vezes consecutivas, aparece a interface da lista de trabalho de impressão segura do usuário. Você pode digitar a senha novamente na interface de entrada de senha.
- Todos os dados de impressão segura no USB e memória são apagados se a impressora for reiniciada.
- Formatos de USB suportados: MS-DOS(FAT) / FAT16 / FAT32.

08 Cópia

Função de cópia

Função de cópia		Instruções
Cópia ordinária	Integração de multi-página	Imprima várias páginas em uma única folha.
	Clone	Imprima várias mesmas imagens no mesmo papel.
	Pôster	Imprima uma folha de documento original respectivamente para vários papéis.
	Coligido	Imprima o documento original de forma coligida.
	Cópia frente e verso	Perceba manuais originais de cópia frente e verso.
	Qualidade da imagem	Configure o modo de qualidade da imagem, para melhorar a qualidade de impressão.
	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de profundidade de cópia.
	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
	Tipo papel	Define o tipo papel.
Cópia de Identidade	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de profundidade de cópia.
	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.
Cópia de notas	Brilho	Através de configurar o brilho, ajuste o efeito de profundidade de cópia.
	Tamanho do papel	Defina o tamanho do papel.

Configurações de cópia ordinária

Troque a configuração relacionada pelo menu de configurações para obter cópias com resultados melhores.

1. Selecione o botão “Copiar” no painel de controle da impressora;
2. Determine a configuração de cópia, clique no botão “Copiar” para copiar.

Nota: • Para as configurações da qualidade da imagem, do brilho, da aproximação, do papel, quando configurar a opção, as configurações têm efeito.


• As configurações em all-in-one, clone, cartaz, cópia agrupada e cópia frente e verso serão restauradas para padrões após completar a cópia, alternando entre as teclas do painel ou reiniciando a máquina.

Integração de multi-página


Através da configuração de integração de multi-página, pode copiar os documentos de 2 páginas ou 4 páginas em um papel, suportando cópia no alimentador de documentos e na plataforma de documentos de vidro.

A integração de multi-página tem 3 modos:


(1) 2 em 1

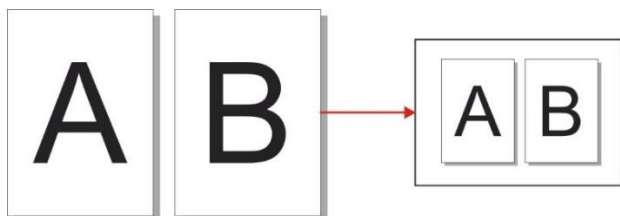

(2) 4 em 1 horizontal

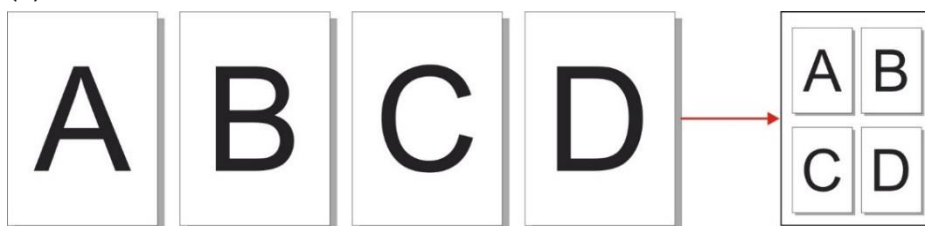

(3) 4 em 1 vertical

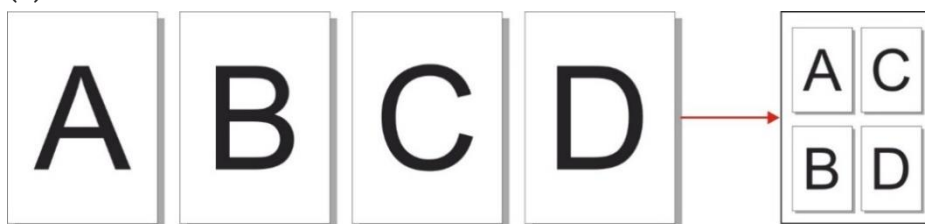


Nota: • A "integração de multi-página" e a "aproximação" não podem ser configuradas simultaneamente.

Coligido

"Coligido" apenas suporta a cópia com a forma de uso de alimentador de documentos (ADF).

A cópia de coligidos tem 2 modos:

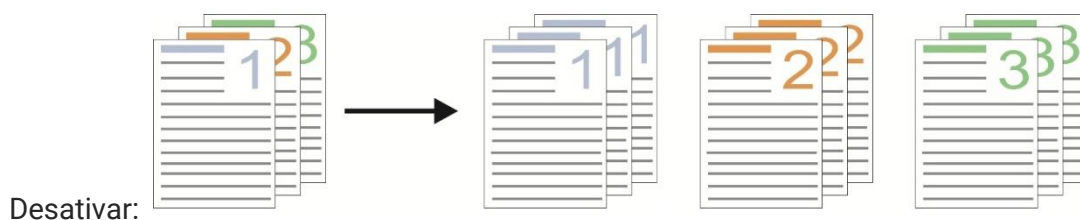


Cópia duplex manual

Você pode usar a placa de vidro ou o ADF para cópia duplex. A seguir estão exemplos de cópia com ADF.

A cópia frente e verso tem 4 modos:


1. Única face → única face:

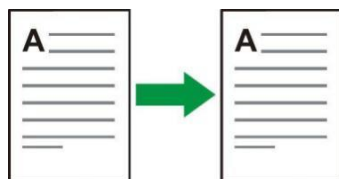


2. Única face → frente e verso:



3. Frente e verso → Única face:

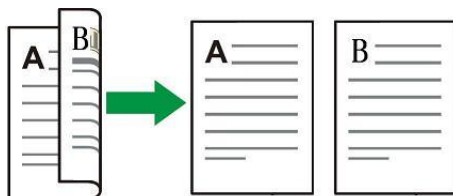

4. Frente e verso → Frente e verso:

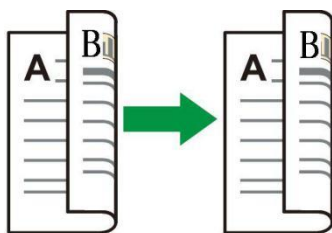

Configurações de cópia de Identidade

Troque a configuração relacionada pelo menu de configurações para obter cópias com resultados melhores.

1. Selecione o botão “Cópia ID” no painel de controle da impressora;
2. Determine a configuração de cópia, clique no botão “Copiar” para copiar.

Configurações de cópia de notas

Troque a configuração relacionada pelo menu de configurações para obter cópias com resultados melhores.

1. Selecione o botão “Cópia conta” no painel de controle da impressora;
2. Determine a configuração de cópia, clique no botão “Copiar” para copiar.

09 Digitalização

Esta impressora possui dois modos de digitalização: a "digitalização empurrar" trata-se de executar a digitalização através das operações do próprio painel de controle da impressora; a "digitalização puxar" refere-se a executar a digitalização através do aplicativo de digitalização do terminal de PC. Antes de executar a digitalização por favor certifique-se de que já está instalado o driver da impressora no terminal do computador.

Este produto está em conformidade com as normas do aplicativo de imagem (Wlde TWAIN e Windows. Caso use programas que suportam as normas de TWAIN u WIA, pode acessar à função de digitalização, bem como pode digitalizar diretamente as imagens para o programa aberto.

digitalização puxar


Você pode através dos modos de conexão USB, com fio ou sem fio, execute a digitalização a partir do aplicativo de digitalização do terminal de PC. Antes da digitalização por favor certifique-se de que já está devidamente conectado à impressora.

Digitalização sistema Windows

Aplicativo de digitalização de ZOLT

Passos de operação:

1. Clique com rato duas vezes no "Aplicativo de digitalização de ZOLT".
2. A tela pop-up mostra-se na seguinte figura.

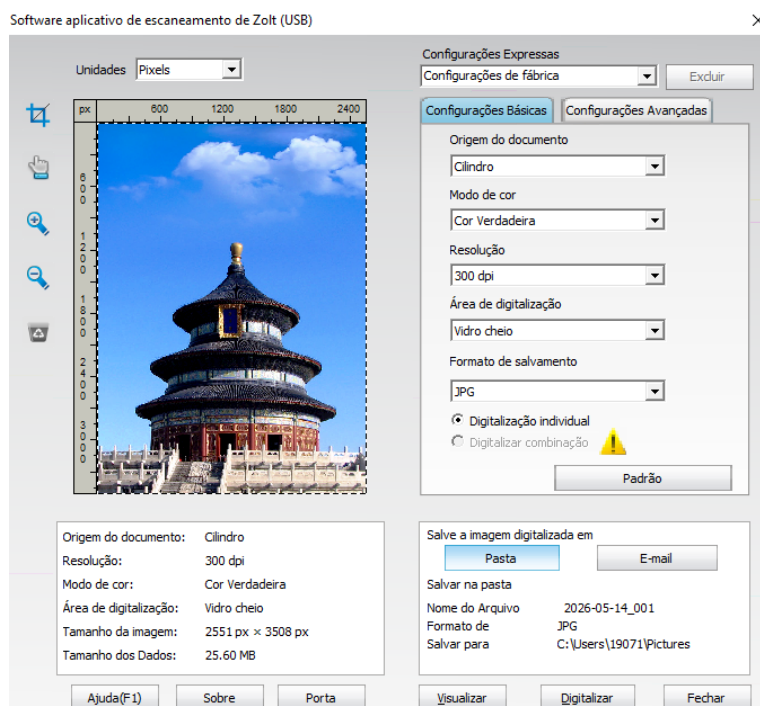

3. Na lista direita efetue as configurações de digitalização, clique uma vez no botão "digitalização" no canto inferior direito, para iniciar a digitalização.

Digitalização do sistema macOS

Digitalização de ICA

Abrir ICA através de "Impressão e digitalização"

Passos de operação:

1. Após a instalação do programa do driver da impressora estiver concluída, clique no ícone no canto inferior esquerdo do ambiente de trabalho do computador "Preferências do Sistema".
2. Após a janela estiver pop-up, clique no botão "Impressão e digitalização".
3. Após a janela estiver pop-up, selecione o botão "digitalização".
4. Clique em "abrir o digitalizador", saltando a janela de digitalização.
5. Clique no canto inferior direito "mostrar as informações detalhadas", para configurar os parâmetros de digitalização.
6. Clique o botão "digitalização" no canto inferior direito, para iniciar a digitalização.

Chamar ICA através do aplicativo

Passos de operação:

1. Clique no ícone "Finder" no canto inferior esquerdo da área de trabalho do computador e encontre "captura de imagem" no aplicativo e clique para abrir o aplicativo.
2. Depois de selecionar a impressora na lista à esquerda, configure os parâmetros de digitalização na lista à direita, clique no canto inferior direito a "digitalização" para iniciar a digitalização.

Digitalização de TWAIN

Tome o software Photoshop como um exemplo. (Suporta CS2 e versões anteriores.)

Passos de operação:

1. Abra o software Photoshop, clique no canto superior esquerdo da "Arquivo" - "Importar", selecione a digitalização TWAIN:
2. Após a janela estiver pop-up, configure as informações de digitalização na lista de "configurações básicas", "configurações avançadas" no lado direito, clique no botão "digitalizar", para iniciar a digitalização.

Digitalização empurrar

Esta seção é principalmente para apresentar como verificar arquivos para PC, E-mail, SMB,FTP e USB com o painel de controle da impressora.

Nota: • Os tipos de documentos armazenados suportados por "Digitalizar para PC/E-mail/FTP/SMB" incluem PDF, TIFF e JPEG. Aqueles suportados por "Digitalizar para USB" incluem PDF e JPEG.

Digitalizar para PC

Você pode usar o painel de controle da impressora para efectuar a impressão de digitalizar um documento para PC. (Apenas suporta o modo de conexão com o cabo de conexão USB).

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.
2. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF (para as informações sobre como colocar documentos originais).
3. Clique em "Digitalizar - Digitalizar para PC" no painel de controle da impressora.
4. Selecione a configuração de digitalização correta, clique no botão "Digitalizar" para fazer a digitalização.

Digitalizar para e-mail

Você pode com a forma de um anexo do arquivo, digitalizar o documento a preto e branco para o aplicativo de E-mail. Os passos de operação seguem-se em baixo:

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.
2. Para as configurações do terminal de cliente SMTP.
3. Para as configurações do livro de endereços de E-mail.
4. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF (para as informações sobre como colocar documentos originais).
5. Clique em "Digitalizar - Digitalizar para Email" no painel de controle da impressora.
6. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão "Digitalizar" para começar a digitalização.

Instruções de configuração funcional de envio em grupo de Email:

Defina o nome do grupo de Email através de Webpage, no grupo de Email configure os membros de envio de Email em grupo, ou seja, destionários de Email. Quando a digitalização estiver concluída, envie o documento digitalizado para o servidor de Email, o servidor de Email depois envia para todos os membros do grupo.

Digitalizar para FTP

Para a digitalização para FTP precisa de garantir que os usuários têm um ambiente de rede, pode digitalizar arquivo com maior volume de digitalização, é preciso digitar o endereço do servidor, o nome e a senha do usuário para fazer login a FTP. Os passos de operação seguem-se em baixo:

1. Certifique-se a impressora e o computador estão ligados e conectados corretamente.
2. Para as configurações do livro de endereços de FTP.
3. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF.
4. Clique em “Digitalizar - Digitalizar para FTP” no painel de controle da impressora.
5. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão “Digitalizar” para começar a digitalização.

Digitalizar para SMB

Para usar a função “Digitalizar para SMB”, em primeiro lugar, você precisa criar uma pasta compartilhada no Windows ou Mac.

Criar uma pasta compartilhada

O Windows 10 é usado como exemplo para descrever os passos a seguir.

1. Clique com o botão direito na pasta no sistema Windows que deseja compartilhar e selecione Propriedades.
2. Selecione a aba “Compartilhar” e clique em “Compartilhar”
3. Na janela pop-up “Acesso à Rede”, clique no menu pendente, selecione “Todos” e clique em “Adicionar”.
4. Mude o nível de permissão “Todos” no Passo (3) para “Ler/Gravar” e clique em “Compartilhar (H)” no canto inferior direito.
5. Se o caminho de sua pasta compartilhada for exibido no caminho da rede, isso significa que a pasta compartilhada foi criada com sucesso.


Configuração “Digitalizar para SMB”

1. Certifique-se de que as duas impressoras e o computador estejam ligados e corretamente conectados.
2. Para configurar a agenda de endereços SMB.
3. Coloque um original sobre a placa de vidro ou dentro do ADF.
4. Clique em “Digitalizar - Digitalizar para SMB” no painel de controle da impressora.
5. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão “Digitalizar” para começar a digitalização.

Digitalizar para USB

Esta impressora suporta digitalização de arquivos para USB sem um computador. Antes da operação, verifique se o USB possui espaço de armazenamento suficiente. Os passos de operação específicos são os seguintes:

1. Insira o USB na interface USB frontal da impressora.

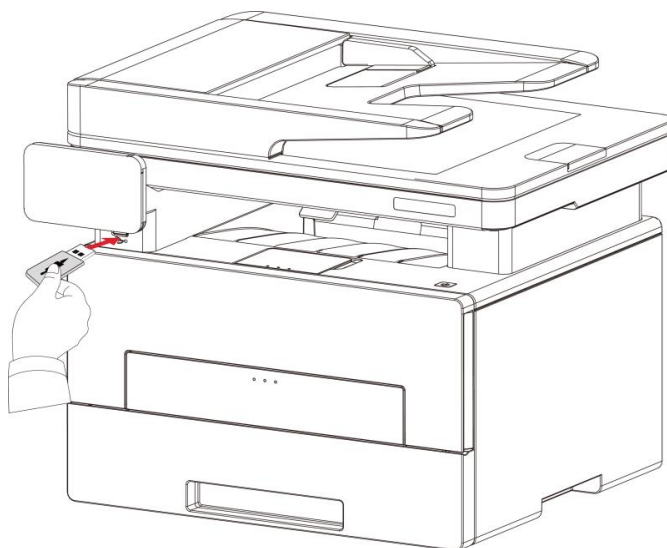

2. Coloque o documento original na plataforma de documentos de vidro ou no ADF.

3. Clique em “Digitalizar - Digitalizar para USB” no painel de controle da impressora.

4. Selecione as definições corretas de digitalização e clique no botão “Digitalizar” para começar a digitalização.

A impressora criará uma pasta chamada ZOLTScan na qual todos os arquivos digitalizados são salvos em PDF ou JPG.

Nota: • Formatos USB suportados: FAT e FAT32, para sistema Windows e MS-DOS (FAT) para o sistema macOS.

10 Manutenção de rotina


Nota: • A impressora possui uma aparência diferente, dependendo das diferenças de modelo, um diagrama esquemático apenas para fins de referência.

Limpeza da impressora


Nota: • Por favor utilize um detergente neutro.

Por favor proceda os seguintes passos para limpar a máquina:


1. Use um pano macio para limpar o exterior do dispositivo, para remover a poeira.

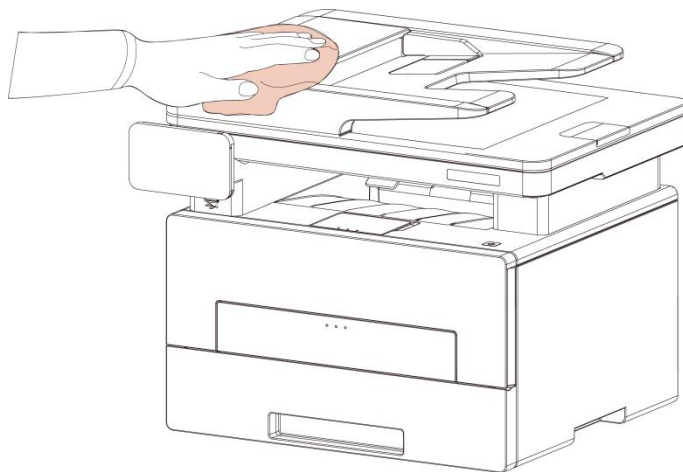

2. Levante a tampa do scanner e gentilmente limpe a placa de vidro e o alimentador de documentos duplex automático CIS (D-CIS) com um pano macio.

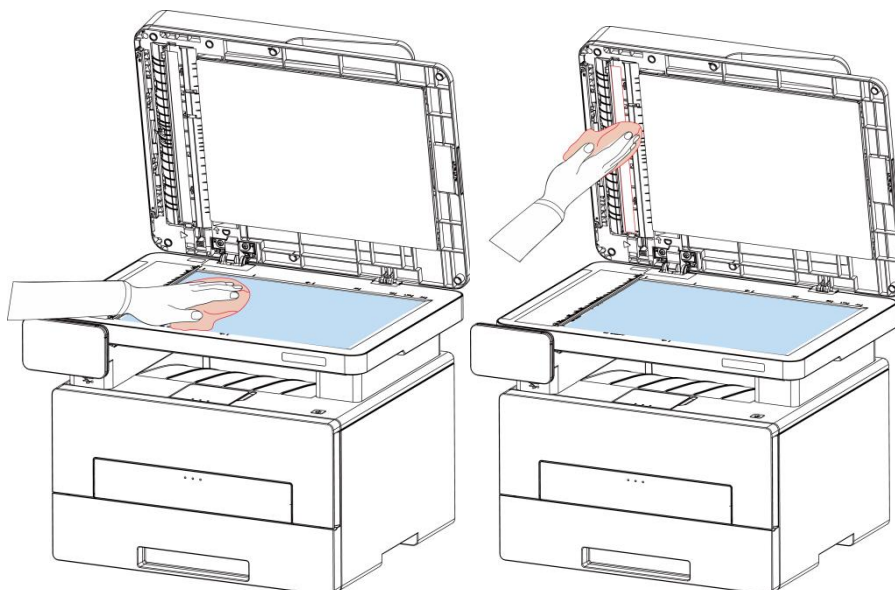


3. Remova o cartucho de toner para laser que já está esgotado ao longo dos trilhos de guia.

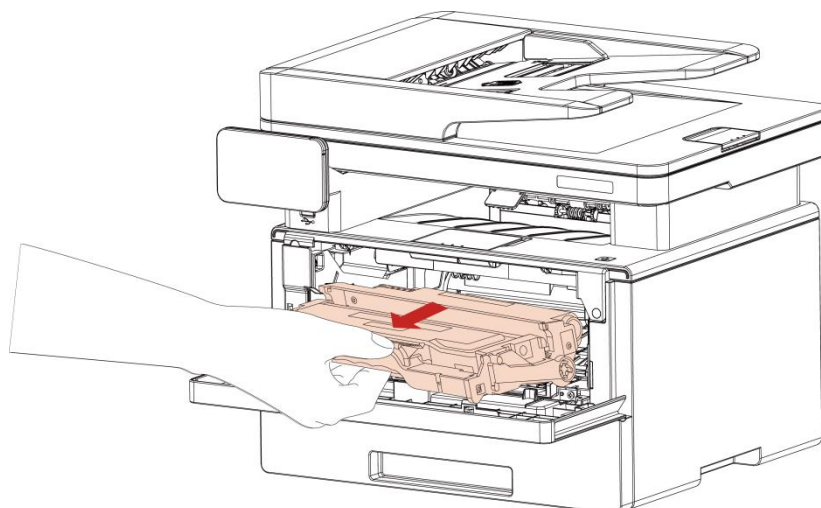


Nota: • Ao remover o cartucho de toner para laser, por favor carregue o cartucho de toner para laser no saco protetor ou use papel grosso para embrulhar, de modo a evitar a exposição à luz edanifica ao tambor sensível à luz.


4. Limpe o interior da impressora, como mostrado abaixo, com um pano macio que não solte fiapos seco para limpar cuidadosamente o lugar sombreado abaixo.

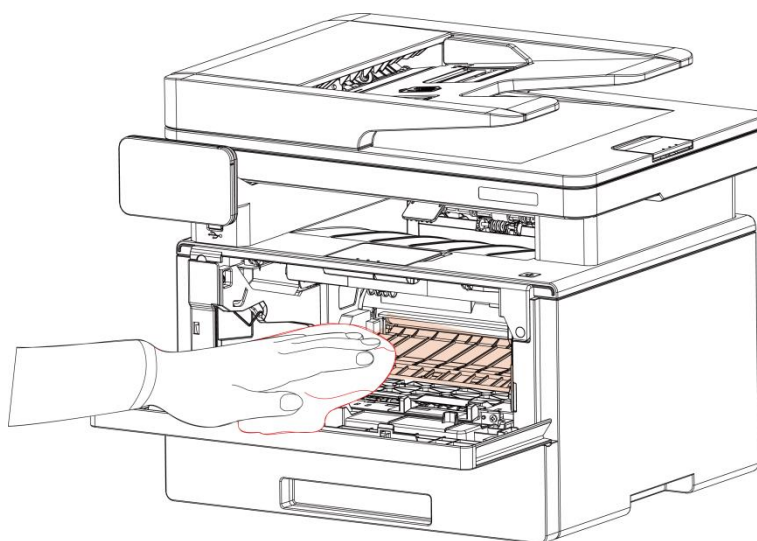


5. Limpe suavemente a lente LSU da impressora com um pano macio seco.

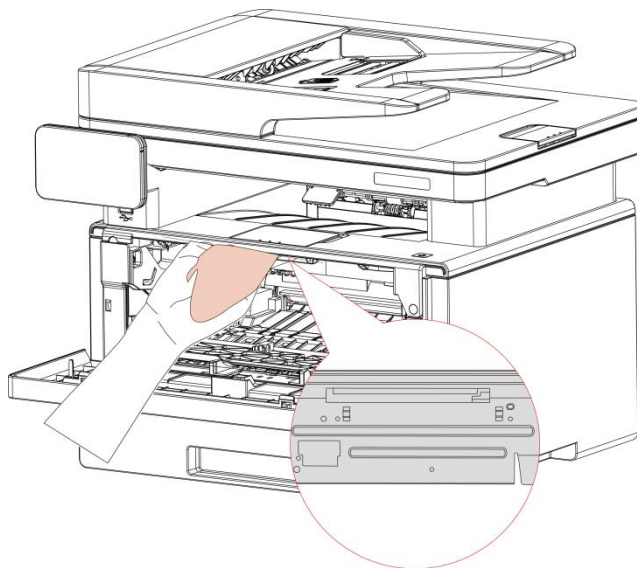

6. Abra a bandeja de alimentação automática e limpe o rolo de recolhimento suavemente com um pano macio e seco.

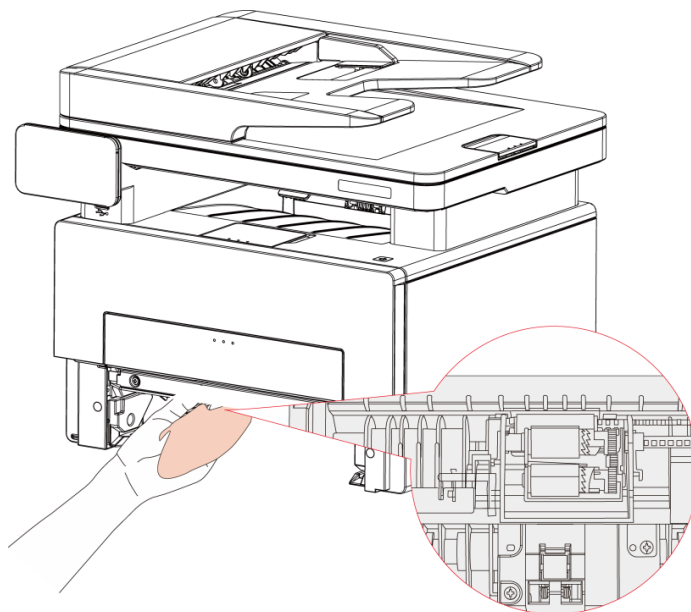

Nota: • A máquina com o ADF deve ser limpa regularmente, removendo a sujeira na tampa superior do ADF. Por favor, limpe o lugar como mostrado na figura com um pano macio.

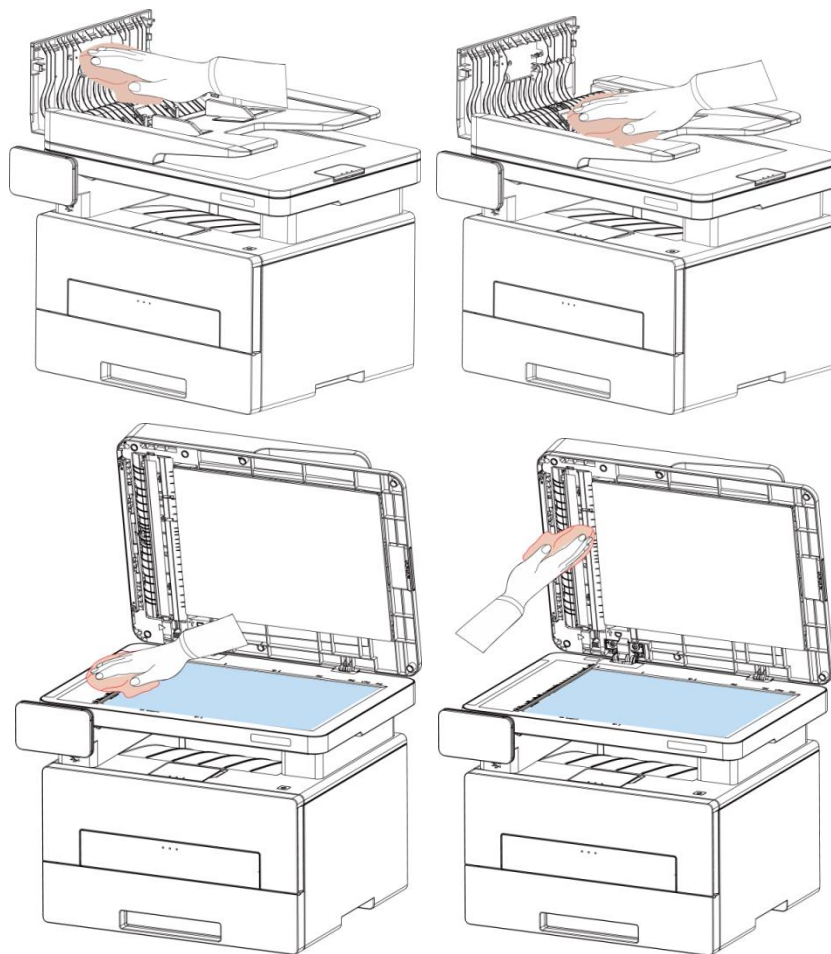

Manutenção do cartucho de toner e dos componentes do tambor

Sobre o cartucho de toner e o componente do tambor

1. Cartucho, uso e manutenção do conjunto do tambor

Para obter uma melhor qualidade de impressão, por favor utilize o cartucho de toner para laser original.

Ao usar o cartucho de toner para laser, por favor tenha cuidado nos seguintes assuntos:

- Por favor mantenha o cartucho de toner para laser armazenado em um local seco e escuro.
- Por favor não volte a encher o cartucho de toner para laser sem permissão. Caso contrário, o dano resultante não é coberto dentro do escopo de garantia da impressora.
- Por favor mantenha o cartucho de toner para laser armazenado em um ambiente fresco e seco.
- Por favor não coloque o cartucho de toner para laser aproximar-se à fonte de fogo, o toner no cartucho de toner para laser é uma substância inflamável, evitando a ocorrência de incêndio.
- Ao remover ou desmontar o cartucho de toner para laser, por favor tenha cuidado no problema de vazamento do toner, se acontecer o vazamento do toner e resultar o contacto do toner com a pele ou salpicos para os olhos e a boca, por favor lave imediatamente com água, se não ficar confortável, por favor vá ao médico imediatamente.
- Ao colocar o cartucho de toner para laser, por favor fique longe das áreas onde as crianças podem tocar facilmente.

2. Vida útil do cartucho de toner para laser

- A vida útil do cartucho de toner para laser depende da quantidade do toner que o trabalho de impressão exige.
- “Fim da vida útil do cartucho de toner a laser” exibido na tela LCD significa que o cartucho de toner a laser chegou ao fim de sua vida útil. Troque o cartucho de toner a laser.

3. Vida útil do componente do tambor

- “Fim da vida útil do cartucho de toner a laser” exibido na tela LCD significa que o cartucho de toner a laser chegou ao fim de sua vida útil. Troque o cartucho de toner a laser.


Substitua o cartucho de toner e o componente do tambor

Nota: Antes de substituir o cartucho de toner laser, observe o seguinte:


- Como a superfície do cartucho de toner para laser pode conter toner, ao remover deve ter cuidado, para evitar derramamentos.
- Faça favor de colocar o cartucho de toner para laser no papel, a fim de evitar o derramamento do toner em grande escala.
- Ao instalar, por favor não toque a superfície do tambor sensível à luz, para evitar riscar o tambor sensível à luz.

Os passos de substituição do cartucho de toner para laser seguem-se em baixo:


1. Desligue a fonte de alimentação da impressora.

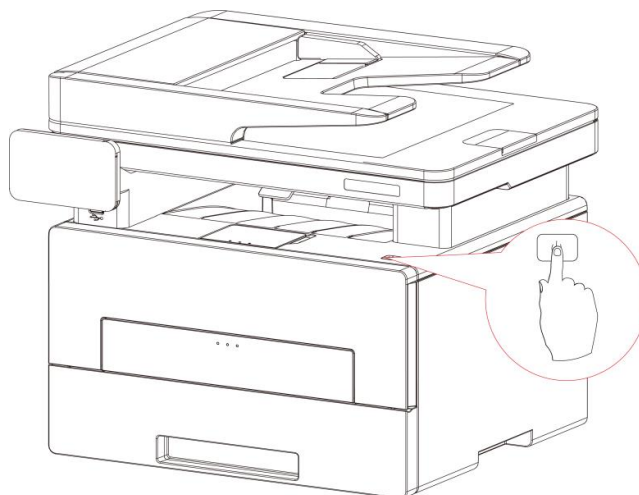


2. Abra a tampa frontal e tire o cartucho de toner laser ao longo do trilho.

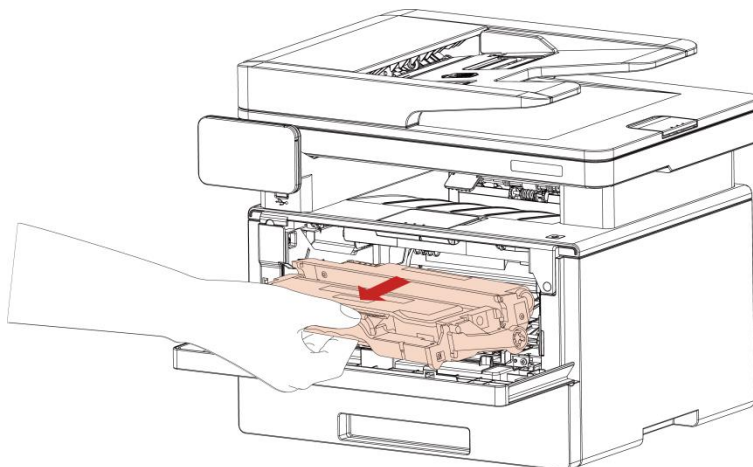


3. Pressione o botão azul no lado esquerdo do componente do tambor com a mão esquerda e levante a alça do cartucho de toner com a mão direita ao mesmo tempo para retirar o cartucho de toner.

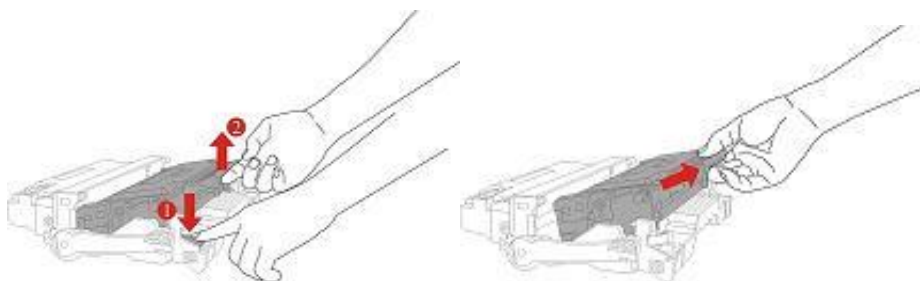


4. Abra a nova embalagem do cartucho de toner para laser, pegando na alça do cartucho de toner para laser, mexendo ligeiramente à esquerda e à direita 5 e 6 vezes para que o toner no cartucho de toner para laser esteja uniformemente disperso.

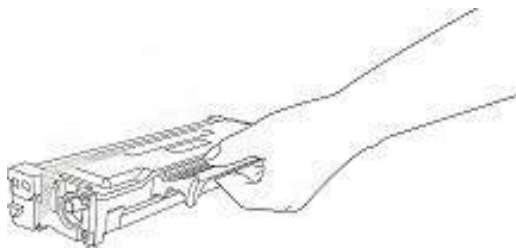


5. Retire o selo e retire a tampa de proteção do toner.

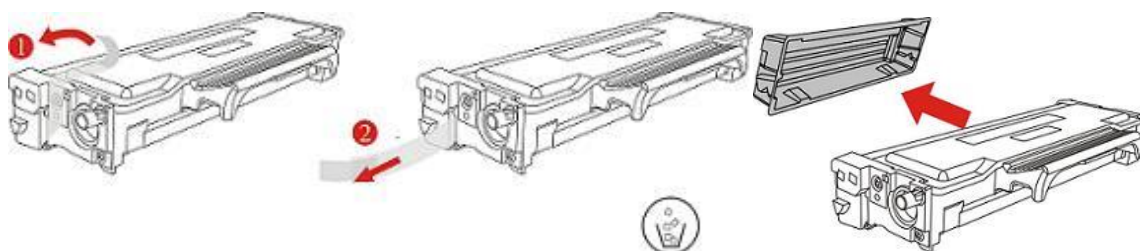

6. Instale o componente do tambor ao longo do trilho interna para terminar a instalação do cartucho de toner.

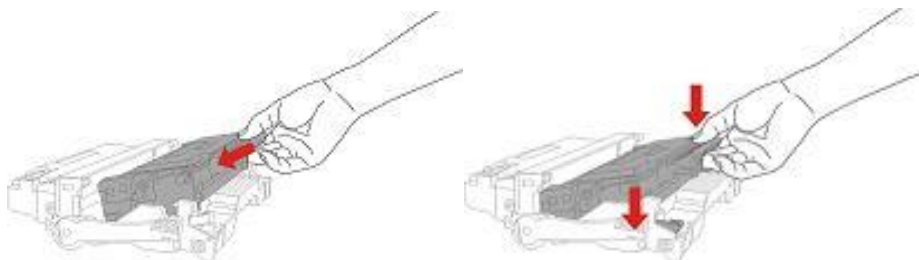


7. Pegue o componente do tambor com o cartucho de toner instalado e instale-o dentro da impressora ao longo da faixa interna da impressora para finalizar a instalação.

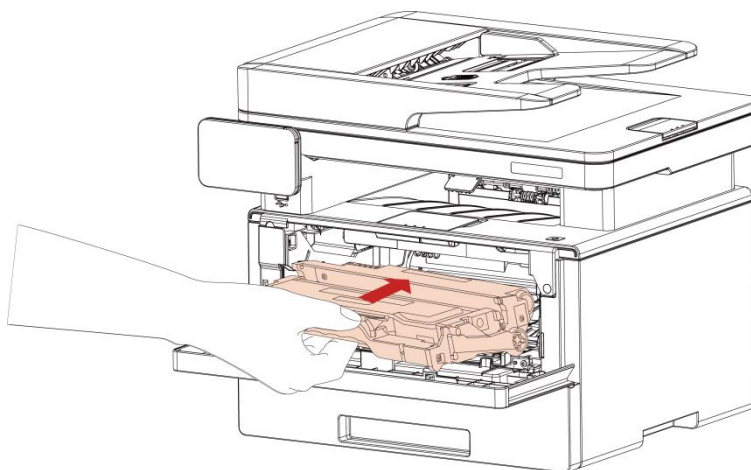


8. Feche a tampa frontal.

As etapas de montagem de substituição do tambor são as seguintes:


1. Ligue a fonte de alimentação da impressora.

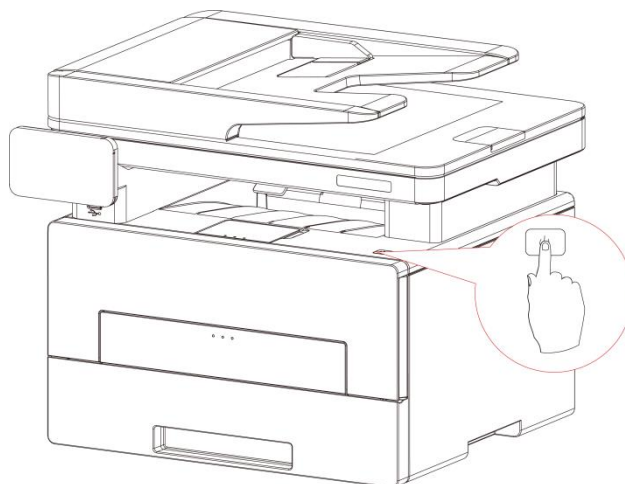


2. Abra a tampa frontal e tire o cartucho de toner laser ao longo do trilho.

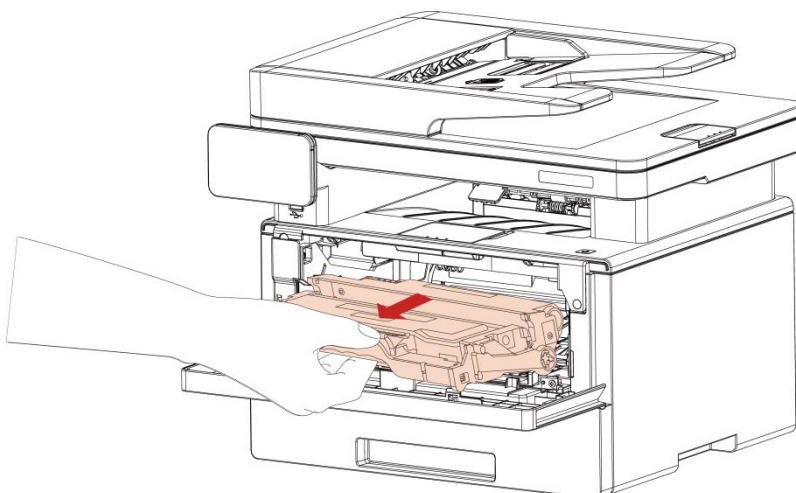


3. Pressione o botão azul no lado esquerdo do componente do tambor com a mão esquerda e levante a alça do cartucho de toner com a mão direita ao mesmo tempo para retirar o cartucho de toner.

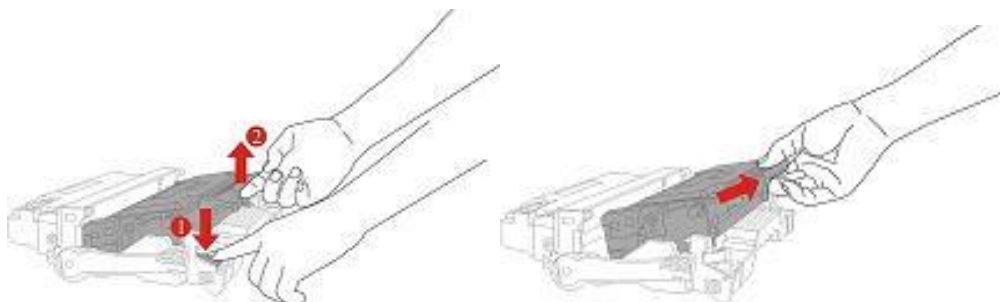


4. Abra a embalagem do novo componente do tambor, pegue o dispositivo de proteção do componente do tambor e coloque o componente do tambor em uma mesa horizontal.

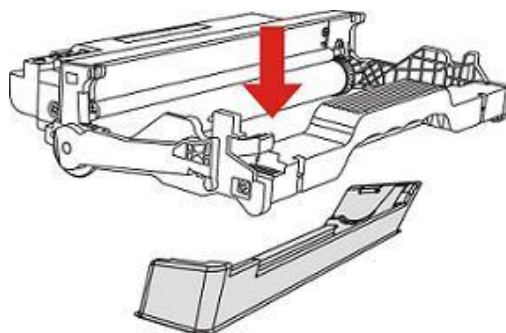

5. Instale o componente do tambor ao longo do trilho interna para terminar a instalação do cartucho de toner.

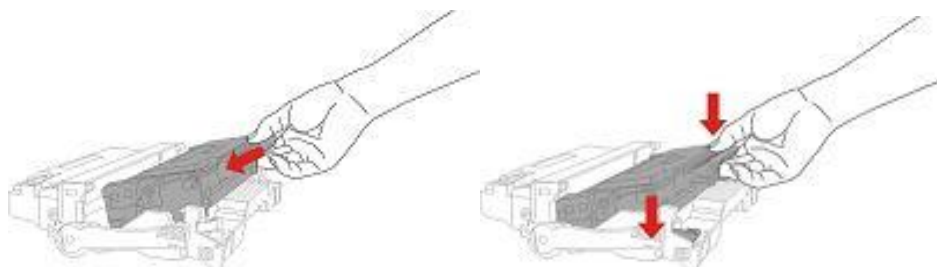

6. Pegue o componente do tambor com o cartucho de toner instalado e instale-o dentro da impressora ao longo da faixa interna da impressora para finalizar a instalação.

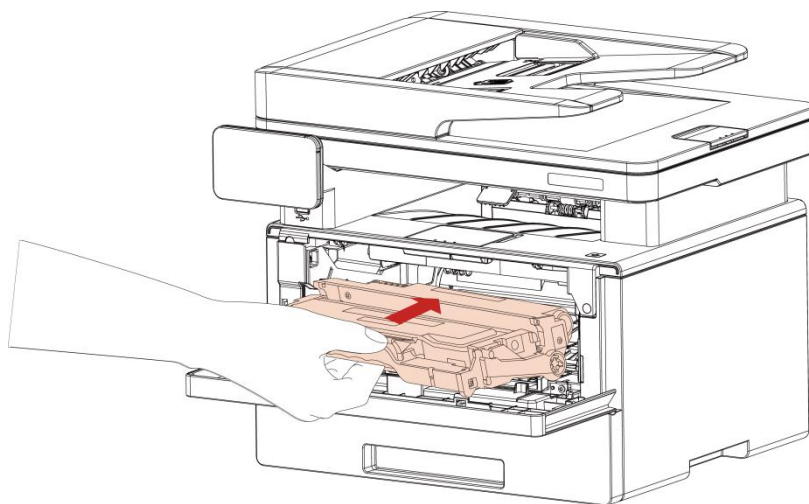

7. Feche a tampa frontal.


11 Resolução de falhas

Por favor leia atentamente este capítulo, o que pode ajudar-lhe a resolver falhas comuns durante o processo de impressão. Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Atendimento Pós-Vendas da ZOLT.


Evitar emperramentos

Atolamento no meio

1. Retire a bandeja de papel.

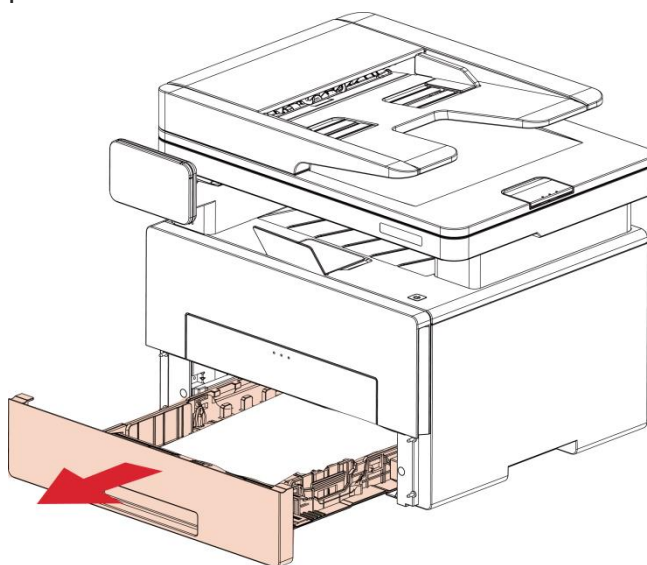


2. Retire cuidadosamente o atolamento ao longo da direção de saída de papel.

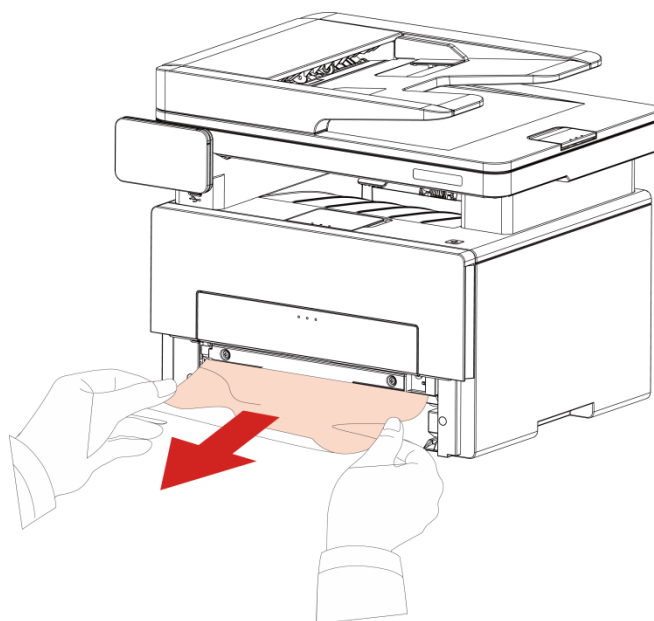


Se você não vir o papel na área, pare e vá para o Passo 3.


3. Abra a tampa frontal.

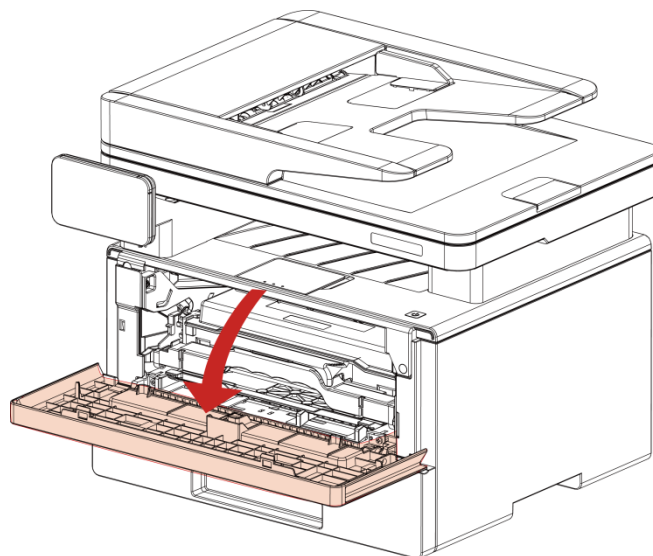

4. Pegue o cartucho de toner laser ao longo do triho. (Para evitar que a qualidade de impressão seja afetada pela exposição do tambor fotossensível, coloque o cartucho de toner laser dentro da embalagem de proteção ou enrole com papel grosso).

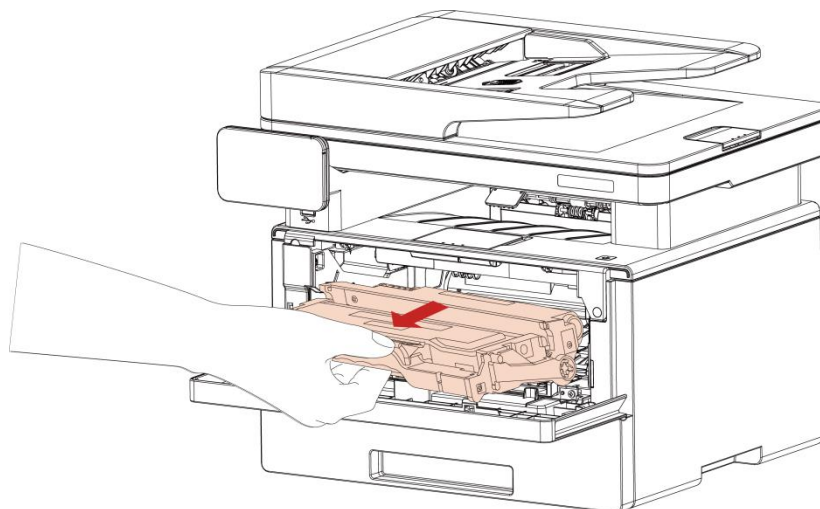


5. Retire cuidadosamente o atolamento ao longo da direção de saída de papel.

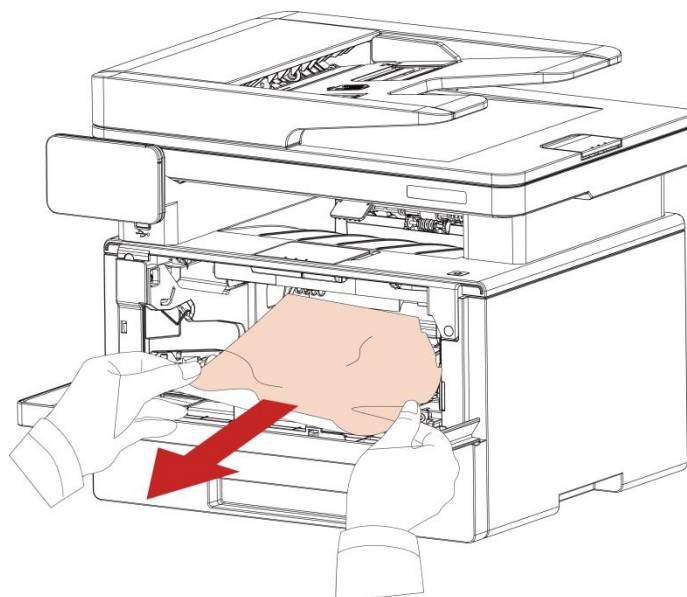


6. Depois de retirar os atolamentos, feche a tampa superior do alimentador de documentos e a impressora volte a estar pronta.

Atolamento de papel na unidade de fusão


Nota: • Quando os papéis presos na unidade de fusão forem retirados, preste atenção e não toque na área sombreada mostrada abaixo para evitar queimaduras.

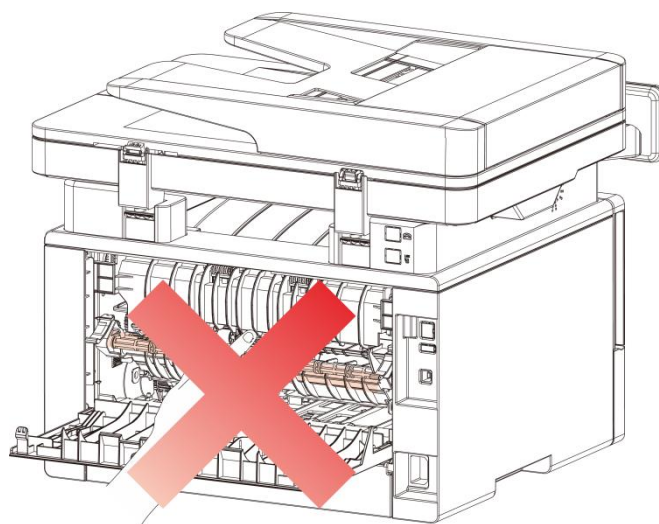


1. Abra a tampa frontal e, em seguida, remova o cartucho de toner laser ao longo do trilho guia.

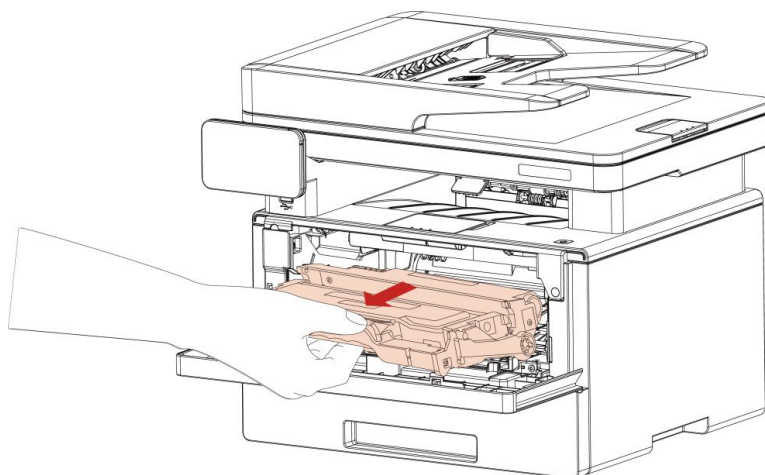


2. Abra a tampa traseira.

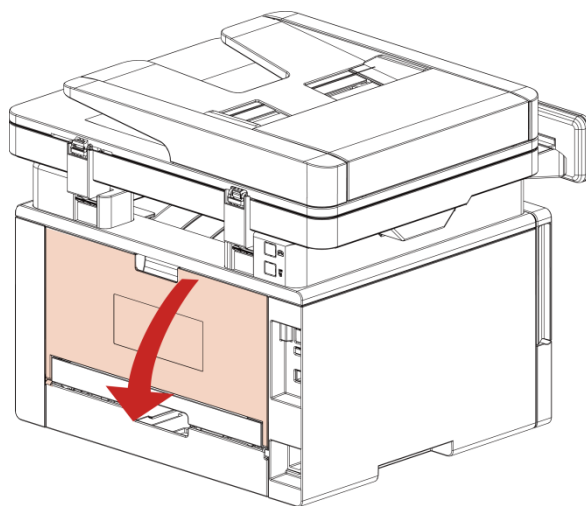


3. Abra a porta do fusor usando as alças de ambos os lados.

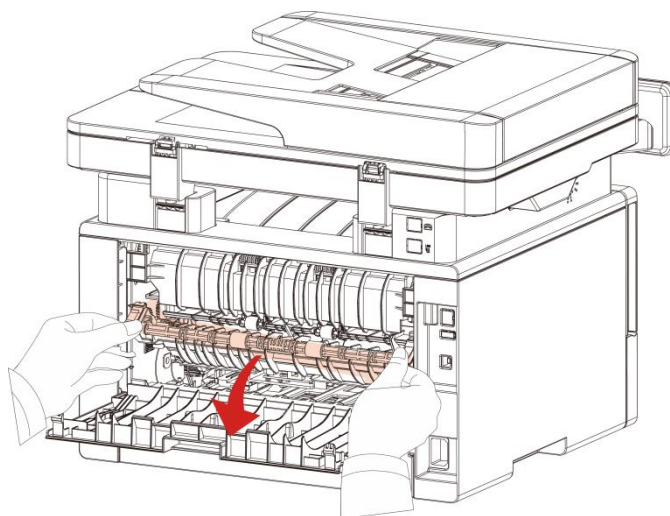


4. Retire cuidadosamente o atolamento ao longo da direção de saída de papel.

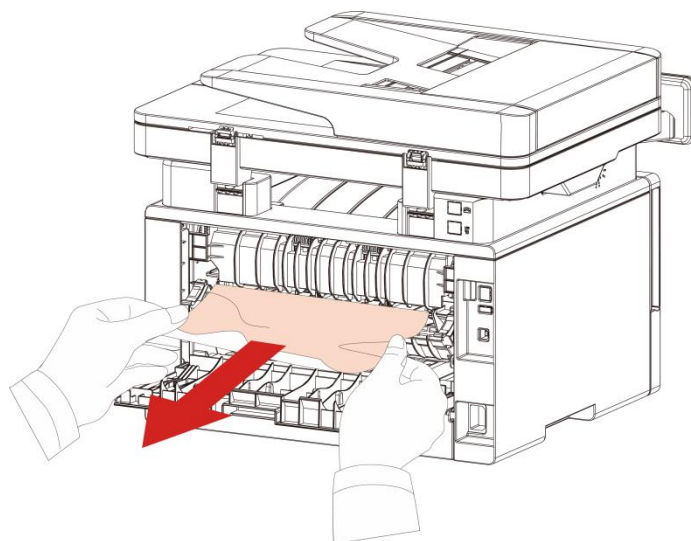

5. Feche a tampa traseira depois de remover o papel preso.

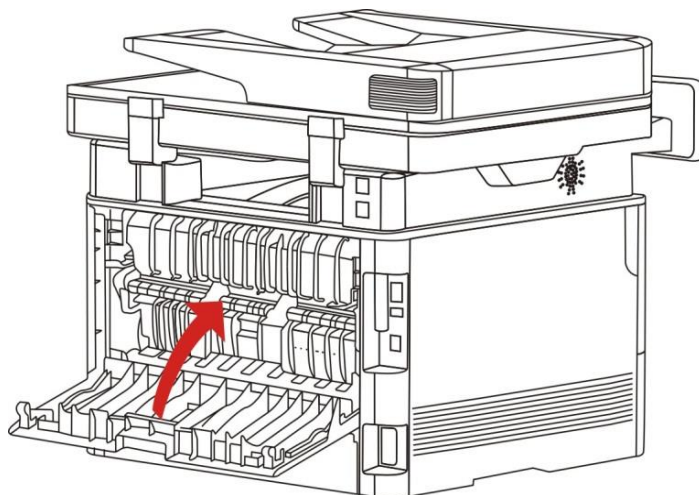


6. Instale um novo cartucho de toner e feche a tampa frontal; então, a impressora irá recuperar a impressão automaticamente.

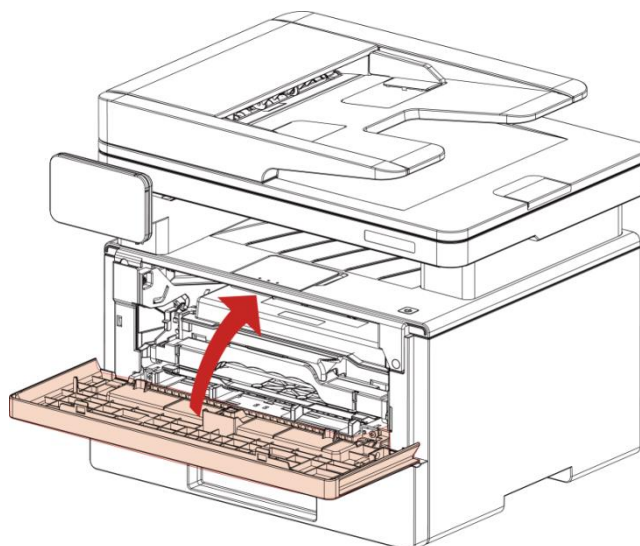


Atolamento de Unidade frente e verso


1. Remova a unidade de impressão frente e verso da parte de trás da impressora.

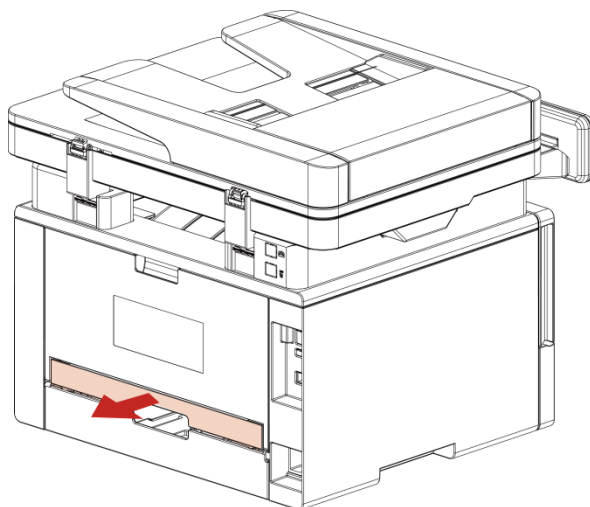

2. Remova o papel preso da unidade frente e verso.

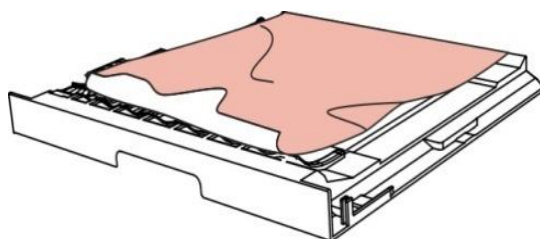

3. Se o papel não sair junto com a unidade frente e verso, abra a bandeja e remova o papel preso diretamente da parte inferior.

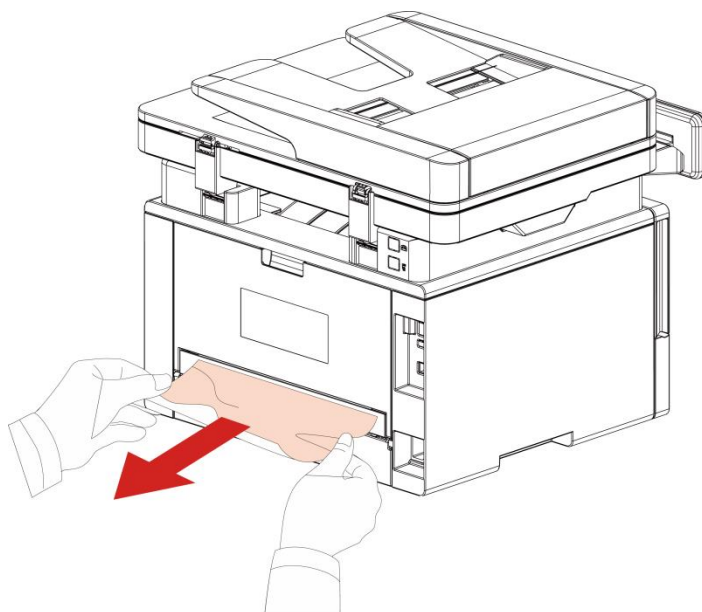

4. Depois de tirar papéis presos, instale a unidade frente e verso de volta e inspecione outras peças do produto. Se assegurado que não hajam papéis presos, abra e feche a tampa frontal e, em seguida, a impressora recupera a impressão automaticamente.

Nota: • Depois que todos os papéis presos forem retirados de acordo com as etapas acima, feche a tampa frontal e arrume os papéis na bandeja, então a impressora irá recuperar a impressão automaticamente.


• Se a impressora ainda não começar a imprimir, por favor verifique se os atolamentos de papel na impressora estão totalmente eliminados.

• Você não pode remover os papéis obstruídos por conta própria. Entre em contato com o seu centro de reparos ZOLT autorizado local ou envie a impressora para o centro de serviços ZOLT autorizado para consertá-la.


• As aparências da impressora podem ser diferentes dependendo dos modelos e funções diferentes, os diagramas esquemáticos apenas se servem para fins de referência.

Atolamentos do alimentador de documentos (ADF)


1. Abra a tampa superior do alimentador de documentos.

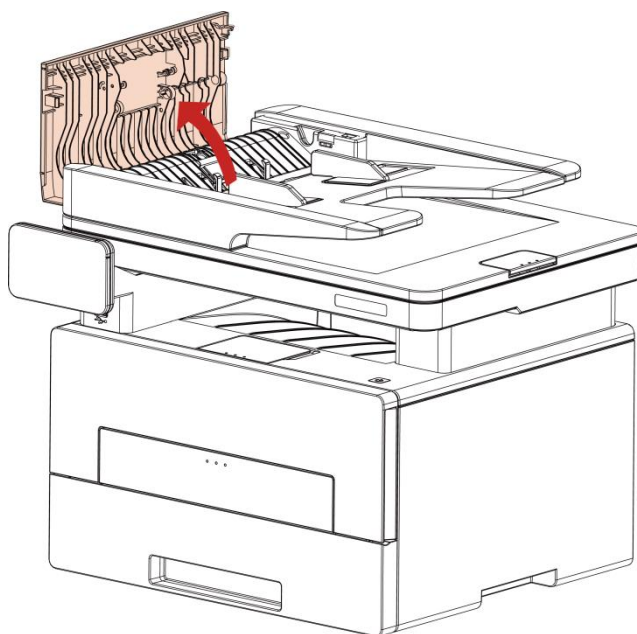


2. Retire os atolamentos a partir do alimentador de documentos.

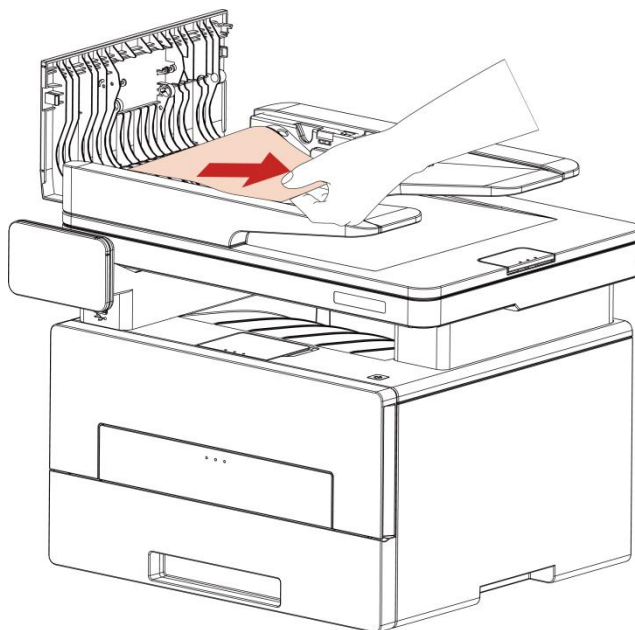

3. Depois de retirar os atolamentos, feche a tampa superior do alimentador de documentos e a impressora volte a estar pronta.

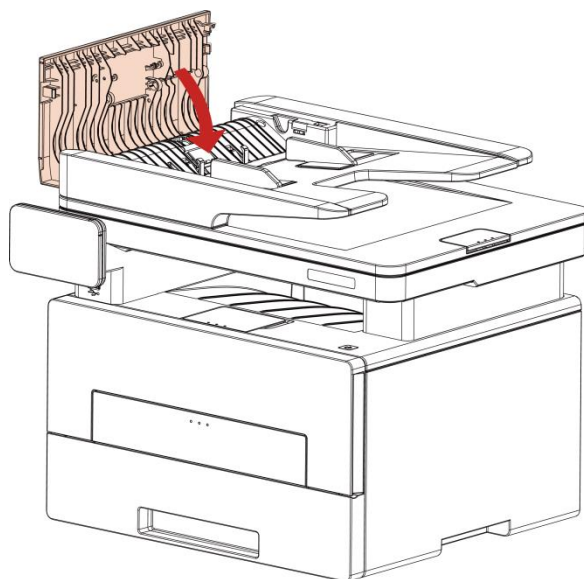

4. Se os atolamentos forem difíceis de ser retirados, pode tentar abrir a tampa do digitalizador, retirando os atolamentos a partir do bloco de pressão.

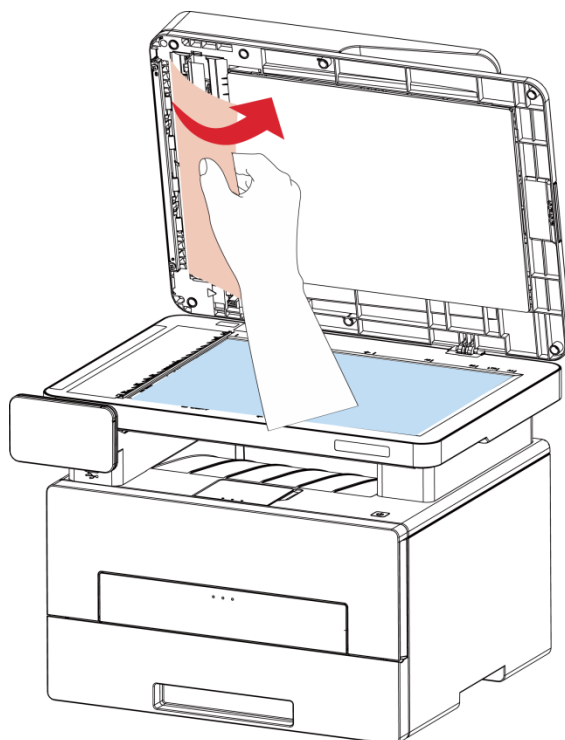

Falhas de software

Fenômenos de falha	Soluções
O ícone da impressora não aparece na pasta "Dispositivos e Impressoras".	Re-instale o programa do driver da impressora. Por favor certifique-se de que o cabo de conexão com USB e o cabo da fonte de alimentação estão conectados corretamente.
A impressora está no modo "Pronto", mas não executa qualquer trabalho de impressão.	Reinicie a impressora, se a falha persistir, por favor reinstale o programa do driver da impressora. Certifique-se de que o cabo da rede de conexão com USB está conectado corretamente.
A instalação do driver falha-se.	Verifique se o serviço de Print Spooler está ativado. Verifique se a fonte de alimentação da impressora está ligada, se a conexão da impressora está correta.
Após as alterações de endereço IP da impressora, o driver não pode ser usado.	Modifique o endereço IP da porta do driver da impressora. Se o método acima não puder resolver, por favor re-instale o programa do driver da impressora. É recomendado que a impressora de rede está configurada para um endereço IP fixo. Na rede DHCP é recomendado vincular o endereço IP ao endereço MAC da impressora.

Informações erradas

Informações erradas	Razão	Medida
Por favor feche o compartimento de saída de papéis	O compartimento de saída de papéis não está completamente fechado.	Feche o compartimento de saída de papéis.
Baixa quantidade de toner (Esta mensagem de sugestão e a tela de suspensão são exibidas de forma alternada)	A quantidade do toner do cartucho de toner para laser não é suficiente.	Por favor substitua por um novo cartucho de toner para laser.
Final do toner	O toner foi completamente utilizado.	Troque o cartucho de toner.
Falha de Alimentação	O papel não foi instalado corretamente. O papel está além das especificações.	Instale o papel corretamente.
Papel preso na impressora	O papel não foi instalado corretamente.	Instale o papel corretamente.
Impressora ocupada	Há outras tarefas de trabalho.	Por favor cancele as tarefas de trabalho ou espere pela conclusão de outras tarefas de trabalho.
Falha de digitalização	Falha interna do digitalizador.	Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente ZOLT.
Falta de papéis a ADF	Quando selecionar ADF para a origem de digitalização, ADF não coloca papéis e inicia o trabalho de cópia ou digitalização, aparece esta mensagem.	Por favor carregue o documento original corretamente.
Atolamento a ADF	Ao usar ADF para executar o trabalho de cópia ou digitalização, no caso de atolamento de alimentação de papéis ou falha de alimentação de papéis, aparece esta mensagem.	Por favor remova atolamento, arrume o documento original e carregue no ADF, execute de novo as operações de digitalização.

Nota: • Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

Solução de falhas comuns


Falhas comuns

Tipos de falha	Fenômenos de falha	Razão	Soluções
Problemas de impressão	Qualidade de impressão pobre	Veja detalhes em Defeitos na imagem .	Veja detalhes em Defeitos na imagem .
Problemas de cópia	Não é possível copiar	Danos ao digitalizador.	Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente ZOLT.
	Imagens de cópia anormais	• O digitalizador está sujo ou danificado. • O cartucho de toner está sujo ou danificado.	• Limpe o digitalizador. • Sugere-se que substitua o cartucho de toner original.
	A impressora não imprime	• A fonte de alimentação do dispositivo não está conectada corretamente. • O cabo de conexão entre o computador e a impressora não está conectado corretamente. • A porta de impressão está especificada erradamente. • A impressora está no estado offline, marque a opção "Usar a impressora em off-line." • O erro interno da impressora não é restaurado, como atolamentos de papel, falta de papel, etc.. • A instalação do programa do driver da impressora não está correta. • LCD exibe uma mensagem de erro.	• Certifique-se de que o cabo da fonte de alimentação está conectado corretamente. • Desligue a conexão do cabo da impressora e volte a conectar de novo. • Verifique as configurações de impressora de Windows, para garantir que o trabalho de impressão é enviado para a porta correta. Se o computador tiver mais de uma porta, por favor certifique-se de que o produto está conectado à porta correta. • Por favor certifique-se de que a impressora está no estado on-line normal. • Por favor elimine erro para fazer a impressora voltar ao estado normal. • Desinstale e depois reinstale o programa do driver da impressora.
Problemas da impressora	A impressão on-line não resposta	• O cabo de conexão entre o computador e a impressora não está conectado corretamente. • A instalação do programa do driver da impressora não está correta. • Falha interna da impressora.	• Desligue a conexão do cabo da impressora e volte a conectar de novo. • Desinstale e depois reinstale o programa do driver da impressora.

Problemas de digitalização	Erro de digitalização	• O cabo de conexão de dados do dispositivo não está conectado corretamente. • O programa do driver de digitalização não está instalado corretamente. • LCD exibe uma mensagem de erro.	• Certifique-se de que o cabo de dados está conectado corretamente. • Reinstale o programa do driver do digitalizador.
Problemas de manuseio do papel	A impressão não alimenta o papel	• A mídia de impressão foi carregada incorretamente. • A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. • O rolo de recolhimento de papel está sujo. • Excesso de papéis no compartimento de papéis.	• Por favor instale corretamente a mídia de impressão, no caso de usar mídia de impressão especial para imprimir, por favor utilize o compartimento de alimentação de papéis automática para imprimir. • Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. • Limpe o rolo de recolhimento de papéis. • Retire o excesso de papel da bandeja. Para impressão em mídia de impressão especial, use a bandeja manual.
	Atolamento	• Excesso de papéis no compartimento de papéis. • A mídia de impressão está fora da faixa de especificação. • Existem objetos estranhos na passagem de entrada de papéis. • O rolo de recolhimento de papel está sujo. • Falha das peças internas.	• Retire o excesso de papel da bandeja. Para impressão em mídia de impressão especial, use a bandeja manual. • Certifique-se de usar o papel que cumpra com as especificações. Para impressão em mídia de impressão especial, use a bandeja manual. • Limpe a passagem de alimentação de papéis. • Limpe o rolo de recolhimento de papéis.
	Impressão com alimentação de várias páginas	• A mídia de impressão contém a eletricidade estática excessiva. • A mídia de impressão está húmida ou adesiva em conjunto. • Falha das peças internas.	• Separe de novo a mídia de impressão, pode eliminar alguma eletricidade estática. É recomendado o uso da mídia de impressão recomendada. • Por favor separe de novo a mídia de impressão ou use uma melhor mídia de impressão seca.

Nota: • Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

Defeitos na imagem

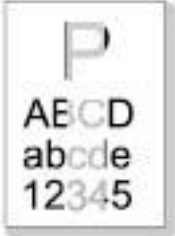Fenômenos de falha	Causa	Soluções
 Impressão enbranquiçada ou pouco clara	• A mídia de impressão não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. • A resolução no programa de impressão é definida demasiado baixa. • Toner insuficiente. • O cartucho de toner para laser está danificado.	• Limpe a passagem de alimentação de papéis. • Por favor use corretamente a mídia dentro da faixa de especificação. • Configurar a resolução de impressão no programa.
 Manchas de toner	• O cartucho de toner para laser fica sujo ou acontece vazamento de toner. • O cartucho de toner para laser está danificado. • Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. • A passagem de alimentação de papéis está suja.	• Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. • Limpe a passagem de alimentação de papéis.
 Pontos brancos	• Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. • A passagem de alimentação de papéis está suja. • O interior do cartucho de toner para laser está danificado. • A lente de LSU existente no interior da máquina está suja.	• Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. • Limpe a passagem de alimentação de papéis. • Limpar o vidro reflector do laser.
 Caída do toner	• Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera. • O interior da máquina está sujo. • O cartucho de toner para laser está danificado. • As peças internas da máquina estão danificadas.	• Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação. • Limpe o interior da máquina.




Barras verticais de cor preta

- O cartucho de toner para laser está sujo.
- As peças internas do cartucho de toner para laser estão danificadas.
- O vidro reflexivo do laser interno da máquina está sujo.
- A passagem de alimentação de papéis está suja.
- Limpe o vidro reflexivo do laser traseiro da máquina.
- Limpe o canal de alimentação na parte traseira da impressora.



Fundo preto (cinzento no fundo)

- Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera.
- O cartucho de toner para laser está sujo.
- As peças internas do cartucho de toner para laser estão danificadas.
- A passagem de alimentação de papéis está suja.
- A tensão de transferência de impressão interna da impressora está anormal.
- Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação.
- Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina.

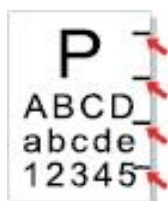

Ocorrência de traço cíclico

- O cartucho de toner para laser está sujo.
- As peças internas do cartucho de toner para laser estão danificadas.
- Os componentes de fixação de imagem estão danificados.
- Limpe ou substitua por um novo cartucho de toner para laser.
- Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente ZOLT para reparar e substituir o componente do fusor.



Desalinhamento de página

- Por favor instale corretamente a mídia de impressão.
- A passagem de alimentação de papéis da máquina está suja.
- Por favor instale corretamente a mídia de impressão.
- Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina.



Papel amassado

- Por favor instale corretamente a mídia de impressão.
- A mídia de impressão usada não atende às especificações.
- O canal de alimentação no interior da impressora está sujo.
- O componente do fusor da impressora está danificado.
- Por favor instale corretamente a mídia de impressão.
- Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa especificada para executar a impressão.
- Limpe a passagem de alimentação de papéis no interior da máquina.



Sujidade na parte de trás

- O cartucho de toner para laser está sujo.
- O rolo de transferência de impressão interna da máquina está anormal.
- A tensão de transferência de impressão interna da máquina está anormal.
- Limpe ou substitua por um novo cartucho de toner para laser.
- Limpe as peças de transferência de impressão dentro da máquina.




Impressão da edição toda a preto

- O cartucho de toner para laser não está instalado corretamente.
- O interior do cartucho de toner para laser está danificado.
- A carga do interior da máquina está anormal, não carregue ao cartucho de toner para laser.
- Certifique-se de que o cartucho de toner para laser está corretamente instalado.



Toner borrado

- Usou a mídia de impressão que não atende às especificações de uso, como a mídia está húmida ou muito áspera.
- O interior da máquina está sujo.
- O cartucho de toner para laser está danificado.
- As peças internas da máquina estão danificadas.
- Por favor use a mídia de impressão dentro da faixa de especificação.
- Limpe o interior da máquina.

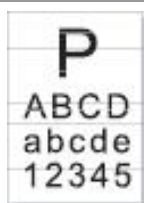

Listras horizontais

- O cartucho de toner para laser não está instalado corretamente.
- O cartucho de toner para laser pode estar danificado.
- As peças internas da máquina estão danificadas.
- Certifique-se de que o cartucho de toner para laser está corretamente instalado.

Nota: • As falhas acima podem ser atenuadas limpando ou substituindo o cartucho. Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento ao cliente. Consulte o certificado Três Garantias para obter detalhes de contato.

12 Especificações do produto

Nota: • Para as impressoras com diferentes modelos e diferentes funções, os valores das suas especificações são um pouco diferentes. Os valores são baseados em dados preliminares, para conhecer mais informações das últimas especificações, consulte: www.zolt.fr.

Visão geral das especificações

Dimensão do produto(Comprimento * Largura * Altura)	415mm*360mm*352mm
Peso do produto(excluindo a caixa de toner, o módulo de tambor e a embalagem)	11.495kg
Peso do produto (incluindo cartucho e embalagem)	14.04kg
Tela sensível ao toque	Tamanho:Tela sensível ao toque capacitiva de 3,5" Resolução:320*480,RGB565
Ambiente de impressão	Faixa de temperatura de impressão:10-32°C Faixa de humidade de impressão:20%RH~80%RH
Tensão da fonte de alimentação	220V Model:AC220-240V,50Hz/60Hz,4.5A
Rumore	Impressão /Digitalização: ≤52dB(A) Cópia: ≤54dB(A) Modo silencioso: ≤46dB(A) Espera: ≤30dB(A)
Hora de entrar na espera de rede	1 min
Tempo para encerramento automático padrão	4 horas
Consumo de poder	Modo de espera de rede: ≤ 5W Pronto: ≤50W Encerramento: ≤0.4W
Sistema operacional	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64) macOS 10.13-26 Ubuntu 18.04/22.04/24.04

Interface de comunicação	Hi-speed USB 2.0
	IEEE802.3 10 /100Base-Tx
	IEEE802.11a/b/g/n (support WPS)
Faixa de frequência	Wi-Fi 2.4GHz: 2400MHz - 2483.5MHz
	Wi-Fi 5GHz: 5150MHz - 5350MHz; 5470MHz - 5725MHz;
	Wi-Fi 5.8GHz: 5725MHz - 5850MHz
Nota: Por favor, note que as bandas de frequência listadas acima são bandas de frequência típicas e outros mercados proibirão o uso de certas bandas de frequência com base nas restrições regulatórias do país.	
Potência máxima de saída (Declaração de Conformidade com a EU)	WLAN 2.4GHz: ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5GHz: ≤20.00dBm EIRP
	WLAN 5.8GHz: ≤25mW EIRP

Especificações de impressão

Velocidade de impressão	33ppm
Hora de impressão da página inicial	≤8.5s
Idioma de impressão	PCL5e,PCL6,PS,PDF

Especificações de cópia

Velocidade de cópia	33cpm(A4)/35cpm(letter)
Hora de cópia da página inicial	Flatbed<10s
	ADF<11s
Número máximo de cópias/páginas contínuas	99 folhas
Proporção de zoom	25%~400%
Outras funções de cópia	Impressão de Documento,Impressão de Identidade,Impressão N-em-1,Impressão Clone,Cópia de Pôster,Impressão Agrupada, Cópia duplex manual

Especificações de digitalização

Tipo de digitalização	Flatbed + ADF
Velocidade de digitalização	Duplex:48ipm
Tamanho máximo de digitalização	Flatbed:216×297mm
	ADF:216*356mm
Digitalização a cores	Sim
Função de saída de digitalização	Escanear para PC,e-mail,FTP,SMB disco U

