



ZOLT
ALTERNATIVE PRINT

ZM4215 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora laser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guia de usuario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Préface

Soyez les bienvenus pour découvrir les produits de la série ZOLT !

Nous vous remercions vivement pour votre utilisation des produits de la série ZOLT !

Afin de protéger vos intérêts, veuillez lire attentivement les articles suivants.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez notre site web officiel (www.zolt.fr).

Avis juridique

Marque commercial

PROLASER SAS est autorisée à utiliser ZOLT et les logos ZOLT.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Les noms des logiciels figurant dans ce Guide de l'utilisateur appartiennent à leurs sociétés respectives conformément à l'accord de licence correspondant. Toute référence à ces logiciels est donnée à titre purement indicatif.

Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées, des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à ces noms est donnée à titre purement indicatif.

Droits d'auteur

Tous les droits d'auteur de ce guide de l'utilisateur appartiennent à PROLASER SAS.

Toute forme de reproduction, de traduction, de modification et de transmission de ce guide de l'utilisateur est interdite à moins d'un accord écrit au préalable de PROLASER SAS.

Version: V1.0

Clause de non-responsabilité

Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, PROLASER SAS a le droit de modifier le guide de l'utilisateur. Les informations y contenues sont sujettes à modification sans préavis.

Tout dommage résultant du non-respect de ce guide de l'utilisateur incombe à l'utilisateur. De même, outre la garantie expresse mentionnée dans le manuel d'entretien du produit ou dans l'engagement de service, PROLASER SAS ne garantit pas, de manière expresse ou implicite, le présent guide de l'utilisateur (notamment la composition ou les mots).

L'utilisation de ce produit en vue de copier, imprimer ou numériser certains documents ou images, ou pour réaliser d'autres types d'opérations peut être interdite par certaines lois régionales. En cas de doute concernant la légalité de l'utilisation de ce produit pour certains types de documents ou images, veuillez, au préalable, consulter votre conseiller juridique.

Mesures de sécurité

Débranchez le produit de l'alimentation électrique


Le produit doit être placé près ou de façon accessible de la prise pour débrancher et couper l'alimentation rapidement !

Sécurité du laser

Les rayonnements laser sont dangereux pour le corps humain. Les composants laser étant entièrement scellés dans l'imprimante, aucune fuite du rayonnement laser ne pourra être observée. Pour éviter les rayonnements laser, veuillez ne pas démonter l'imprimante sans connaissance préalable.

Mise en garde – En cas d'utilisation de commandes ou de réglages ou d'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document, il existe un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

L'imprimante respecte les dispositions prévues pour les produits laser de Classe 1 selon la norme CFR.

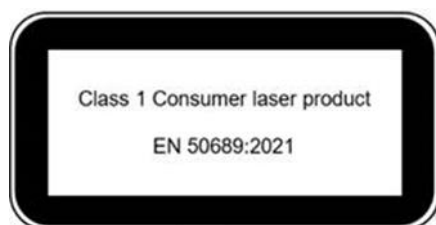

L'imprimante possède un laser à diode de Classe 3B, qui ne présente aucune fuite de rayonnement parmi les composants laser.

Les composants laser doivent être conformes aux exigences du : Code des règlements fédéraux des États-Unis, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

L'étiquette suivante est attachée aux composants laser situés à l'intérieur de l'imprimante:



or



Avertissement de sécurité


Veillez prendre connaissance des avertissements de sécurité suivants avant d'utiliser l'imprimante:



Avertissement



L'imprimante contient une électrode haute tension. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à bien couper le courant !

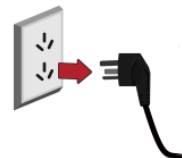

Brancher et débrancher la prise électrique avec les mains humides peut provoquer une décharge électrique.



L'unité de fusion est chaude pendant et après l'impression. Ne touchez pas l'unité de fusion (la zone grisée présentée sur le dessin) afin d'éviter de vous brûler.



L'unité de fusion porte une étiquette d'avertissement concernant les hautes températures. Veuillez ne pas retirer ou endommager cette étiquette.



Précautions

Précautions à observer avant d'utiliser l'imprimante :

1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions.
2. Familiarisez-vous avec les principes de base associés aux appareils électriques.
3. Observez toutes les instructions et tous les avertissements présents sur le matériel ou spécifiés dans le manuel fourni avec ce matériel.
4. Si les instructions de fonctionnement entrent en conflit avec les informations de sécurité, veuillez consulter de nouveau les informations de sécurité car vous pourriez avoir mal compris les instructions de fonctionnement. Si vous ne pouvez pas résoudre ce conflit, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique ou contacter un technicien pour obtenir de l'aide.
5. Avant de nettoyer le matériel, débranchez le cordon d'alimentation de la sortie d'alimentation secteur. N'utilisez aucun produit nettoyant liquide ou en aérosol.
6. Vérifiez que le matériel soit posé sur une surface de bureau stable, afin d'éviter les graves dommages que pourrait provoquer une chute du matériel.
7. Ne placez pas le matériel près d'un radiateur, d'un climatiseur ou d'un tuyau de ventilation.
8. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le matériel à un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon d'alimentation.
9. Ne surchargez pas les prises et les rallonges. Cela pourrait diminuer leurs performances et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordiller le cordon d'alimentation ou le câble de l'interface de l'ordinateur.
11. Ne laissez pas les objets pointus percer le matériel afin d'éviter tout contact avec l'appareil haute tension ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez pas de liquide sur le matériel.
12. Ne démontez pas l'appareil afin d'éviter les risques de décharge électrique. Les réparations nécessaires devront être effectuées uniquement par des professionnels de la maintenance. Ouvrir ou enlever le couvercle pourrait provoquer une décharge électrique ou représenter d'autres dangers potentiels. Un montage ou démontage incorrect pourrait également provoquer une décharge électrique lors d'une utilisation ultérieure.
13. Dans les situations énumérées ci-dessous, débranchez le matériel de l'ordinateur, retirez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation murale et contactez un membre qualifié du personnel de service pour la maintenance:
 - Du liquide a été renversé sur le matériel.
 - Le matériel a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Le matériel est tombé ou le capot est endommagé.
 - Les performances du matériel changent de manière significative.
14. Réglez uniquement les commandes mentionnées dans les instructions. Un mauvais réglage des autres commandes peut endommager le produit et allonger la durée des réparations par les professionnels.
15. N'utilisez pas le matériel par temps d'orage afin d'éviter les risques de décharge électrique. Si possible, débranchez le cordon d'alimentation en cas d'orage.
16. Si vous imprimez des pages en continu, la surface du plateau chauffe. Prenez soin de ne pas toucher cette surface et éloignez-en les enfants.

17. Le câble d'interface de l'appareil connecté à l'imprimante ne doit pas être connecté à l'extérieur.
18. Veuillez assurer une ventilation d'appoint en cas d'utilisation prolongée ou d'impression de grandes quantités de documents dans une pièce mal aérée.
19. En mode veille, l'appareil se mettra automatiquement en mode d'économie d'énergie (veille) s'il ne reçoit aucun travail d'impression pendant un certain temps (par exemple, 1 minute). Sa consommation d'énergie sera nulle uniquement s'il n'est pas connecté à une entrée d'alimentation externe.
20. En tant qu'équipement de Classe 1, le produit devra être connecté à une prise secteur protégée par mise à la terre.
21. Ce produit doit être placé conformément aux marques d'expédition indiquées sur son emballage lors de la livraison.
22. Ce produit fait partie des équipements de type basse tension. Lors de l'utilisation de ce produit au-dessous de la plage de tension indiquée, veuillez vous référer aux précautions à suivre. Appelez le centre de service après-vente ZOLT, si du toner se détache des impressions ou si l'équipement démarre lentement.
23. Ce produit est vendu en tant que système complet. Les utilisateurs peuvent se rapprocher du centre de service après-vente ZOLT afin d'acheter les pièces dont ils ont besoin. Si le produit vendu ne correspond pas à la liste de contrôle, veuillez vous rapprocher du centre de service après-vente ZOLT spécifique afin de résoudre le problème.
24. Installez ce produit dans un environnement dont la température est comprise entre 10°C et 32°C, avec une humidité relative comprise entre 20 % et 80 %.
25. Pour réduire le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canal commun dans tous les États membres de l'EU/EFTA, en Turquie et au Royaume-Uni, cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments lorsqu'il fonctionne dans la gamme de fréquences 5150-5350 MHz.
28. Veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou des pièces de rechange homologuées par le fabricant, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
26. L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec ce produit est réservée à ce dernier. Il ne faut pas utiliser ce cordon avec d'autres appareils, sous peine de provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures.
27. Veuillez à ne pas utiliser de vaporisateurs inflammables ou de solvants combustibles à proximité ou à l'intérieur de l'appareil. De même, évitez de les placer à proximité ou à l'intérieur de l'appareil, au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
28. À des fins de sécurité, entre autres, l'imprimante peut passer en impression intermittente après une certaine période d'impression continue.
29. Déclaration d'Exposition Aux Radiations RF Mise en Garde: Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Il convient d'installer et d'utiliser cet équipement à une distance de 20 centimètres au moins entre le radiateur et votre corps.
30. Si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil activés, la consommation électrique du produit est inférieure à 5 W.
31. L'imprimante est un produit laser grand public de classe 1 conforme à la norme EN 50689:2021.

Informations réglementaires



Ce symbole indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, ne doit pas être jeté comme un déchet ménager. Au lieu de cela, mettez votre matériel au rebut dans un point de collecte adapté au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Réf : Directive UE 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Veuillez contacter votre distributeur/fournisseur pour des informations supplémentaires.



Ce produit est adapté à une utilisation intérieure uniquement.



Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce symbole indique signifie que le produit est conforme aux exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité des appareils électriques (pour une utilisation dans un intervalle de tension spécifique) dans les réglementations approximatives et harmonisées des membres de la directive 2014/30/EU et de la directive 2014/35/EU du Parlement européen et du Conseil.

La directive 2014/53/EU relative aux équipements radio ne s'applique qu'aux modèles dotés d'une fonction sans fil.

Le fabricant de ce produit est: ZOLT, une marque du Groupe PROLASER Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de la classe B de la norme EN 55032 / EN 55035 et aux exigences de sécurité de la norme EN 62368-1.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FI
	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)			
	UK											

Table des matières

01 Avant d'utiliser l'imprimante.....	1
Vue du produit	1
Généralité de panneau de contrôle	5
Écran d'accueil	6
Bouton d'écran tactile.....	7
Fonction de lampe de source d'alimentation.....	7
02 Papier et support d'impression.....	8
Spécifications du papier	8
Chargement du papier.....	9
Chargement du papier dans le bac automatique	9
Chargement du papier dans le plateau polyvalent	12
Chargement du papier dans le bac optionne.....	14
Processus d'utilisation de papier et de documents manuscrits.....	16
Numérisation avec une tablette.....	16
Scanner à l'aide d'alimenteur de documents automatique (ADF).....	19
03 Installation et désinstallation de pilote	20
Configuration du pilote.....	20
Installation en un clic(Pour Windows et macOS)	20
Désinstaller le pilote.....	21
Méthode de désinstallation du pilote sous Windows	21
Méthode de désinstallation du pilote sous macOS.....	21
04 Réglage de réseau câblé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)	22
Réglage de l'adresse IP	22
Paramétrage automatique	22
Paramétrage manuel	22
05 Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi).....	23
Mode de structure de base	23
Outil de configuration de réseau sans fil	24
Comment fermer Wi-Fi déjà connecté	24
06 Serveur Web	25
Visiter le serveur Web intégré.....	25
07 Impression.....	26
Fonctions d'impression.....	26
Paramètres d'impression.....	27
Définition des paramètres d'impression	27


Impression recto verso automatique	27
Impression muet	30
Impression USB	31
08 Copie	33
Fonction de copie	33
Configuration de copie standard	33
Multi-page sur 1	34
Copie par exemplaire	35
Photocopie de double face manuelle	35
Filigrane	36
Paramètre de copie de la pièce d'identité	36
Configuration de copie de billets	36
09 Numériser	37
Numérisation en mode poussé	37
Numérisation du système Windows	37
Numérisation du système macOS	38
Push Scan	39
Scanner à PC	39
Numériser vers e-mail	39
Numériser vers FTP	39
Scanner vers SMB	40
Scanner à clé U	40
Fonction de numérisation	41
10 Maintenance de routine	42
Nettoyage de l'imprimante	42
A propos de cartouche et composants de tambour	46
Changer la cartouche et le composant de tambour	46
Installation et retrait du bac optionnel	52
Installation du bac optionnel	52
Retrait du bac optionnel	53
Mise à jour de l'état du bac optionnel	55
11 Résolution des problèmes	56
Retirer un bouchage papier	56
Bouchage moyen	56
Bouchage papier dans l'unité de fusion	59
Bouchage dans l'unité d'impression recto verso	63
Bouchage de papier d'alimenteur de documents automatique (ADF)	65

Bourrage papier à l'entrée automatique de papier	67
Bourrage papier du bac d'alimentation multifonctionnel	68
Bourrage papier du bac optionnel	69
Problème du logiciel	72
Message d'erreur	73
Résolution des problèmes courants	74
Problèmes courants	74
Défauts d'image	76
12 Spécifications du produit	80
Présentation des spécifications	80
Spécifications d'impression	81
Spécifications de copie	81
Spécifications de numérisation	81

01 Avant d'utiliser l'imprimante

Vue du produit


Vue latérale

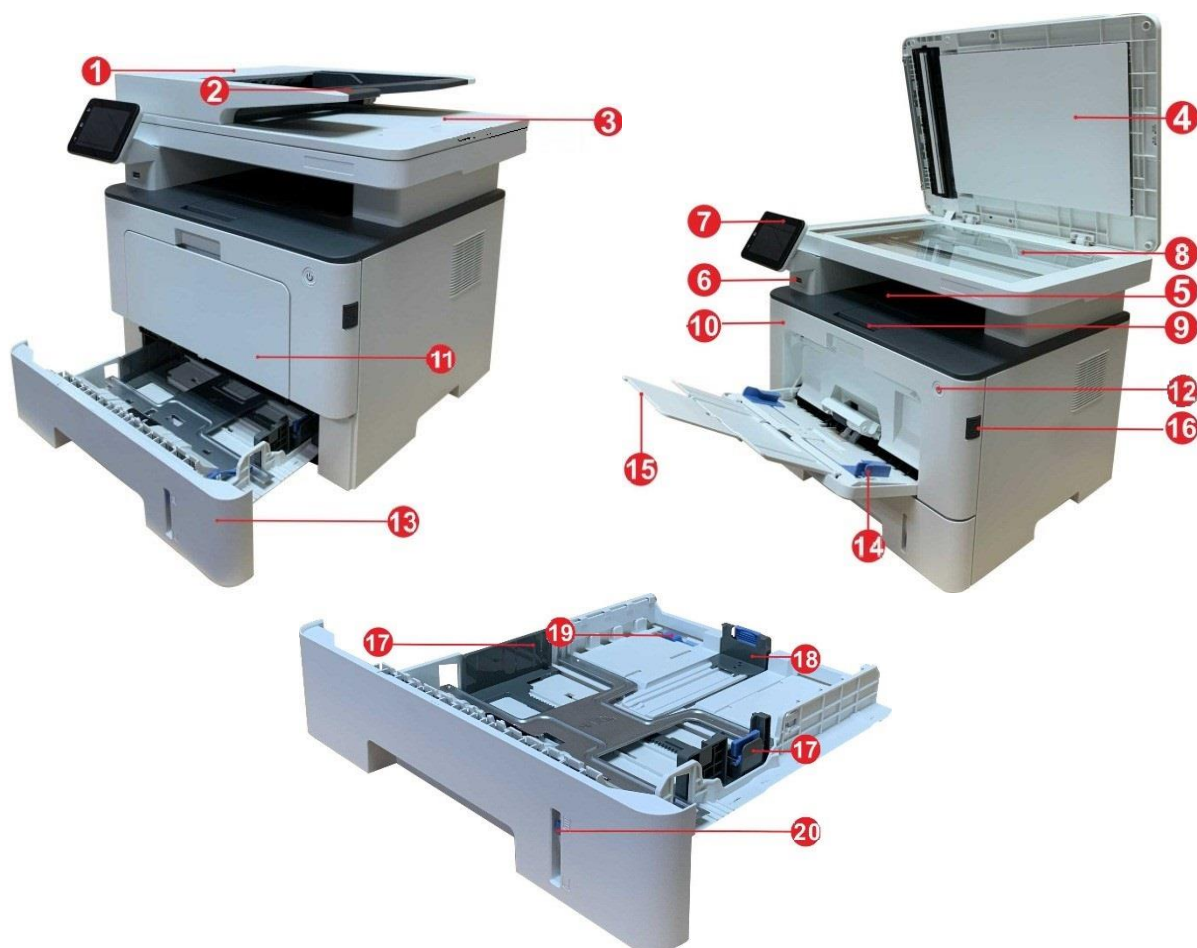

1	Couvercle de l'alimenteur des documents automatique	Utiliser à enlever le papier bouché
2	Plateau d'impression d'alimenteur de documents automatique	Pour mettre le manuscrit scanné par l'alimenteur de documents.
3	Plateau de sortie de papier d'alimenteur de documents automatique	Eviter le glissement de manuscrit scanné.
4	Couvercle de scanner	Ouvrez le couvercle de scanner, il se peut mettre le manuscrit scanné sur la plateforme de manuscrit en verre.
5	Bac de sortie	Pour stocker le papier imprimé.

6	Interface USB en front	Pour le scan à clé USB sans ordinateur.
7	Panneau de commande	Indiquer l'état d'imprimante, pour l'opération de réglage.
8	Plateau en verre	Pour mettre le manuscrit scanné de dalle.
9	Plateau de sortie	Pour empêcher le papier imprimé de tomber.
10	Capot avant	Pour ouvrir le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser.
11	Bac d'alimentation multifonctionnel	Permet de placer les supports d'impression à partir d'un bac d'alimentation multifonctionnel.
12	Interrupteur d'alimentation	Ouvrez ou éteignez l'alimentation et appuyez sur ce bouton en état Prêt pour entrer au mode d'économie d'énergie. Si l'appui de ce bouton dépasse 2 secondes, éteignez l'alimentation d'imprimante.
13	Bac d'alimentation automatique	Pour mettre l'intermédia d'impression dans la boîte d'alimentation de papier automatique.
14	Guide de largeur du papier du plateau polyvalent	Faites glisser le déflecteur de papier pour l'adapter à la largeur du papier.
15	Guide de longueur du papier du plateau polyvalent	Réglez le guide de longueur du papier pour l'adapter à la longueur du papier.
16	Bouton de la couverture de l'imprimante	Pour ouvrir et fermer le couvercle avant de l'imprimante.
17	Guide de largeur du papier du bac	Glissez le papier de guide de largeur pour correspondre à la largeur de papier.
18	Guide de longueur du papier du bac	Glissez le papier de guide de longueur pour correspondre à celle de papier.
19	Clip du plateau étendu du bac à papier	Pour régler la longueur de rallongement de plateau.
20	Indicateur de niveau de papier	Indique la quantité de papier restant dans le bac automatique.


Vue arrière

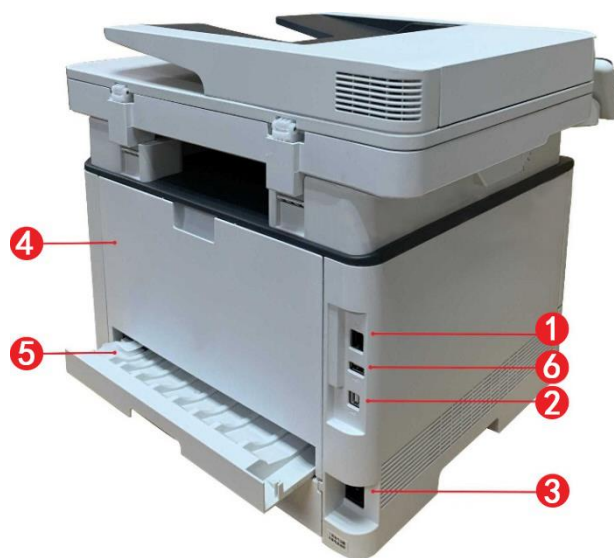

1	Interface réseau	Pour connecter le produit au réseau par le câble d'internet.
2	Interface USB	Pour connecter le produit à l'ordinateur par le câble USB.
3	Interface d'alimentation	Pour connecter le produit à l'alimentation par le câble d'alimentation.
4	Capot arrière	Pour enlever le papier bouché en cas de papier bouché à la sortie de papier.
5	Unité d'impression recto verso	Pour faire marcher le papier d'impression à double pages et enlever le papier bouché en cas de papier bouché à l'impression de double pages.
6	Port USB arrière	Pour une extension de la capacité de stockage de l'impression sécurisée.

Remarque: • il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

Bac optionnel

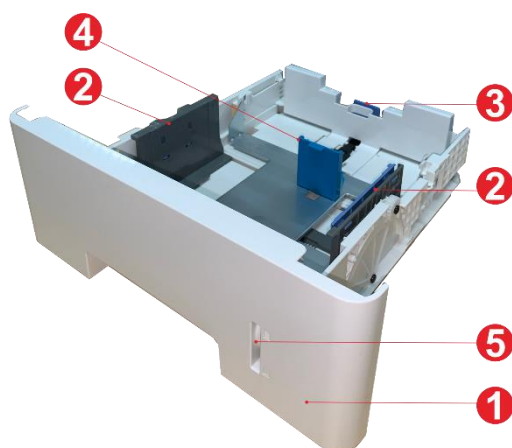


1	Bac optionnel	Pour placer les supports à imprimer dans le bac optionnel.
2	Guide de largeur du papier du bac	Glissez le papier de guide de largeur pour correspondre à la largeur de papier.
3	Guide de longueur du papier du bac	Glissez le papier de guide de longueur pour correspondre à celle de papier.
4	Butée A5/A6	Installez la butée correspondant au format de papier A5 L/A6.
5	Indicateur de niveau de papier	Indique la quantité de papier restant dans le bac optionnel.

Remarque: • L'imprimante peut prendre en charge jusqu'à deux bacs optionnels.

- Pour l'achat de bacs optionnels, veuillez contacter le revendeur local qui a acheté l'imprimante.
- il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.
- Si vous devez imprimer au format A5 L, A6, installez d'abord la butée A5/A6 sur le bac. Pour procéder à l'installation, veuillez vous reporter au Guide d'installation rapide des accessoires en option.
- La butée A5/A6 n'est pas disponible séparément, veuillez la conserver correctement.

Généralité de panneau de contrôle

Le panneau de commande de l'imprimante est représenté ci-dessous:

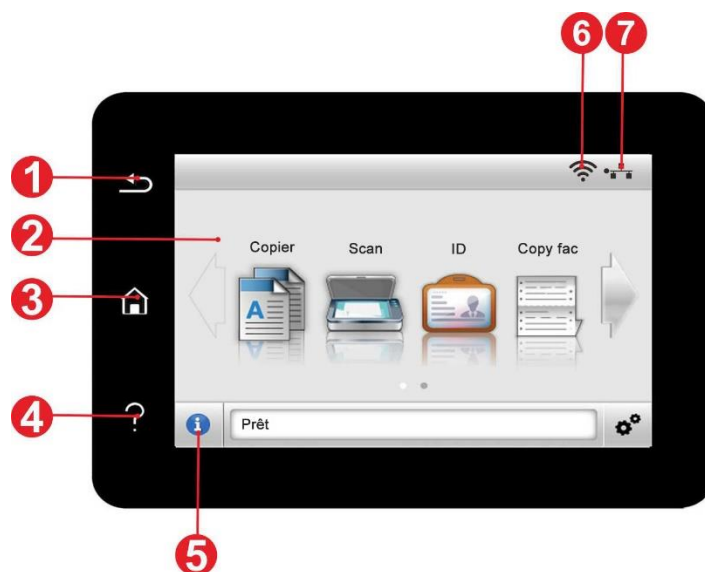

N°	Nom	Fonctions
1	Bouton de retour	Retournez au menu précédent.
2	Écran tactile couleur	• Vérifiez l'état et le message de l'imprimante. • Réglez et utilisez l'imprimante.
3	Bouton d'accueil	Accédez à l'écran d'accueil.
4	Bouton d'aide	• Accédez au système d'aide du panneau de commande. • Il décrit comment utiliser chaque écran et éliminer les défauts.
5	Symbole d'état	• Prêt à afficher les informations de fournitures de l'imprimante. • Mode d'accès aux informations relatives aux erreurs de l'imprimante.
6	Symbole du Wi-Fi	• Accédez aux informations Wi-Fi de l'imprimante. • Le symbole est grisé en cas de déconnexion du Wi-Fi.
7	Symbole de disponibilité du réseau	• Accédez aux informations réseau de l'imprimante. • Le symbole est grisé en cas de déconnexion du réseau.

Écran d'accueil


Utilisez les boutons et les icônes de l'écran d'accueil pour initialiser l'impression, numérisation. La présentation est illustrée ci-dessous:



N°	Nom	Fonctions
1	Copier	Accédez au menu "Copie" et faites une copie.
2	Numériser	Accès au menu "Scan" et numériser le document.
3	Copier ID	Accédez au menu "ID" et faites une copie de la carte d'identité.
4	Copier facture	Accédez au menu "Copy fac" et faites une copie de facture.
5	Impression sécurisée	Accédez au menu "Impression sécurisée" pour imprimer avec mot de passe.
6	Impression USB	Accédez au travail sur le stockage USB et imprimez votre travail.
7	Bouton "Réglage"	Ouvrez l'interface de réglage du menu.
8	Barre de messages d'état	Affichez l'état actuel de l'imprimante.

Bouton d'écran tactile

La disposition des boutons de l'écran tactile du panneau de commande de l'imprimante est indiquée ci-dessous:

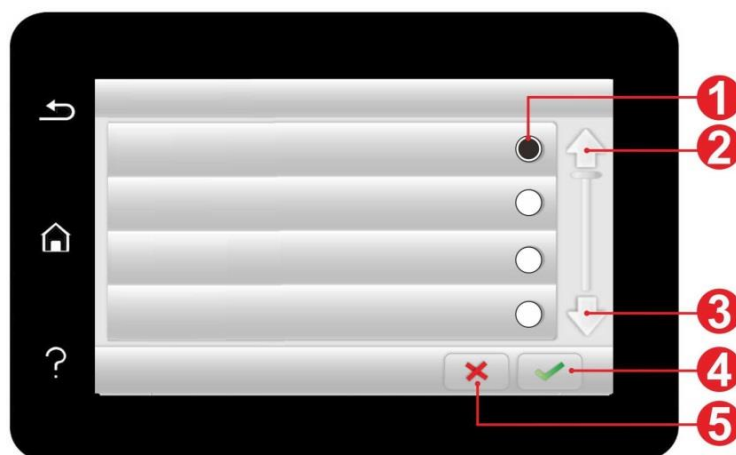

N°	Nom	Fonctions
1	Bouton de radio	Sélectionnez ou supprimez un élément.
2	Flèche vers le haut	Défilez vers le haut.
3	Flèche vers le bas	Défilez vers le bas.
4	Bouton d'acceptation	Sauvegardez les réglages.
5	Bouton d'annulation	Annulez la sélection.

Fonction de lampe de source d'alimentation

N°	Affichage d'état de lampe de source d'alimentation	Etat	Description de l'état
1		Eteint	Etat éteint
2		Clignoter en permanence	Etat de prêt en cours de mise en marche
3		Clignoter	Etat de veille

02 Papier et support d'impression

Spécifications du papier

Bac de chargement automatique	Type de support	Papier ordinaire(70~105g/m ²), papier fin(60~70g/m ²), papier épais(105~120g/m ²), Film transparent, papier recyclé
	Format du support	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, personnalisé
	Grammage	60~105g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	250 pages(80 g/m ²)
Bac d'alimentation multifonctionnel	Type de support	Papier ordinaire(70~105g/m ²), papier fin(60~70g/m ²), papier épais(105~120g/m ²), Papier cartonné, Papier à étiquettes, Enveloppe, Papier épais
	Format du support	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO. 10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, personnalisé
	Grammage	60~200 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	1 pages
Bac optionnel 1/2	Type de support	Papier ordinaire(70~105g/m ²), papier fin(60~70g/m ²), papier épais(105~120g/m ²), papier recyclé
	Format du support	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A5 L, A6, 16K, Big 16K, personnalisé
	Grammage	60~120 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	550 pages (80 g/m ²)

Remarque: • Il est conseillé d'utiliser le papier standard de 80 g/m² pour cette imprimante.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser de manière très fréquente des papiers spéciaux qui peuvent affecter la durée de vie de l'imprimante.

- Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils fournis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, des bourrages papier fréquents et une usure excessive de l'imprimante.

- Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats.

Chargement du papier

Remarque: • il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

Chargement du papier dans le bac automatique

1. Faites glisser le bac de chargement automatique vers l'extérieur de l'imprimante.




2. Glissez le verrou de plateau de rallongement de boîte d'alimentation automatique de papier, le papier de guide de longueur et le logement de dimension de papier nécessaire de papier de guide de largeur, la longueur et la largeur de papier appairé.




Remarque: • N'appuyez pas trop fort sur les guides en longueur et en largeur. Cela peut facilement déformer le papier.

3. Avant de charger le papier, veuillez déramer le papier pour éviter le bourrage papier et les problèmes lors du chargement. Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Le bac de chargement automatique peut contenir jusqu'à 250 pages d'un grammage de 80 g/m².

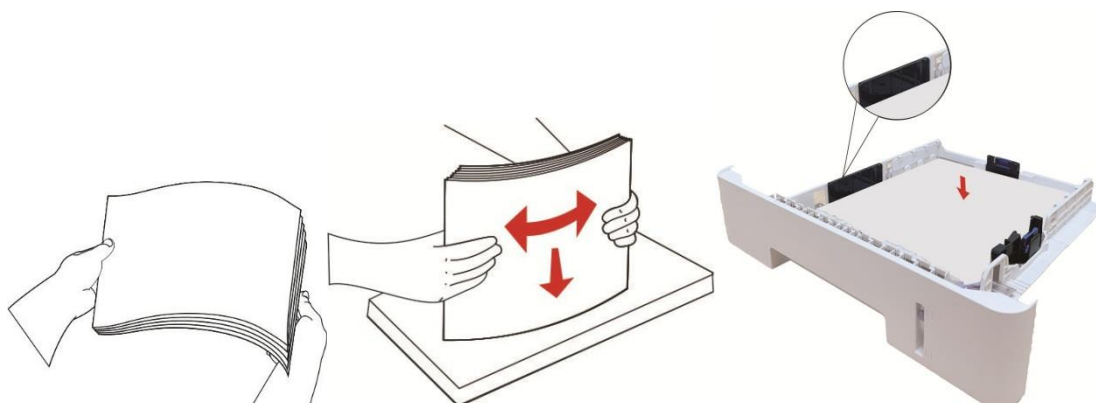

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

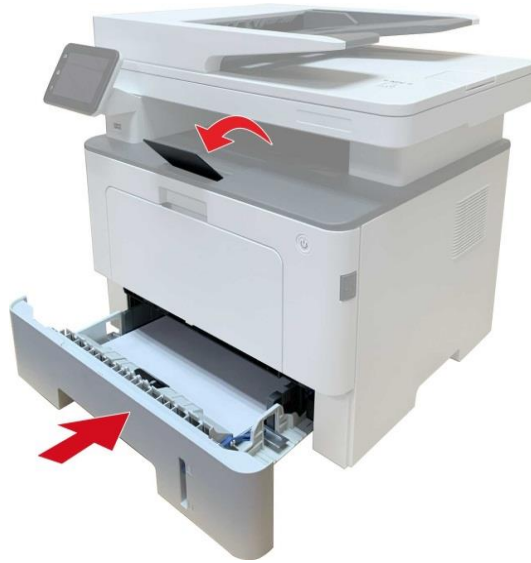

Remarque: • Il est recommandé de soulever le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe après l'impression. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.

- Si le papier d'alimentation dans la boîte d'alimentation automatique dépasse 250 (80g/m²), ceci pourrait causer le bourrage papier ou non entrée de papier.
- Si vous ne souhaitez imprimer que sur l'un des côtés de la feuille, vérifier que le côté à imprimer (face vierge) est dirigé vers le bas.

Chargement du papier dans le plateau polyvalent


1. Ouvrir le bac d'alimentation multifonctionnel.



2. Assurez-vous que le guide papier du bac d'alimentation multifonctionnel correspond aux deux côtés du papier. N'appliquez pas de force excessive, sinon le papier risque de se coincer ou de basculer.



3. Pour éviter les bourrages ou les erreurs d'alimentation, dépliez la pile de papier à alimenter et placez le côté du papier à imprimer vers le haut dans le bac d'alimentation automatique. Le bac d'alimentation polyvalent peut contenir jusqu'à 60 feuilles de papier de 80g/m².

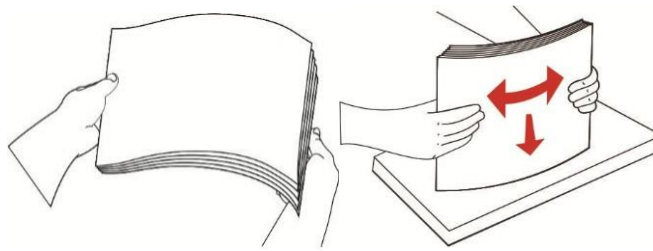

4. Positionnez les supports d'impression à plat dans le bac d'alimentation multifonctionnels avec les deux mains.

5. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.



Remarque: • Placez le côté du papier à imprimer vers le haut dans le bac d'alimentation multifonctionnels et assurez-vous que le haut du papier entre en premier dans le bac.
• Après l'impression, veuillez enlever immédiatement le papier imprimé sorti d'imprimante. Le papier ou l'enveloppe entassée peut bourrer ou courber le papier


Chargement du papier dans le bac optionne

Remarque: • En ce qui concerne l'installation des bacs optionnel, veuillez vous reporter à la section « [Installation du bac optionnel](#) » ou au Guide d'installation fourni avec les bacs en option.
• Avant toute utilisation, veuillez ôter la butée A5/A6 avant de charger le papier.

1. Sortez complètement le bac optionnel de l'imprimante.




2. Pour faire correspondre la longueur et la largeur du papier, faites glisser le guide de longueur du papier et le guide de largeur du papier dans la fente correspondant au format du papier.

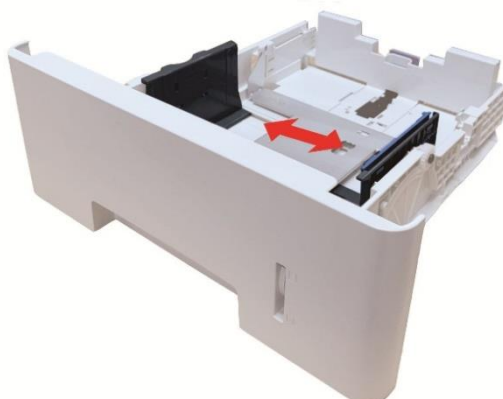

Remarque: • N'appuyez pas trop fort sur les guides en longueur et en largeur. Cela peut facilement déformer le papier.

• Pour remplir du papier au format Legal, appuyez vers l'intérieur sur le bouton de déverrouillage situé à l'extrémité arrière du bac et tirez sur l'extrémité arrière du bac pour allonger ce dernier.

3. Avant d'insérer le papier, dépliez le papier empilé afin d'éviter un bourrage ou une erreur d'alimentation, puis insérez le papier dans le plateau, face imprimée vers le bas. Un bac optionnel peut contenir jusqu'à 550 feuilles de papier 80g/m².

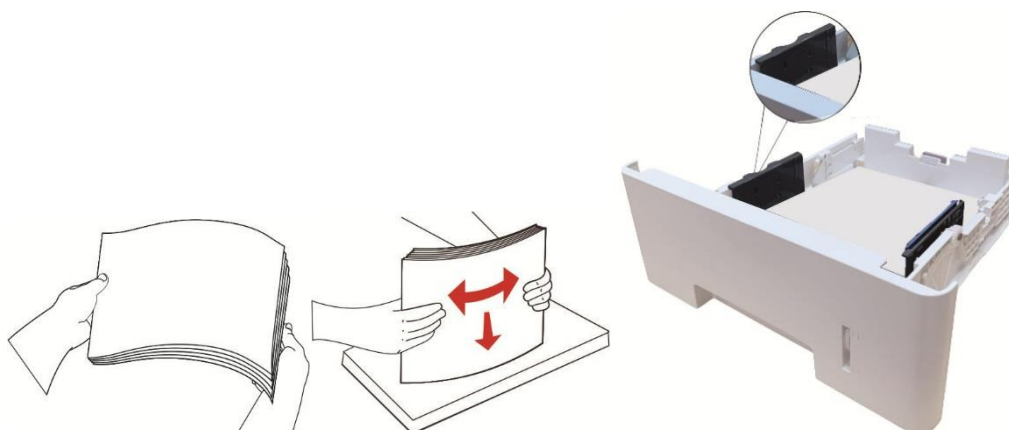

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.



Remarque: • Si vous placez plus de 550 feuilles de papier (80g/m²) dans le bac optionnel en une seule fois, cela entraînera un bourrage papier ou une erreur d'alimentation.

• Si vous ne souhaitez imprimer que sur l'un des côtés de la feuille, vérifiez que le côté à imprimer (face vierge) est dirigé vers le bas.

Processus d'utilisation de papier et de documents manuscrits

Exigences relatives aux documents manuscrits:

Source	Type	Taille
Alimenteur de documents automatique (ADF)	Papier ordinaire	A4, A5, B5, A6, Lettre, Folio, Légal
Dalle	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, film transparent, papier cartonné, papier pour étiquettes, enveloppe, papier épais, papier recyclé	A4, A5, B5, Letter, Légal, Plateau de numérisation complet, Executive, Personnalisé

Numérisation avec une tablette

Remarque: • il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

Étapes d'utilisation:


1. Enlever le couvercle de scanner.



2. Chargez le document manuscrit face imprimée vers le bas.



3. Alignez le texte pour qu'il corresponde au format de papier appropriée.

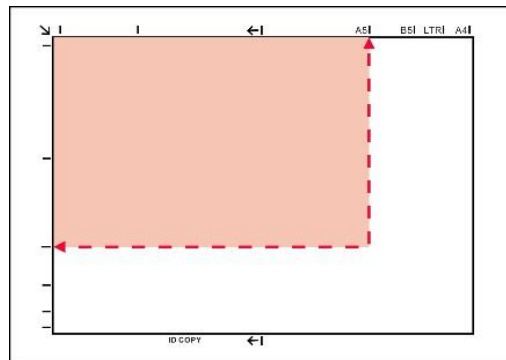

Remarque: • Si le document manuscrit ne correspond pas à un marqueur de dimension, veuillez aligner le coin supérieur gauche du document manuscrit avec la flèche.
• Assurer qu'il n'y a pas de manuscrit dans ADF. Si le manuscrit est détecté dans ADF, sa priorité sera supérieure au manuscrit dans la plateforme de manuscrit en verre.

4. Remettre légèrement le couvercle de scanner.



- Remarque:**
- Posez le papier ou document sur la vitre du scanner une fois que la colle, encre ou correcteur liquide sont complètement secs.
 - Pour le papier avec la rayure rugueux, avec gravure, l'huile et très lisse, l'effet d'impression n'est pas très bon.
 - Vérifiez qu'il n'y a pas de poussières ni d'autres résidus sur le papier.
 - Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
 - En cas d'utiliser la dalle pour scanner, veuillez ne pas ouvrir le couvercle de scanner afin d'éviter d'affecter la qualité de dessin.

Scanner à l'aide d'alimenteur de documents automatique (ADF)

Le chargeur de documents prend en charge la numérisation unilatérale et la numérisation recto verso automatique. Reportez-vous au [Numériser](#) pour la méthode de numérisation.

1. Mettre le document dans l'alimenteur de documents automatique en mettant le manuscrit en haut avec la face et en mode d'entrée du haut.



2. Régler la glissière, jusqu'à ce qu'elle colle à la liasse de papier.



Remarque : • l'alimenteur de documents automatique peut au maximum prendre 50papiers et alimente l'un après l'autre.

03 Installation et désinstallation de pilote

Configuration du pilote

Ce logiciel fournit une méthode d'installation en un seul clic permettant d'installer le pilote sur les systèmes Windows et macOS, ce qui peut vous aider à terminer automatiquement l'installation du pilote plus rapidement et plus facilement.

Remarque: • L'interface d'installation de pilote est différente dû au modèle et la fonction, la figure est seulement pour la référence.

Installation en un clic(Pour Windows et macOS)

L'installation en un seul clic propose trois méthodes d'installation: « Wi-Fi », « USB » et « Réseau câblé ». Le présent manuel se concentre sur l'installation de «l'imprimante par connexion USB».


Connecter l'imprimante via le câble USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via câble USB, ensuite mettez l'imprimante en marche.
2. Pour télécharger le lecteur, veuillez insérer le disque d'installation fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur ou vous connecter au site web officiel de ZOLT(www.zolt.fr).

Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
4. Pour Windows, suivez l'étape 5. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 5.

5. L'installation démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous USB.
L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

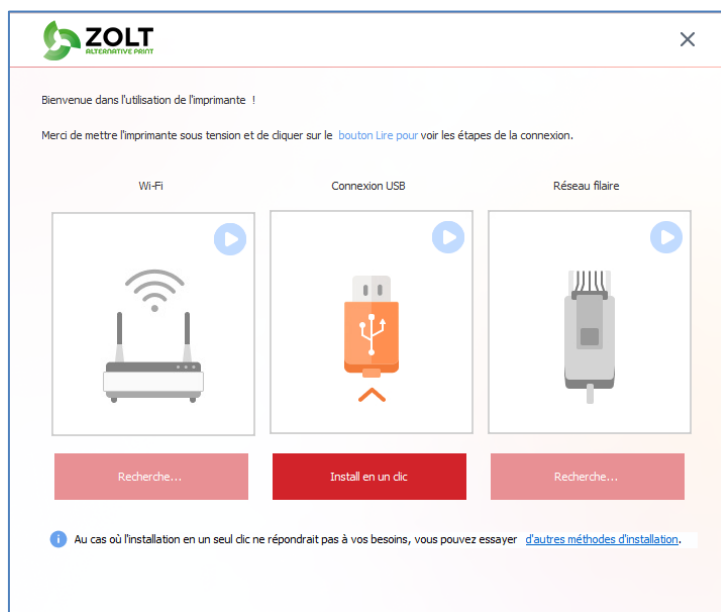

6. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

Désinstaller le pilote

Méthode de désinstallation du pilote sous Windows

Prenez Windows 10 me exemple pour l'opération suivante, l'information d'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur le menu de démarrage de l'ordinateur, puis cliquez tous les programmes.
2. Cliquez sur « ZOLT »
3. Cliquez sur la désinstallation, supprimez la pilote selon l'explication de fenêtre de désinstallation.
4. Décharger puis redémarrer l'ordinateur.

Méthode de désinstallation du pilote sous macOS

Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur «Aller» - «Applications» - « ZOLT»- «Service» -« ZOLT Un-install Tool».
2. Supprimez le pilote en suivant les instructions de la fenêtre pop-up de désinstallation.
3. Désinstallation terminée.

04 Réglage de réseau câblé (adéquat pour les appareils de réseau câblé)

Compatible avec l'imprimante avec l'impression par le réseau câblé, connectez l'imprimante au réseau, puis contrôlez l'imprimante pour l'impression par le mode de contrôle de réseau câblé.

Réglage de l'adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être obtenue automatiquement via la fonction DHCP ou définie manuellement.

Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est activée par défaut pour l'imprimante.

1. Connectez l'imprimante au réseau par le biais d'un câble réseau, puis terminez les tâches préliminaires pour le démarrage.
 2. L'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse IP allouée de serveur. Ceci pourrait prendre quelques minutes pour obtenir l'adresse IP à l'influence d'environnement de réseau.
- Vous pouvez imprimer 'page de réglage de réseau' pour voir l'adresse IP d'imprimante ou consulter l'information de réseau par le panneau de contrôle d'imprimante. Si l'adresse IP n'est pas listée, veuillez vérifier l'environnement de réseau ou attendre quelques minutes, puis réessayez.

Remarque: • Si l'allocation automatique de l'adresse IP du serveur DHCP ne réussit pas, l'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse locale de lien alloué par le système 169.254.xxx.xxx.

Paramétrage manuel

Réglage l'adresse IP manuel par le panneau de contrôle d'imprimante.

Configurez l'adresse IP par le réglage manuel d'imprimante par le serveur Web intégré.


05 Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Basé sur le modèle, le modèle d'imprimante avec fonction d'impression Wi-Fi prend en charge deux types de connexion réseau sans fil: Wi-Fi Station et Wi-Fi Direct. En général, une seule connexion est connectée simultanément entre l'ordinateur et l'imprimante.



Mode de structure de base: connecter l'équipement sans fil par le routeur

1. Point de connexion (routeur sans fil)
2. Imprimante de réseau sans fil
3. Connecter l'ordinateur du point de connexion par le réseau sans fil
4. Connecter à l'ordinateur du point de connexion par le réseau câblé

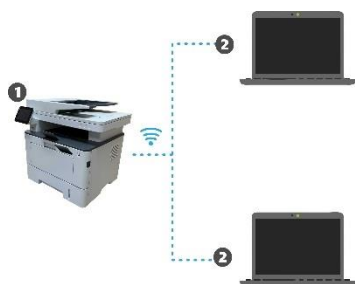

Mode de connexion Wi-Fi Direct: connecter le terminal de client sans fil et l'imprimante avec fonction Wi-Fi

1. Imprimante de réseau sans fil
2. Terminal de client sans fil à connecter directement avec l'imprimante de réseau sans fil

Mode de structure de base

Vous pouvez connecter l'ordinateur et l'imprimante par le point de connexion (routeur sans fil). Le point de connexion (routeur sans fil) est divisé en outil de configuration de réseau sans fil et configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Important: avant d'installer le réseau sans fil, il faut connaître le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de point de connexion (routeur sans fil), utilisez en cas de configuration de réseau sans fil. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter votre administrateur de réseau ou le fabricant de point de connexion (routeur sans fil).

Outil de configuration de réseau sans fil

Si votre ordinateur a déjà installé de pilote et connecte au réseau sans fil, mais le réseau sans fil n'a pas changé, vous pouvez reconfigurer par l'outil de configuration de réseau sans fil.

Travail préparatoire

1. Point de connexion (routeur sans fil).
2. Ordinateur déjà connecté au réseau.
3. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

Méthode de configuration d'outil de réseau sans fil

Sortir l'outil de configuration de réseau sans fil dans l'ordinateur.

- 1) Dans le système Windows: cliquez sur le menu "Commencer" - "ZOLT" - "Outil de configuration de réseau sans fil" de l'ordinateur.
- 2) Système macOS: cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur "Aller" - "Applications" - "ZOLT" - "Service" - "ZMxxx" - "Outil de configuration du réseau sans fil".

Comment fermer Wi-Fi déjà connecté

1. À partir du panneau de commande de l'imprimante, accédez à : "  " – "Régl. Réseau" – "Conf sans fil" – "Station".
2. Sélectionnez le bouton "Fermer" et enregistrez.

06 Serveur Web

Vous pouvez administrer la configuration d'imprimante par le serveur Web intégré.

The screenshot shows the printer's web interface with the following details:

- Navigation Bar:** Informations produit, Paramètres (selected), Gestion des utilisateurs, Connexion. Language: Français.
- Left Sidebar:**
 - Paramètres
 - ▼ Paramètres réseau
 - ▼ Paramètres de protocole
 - Configuration IP câblée (selected)
 - IPv6
 - RAW/LPD
 - SNMP
 - WSD
 - SMB
 - SNTP
 - SMTP
 - Impression mobile
 - 802.1X
 - LDAP
 - Connexion Windows
 - IPSec
 - ▼ Paramètres sans fil

- Main Content Area (Configuration IP câblée):**

Nom hôte	Zolt-04F115
Adresse MAC	A0:EF:84:04:F1:15
Mode d'attribution d'adresse IPv4	Automatique ▼
Adresse IPv4	169.254.241.21
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Adresse passerelle	
Nom de domaine	
Mode d'attribution d'adresse IPv4DNS	Automatique ▼
Adresse de serveur DNS IPv4 primaire	192.168.1.1
Adresse de serveur DNS IPv4 secondaire	0.0.0.0
Adresse IPv6 de liaison locale	fe80::a2ef:84ff:fe04:f115

Buttons: Appliquer, Annuler
- Right Panel (Conseil):**

Cette page fournit la configuration associée au nom d'imprimante, aux réseaux câblés IPv4 et aux attributs IPv6 des réseaux câblés.

Visiter le serveur Web intégré

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et d'ordinateur.
2. Connectez l'imprimante au réseau, assurez que l'imprimante connecte au réseau de l'ordinateur.
3. Entrez l'adresse IP d'imprimante dans la rubrique d'adresse de navigateur, visitez le serveur Web intégré d'imprimante.

Consultez l'adresse IP d'imprimante par le panneau de contrôle ou imprimer la 'Pg conf rés' pour voir l'adresse IP d'imprimante




4. Cliquez sur 'Connexion', entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (le nom d'utilisateur par défaut est admin, le mot de passe original est 000000), et cliquez sur 'Connexion'.

Remarque: • A cause de sécurité, il est conseillé que vous changez le mot de passe par défaut, vous pouvez entrer dans l'interface 'Gestion des utilisateurs' pour modifier.

07 Impression

Fonctions d'impression

Vous pouvez régler les fonctions d'impression via « Démarrer » - « Périphériques et imprimantes », sélectionnez l'imprimante correspondante, cliquez avec le bouton droit, réglez les fonctions d'impression dans « Options d'impression ». Voici certaines des fonctions:

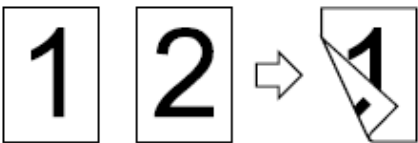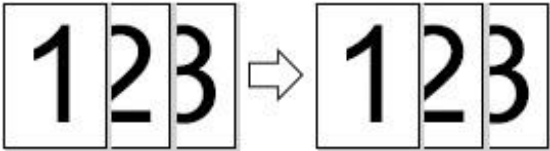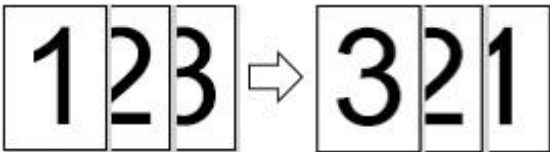Fonctions	Graphique
Impression recto verso automatique	
Assembler	
Ordre inverse	
Multipage	
Impression Affiche(Pour Windows uniquement)	
Impression avec zoom	
Impression de livrets	
Taille personnalisée	

Remarque: • Vous pouvez sélectionner l'impression poster 2x2 dans multiple pages, pour réaliser la fonction impression poster.

• Vous pouvez ouvrir la première option d'impression, cliquez sur le bouton aide, et consultez la fonction et l'explication détaillée.

Paramètres d'impression

Définition des paramètres d'impression

Avant d'envoyer le travail d'impression, configurez les paramètres d'impression par les deux modes suivants.

Système d'opération	Modifier temporairement la configuration de travail d'impression	Modifiez pour toujours la configuration par défaut
Windows	1. Cliquez sur le menu 'Fichier' — 'Imprimer' — sélectionnez l'imprimante — 'Propriétés de l'imprimante' (les étapes détaillées peuvent varier selon le système d'opération).	1. Cliquez sur le menu 'Démarrer' — 'Panneau de configuration' — 'Périphériques et imprimantes'. 2. Cliquez à droite sur l'icône d'imprimante, sélectionnez 'Options d'impression', modifiez la configuration et sauvegardez.
macOS	1. Cliquez sur le menu 'Fichier' — Imprimer. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie.	1. Cliquez sur le menu 'Fichier' — 'Imprimer'. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie, cliquez pour sauvegarder la préconfiguration. (A chaque impression, il faut choisir la préconfiguration, sinon imprimer selon la configuration par défaut.)

Remarque: • La priorité de la configuration de logiciel d'application est supérieure à celle d'imprimante.

Impression recto verso automatique

L'imprimante offre un mode d'impression recto verso automatique de papier ordinaire. Le mode d'impression recto verso automatique prend en charge les formats suivants : A4, Lettre, Légal, Oficio, Folio.

Remarque: • Si vous utilisez des supports non adaptés à l'impression recto verso automatique, vous risquez d'endommager l'imprimante.

• L'impression automatique de double faces n'est pas compatible avec l'impression poster.

• A propos de papier, voir le [Papier et support d'impression](#) pour le type d'intermédiaire d'impression de boîte d'alimentation automatique de papier.

Configuration d'unité d'impression de double faces

Pour avoir le meilleur effet d'impression, vous pouvez configurer la dimension de papier d'unité d'impression de double faces. En cas d'impression de double faces pour A4, il faut régler le blocage à la position A4; en cas d'imprimer de double faces de Lettre, Légal, Folio et Oficio, il faut régler le blocage à la position Lettre.

Les étapes de configuration d'unité d'impression de double faces comme suit:


1. Sortez l'unité d'impression de double faces.



2. Mettez le dos de l'unité d'impression de double faces vers le haut.



3. Réglez la dimension de papier en A4 ou à la position Lettre, pour terminer la configuration.

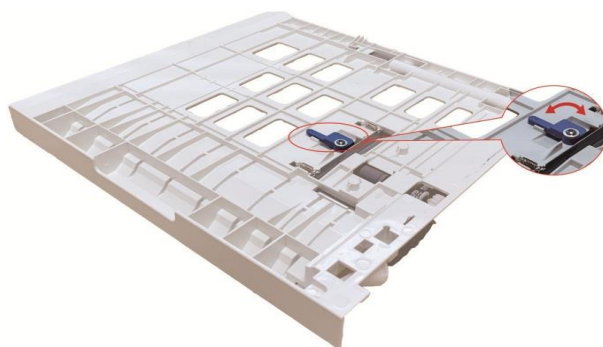

4. Mettez l'unité d'impression de double faces dans l'imprimante.



Comment imprimer double faces automatiquement

1. Ouvrez la tâche d'impression à partir de l'application (par exemple Notepad).
2. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
3. Sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant.
4. Cliquez sur 'Préférences', pour configurer l'impression.
5. Sélectionnez 'Recto verso' de l'option 'Basique', sélectionnez 'Bord long' ou 'Bord court'.
6. Cliquez sur 'Ok', pour terminer la configuration d'impression. Cliquez sur 'Imprimer' pour réaliser l'impression de double faces automatique.


Impression muet

Réglez l'impression en muet, pour diminuer le bruit d'impression, mais la vitesse d'impression peut être ralentie.

Impression muet, les étapes d'opération sont comme suit (adéquat pour installer l'imprimante par le mode de connexion USB)

Prenant le système Windows 7 comme exemple pour les étapes suivantes, l'information d'écran de votre ordinateur peut varier dû au différent système d'opération.

1. Entrez dans 'Menu de démarrage'-'Panneau de configuration' de l'ordinateur-consultez 'Périphériques et imprimantes'.
2. Cliquez l'imprimante par la touche droite, sélectionnez 'Propriétés de l'imprimante' dans le menu déroulant.
3. Entrez dans 'Paramètres secondaires'.
4. Crochez 'Impression en sourdine', cliquez sur 'Ok', pour compléter la configuration.

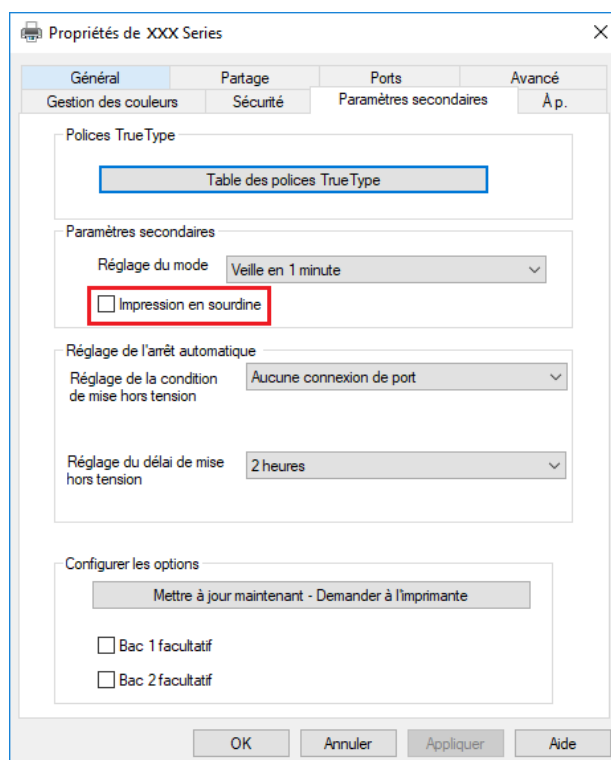

5. Ouvrez le travail d'impression à imprimer du programme d'application, sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant, et configurez l'impression selon le besoin.
6. Cliquez sur 'Imprimer', pour réaliser l'impression muet.

Remarque: • L'imprimante de panneau de contrôle LCD peut configurer l'impression muet par la touche de panneau de contrôle


Impression USB

L'imprimante prend en charge l'impression directe à partir d'USB et l'impression rapide de documents sans avoir besoin d'une transmission par ordinateur.


1. Insérez la clé USB dans l'interface USB avant de l'imprimante.



2. Une fois que la clé USB est insérée, l'interface du disque dur USB apparaîtra automatiquement. Sélectionnez "Impression clé USB".

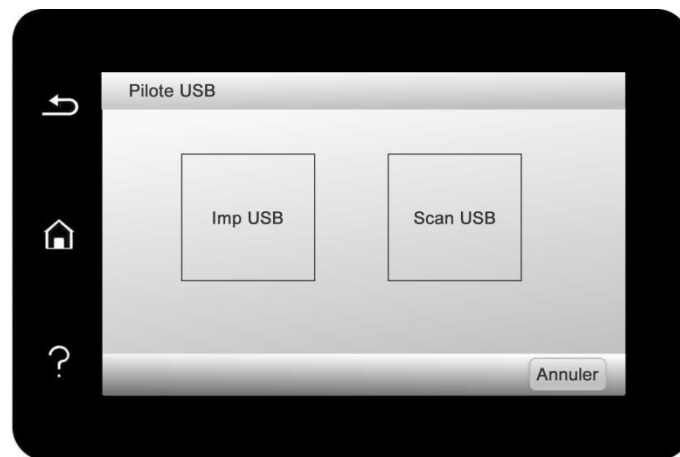

3. Sélectionnez le document à imprimer et réglez les propriétés d'impression si nécessaire.

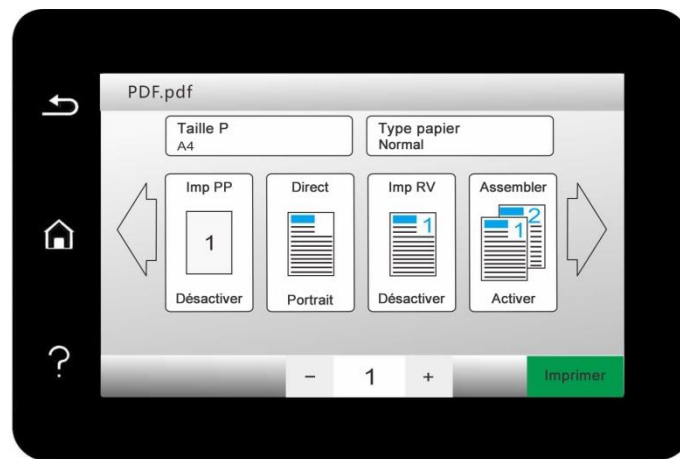

4. Cliquez sur "Imprimer" après le réglage.

Remarque: • Les formats d'un périphérique de mémoire USB pris en charge par le port USB de l'imprimante incluent MS-DOS (FAT), FAT16 et FAT32.
• Les formats de document supportés par l'impression USB incluent:pdf,peg.

08 Copie

Fonction de copie

Fonction Impression		Explication
copie standard	Format de l'original	Réglez la taille du papier des originaux.
	Copie à	Réglez la taille du papier et le type du plateau spécifié.
	Multi-page sur 1	Imprimer le document de multiple pages à un papier.
	Clone	Imprimer multiple même images sur un papier.
	Affiche	Imprimer un manuscrit sur multiple papiers.
	Copie par exemplaire	Imprimer le manuscrit en mode un par un.
	Photocopie de double face	Peut réaliser manuellement la photocopie de double face de manuscrit.
	Mode d'exposition	Configurer le mode de qualité, augmenter l'effet de photocopie.
	Luminosité	A travers la configuration de luminosité, régler la qualité de copie sur couleur.
	Zoom	Raccourcir ou élargir la dimension d'image de photocopie.
Copier ID	Filigrane	Ajoutez un filigrane aux copies via les paramètres de filigrane.
	Mode d'alignement	Configurer le mode de classement de photocopie de carte d'identité.
	Luminosité	A travers la configuration de luminosité, régler la qualité de copie sur couleur.
copie de billets	Format du papier	Configurer la dimension de papier.
	Luminosité	A travers la configuration de luminosité, régler la qualité de copie sur couleur.
	Format du papier	Configurer la dimension de papier.

Configuration de copie standard

Modifiez le réglage associé au menu de réglage pour obtenir un meilleur résultat de copie.

1. Sélectionnez le bouton "Copie" dans le panneau de commande de l'imprimante ;
2. Déterminez le réglage de copie, cliquez sur le bouton "Copie" pour copier.


Remarque: • Les modes d'exposition , la luminosité, le zoom, le paramètre de papier, lorsque l'option de configuration est confirmée, elle va rester en vigueur toujours.
• N-in-1, Clone, Poster, Assemblage, Copie recto-verso et Paramètres de Filigrane. Une fois l'opération de copie effectuée, en appuyant sur le bouton du panneau de commande ou en redémarrant l'imprimante, les paramètres sont rétablis par défaut

Multi-page sur 1

Par la configuration multiple pages en une, il se peut photocopier un document de 2 pages ou 4 pages sur un papier, la photocopie est compatible avec l'alimenteur de documents automatique et la plateforme de manuscrit en verre.

La fonction de 'Multi-page sur 1' a de 3 modes:

(1) 2 Pages sur 1:

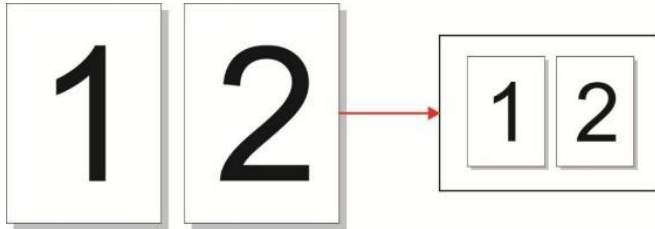

(2) 4 Pages sur 1 en orientation horizontale:



(3) 4 Pages sur 1 en orientation verticale:





Remarque: • Les fonctions de zoom et 'Multi-page sur 1' ne peuvent pas être configurées au même temps.

Copie par exemplaire

Un après l'autre est seulement compatible avec la photocopie de mode d'alimenteur de documents automatique (ADF).





La fonction de copie par exemplaire a 2 modes:

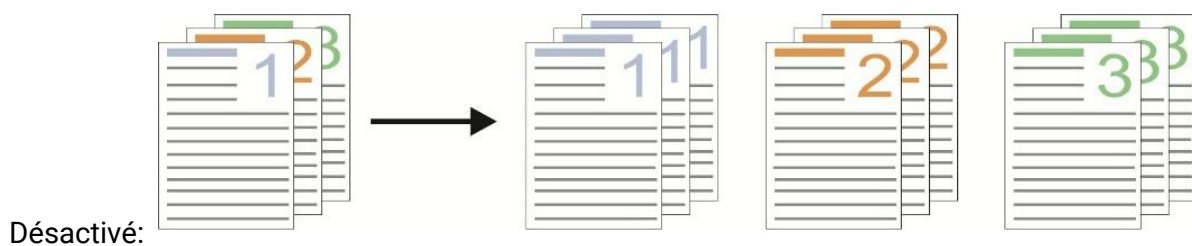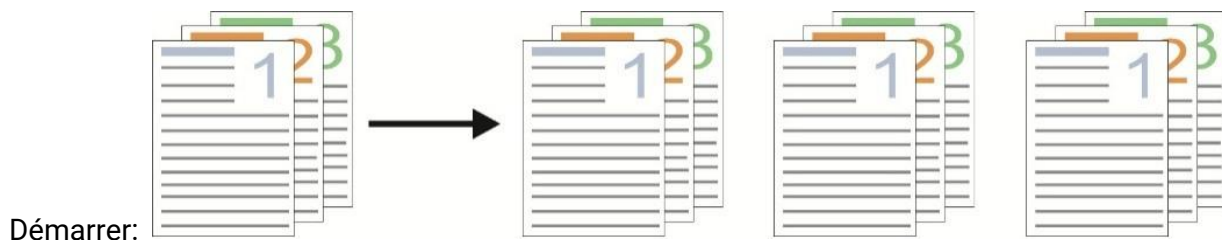

Photocopie de double face manuelle

Pour la copie recto verso automatique, vous pouvez utiliser une plaque plane et l'ADF, qui prend en charge la copie recto verso automatique.

La photocopie de double face a 4 modes:

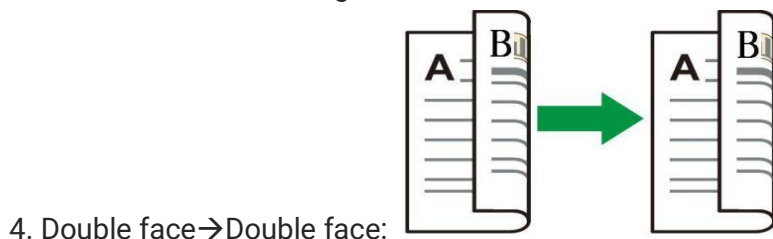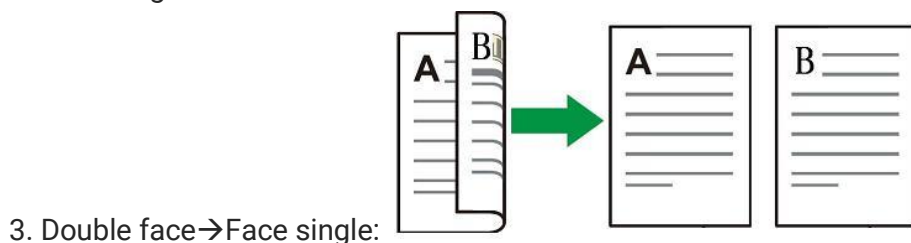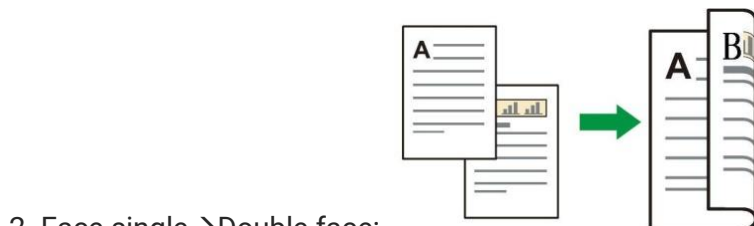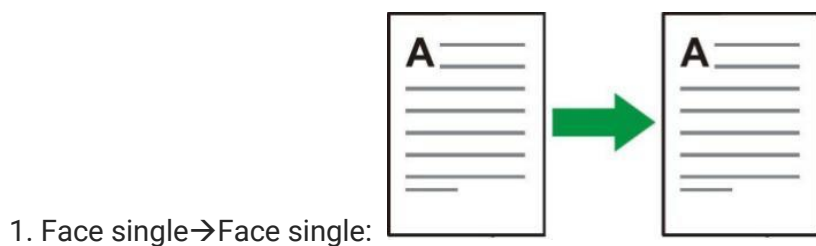

Filigrane

Pour ajouter un filigrane à vos copies, utilisez la fonction Filigrane du panneau de commande de l'imprimante.

Remarque: • Quatre types de filigrane sont prédéfinis sur cette imprimante : « Copie », « Brouillon », «Confidentiel » et « Urgent ». Il est également possible de modifier un filigrane personnalisé selon les besoins.

- Paramètres de filigrane. Une fois l'opération de copie effectuée, en appuyant sur le bouton du panneau de commande ou en redémarrant l'imprimante, les paramètres sont rétablis par défaut.
- Le filigrane peut être utilisé en combinaison avec N-in-1, Clone, Poster et Copie collationnée.

Paramètre de copie de la pièce d'identité

Modifiez le réglage associé au menu de réglage pour obtenir un meilleur résultat de copie.

1. Sélectionnez le bouton "ID" dans le panneau de commande de l'imprimante ;
2. Déterminez le réglage de copie, cliquez sur le bouton "Copie" pour copier.

Configuration de copie de billets

Modifiez le réglage associé au menu de réglage pour obtenir un meilleur résultat de copie.

1. Sélectionnez le bouton "Copy fac" dans le panneau de commande de l'imprimante ;
2. Déterminez le réglage de copie, cliquez sur le bouton "Copie" pour copier.

09 Numériser

Esta impresora permite dos tipos de escaneado: Escaneado directo o "Push Scan", que significa escanear mediante las funciones del panel de control de la impresora, y escaneado desde PC o "Pull Scan", que significa escanear a través de la aplicación de escaneado de la PC. Asegúrese de que el controlador de impresora está instalado en el lado del ordenador antes de escanear. Este producto cumple con TWAIN y el estándar Aplicación de Imágenes de Windows (WIA). Si usa una aplicación que soporta TWAIN y el estándar WIA, los usuarios podrán usar la función de escanear, para escanear las imágenes de forma directa a la aplicación abierta.

Numérisation en mode poussé


Vous pouvez scanner le programme d'application de PC par le mode USB, câblé ou WiFi. Veuillez assurer la connexion à l'imprimante est correcte avant le scan.

Numérisation du système Windows

Assistant de numérisation ZOLT

Étapes :

1. Cliquez deux fois sur «Assistant de numérisation ZOLT » sur l'ordinateur.
2. La fenêtre d'invite est indiquée ci-dessous :

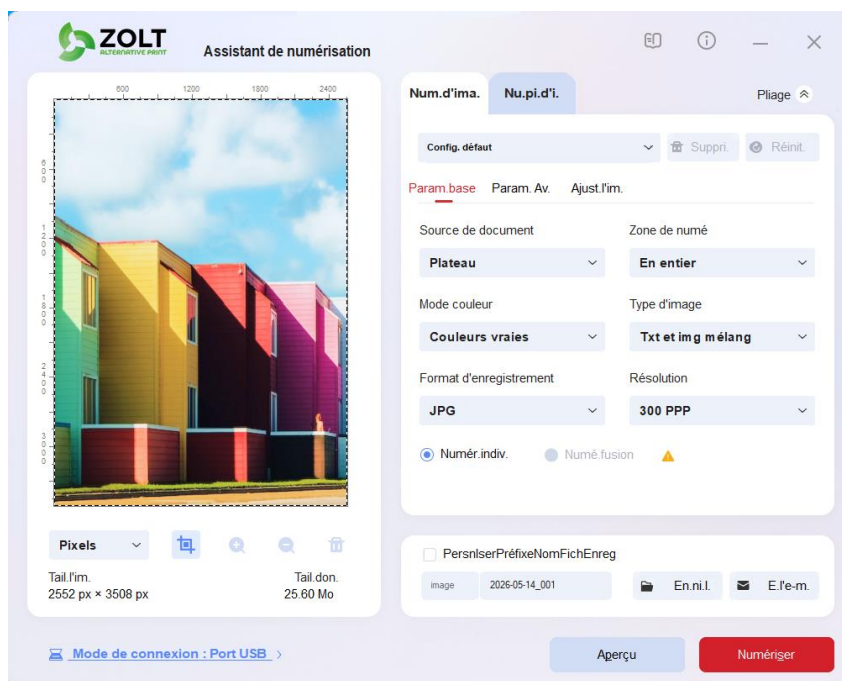

3. Définissez la numérisation dans la liste de droite. Cliquez sur « Numériser » dans l'angle inférieur droit et commencez à numériser.

Numérisation du système macOS

Numérisation ICA

Ouvrir ICA via « Imprimer et numériser »

Étapes:

1. Après avoir installé le pilote de l'imprimante, cliquez sur l'icône « Préférences Système » dans le coin inférieur gauche du bureau de l'ordinateur.
2. Après l'ouverture de la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Imprimantes et scanners ».
3. Après l'ouverture de la fenêtre contextuelle, cliquez sur « Numériser ».
4. Cliquez sur « Ouvrir le scanner » et la fenêtre contextuelle de numérisation s'affiche.
5. Cliquez sur « Afficher les détails » dans le coin inférieur droit pour définir les paramètres de numérisation.
6. Cliquez sur « Numériser » dans le coin inférieur droit et commencez à numériser.

Utiliser ICA par le biais des applications

Étapes :

1. Cliquez sur l'icône « Recherche » dans le coin inférieur gauche du bureau, Accédez à « Transfert d'images » dans « Applications », et cliquez pour lancer l'application.
2. Après avoir sélectionné l'imprimante dans la liste à gauche, définissez les paramètres de numérisation dans la liste de droite. Cliquez sur « Numériser » dans le coin inférieur droit et commencez à numériser.

Numérisation TWAIN

Exemple Photoshop.

Étapes:

1. Lancez Photoshop, cliquez sur « Fichier » – « Importation » dans le coin supérieur gauche, sélectionnez le scanner TWAIN, comme indiqué ci-dessous :
2. Après ouverture de la fenêtre, définissez les informations de numérisation en cliquant sur « Paramètres de base » et « Paramètres avancés » dans la liste de droite. Cliquez sur « Numériser » et lancez la numérisation.

Push Scan

Cette section explique principalement comment scanner des fichiers vers un PC, un e-mail, un FTP, un SMB et un disque flash USB à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Remarque: • Types de documents stockés pris en charge par « Scanner vers PC/Email/FTP/SMB/flash disque USB » : JPEG, PDF, TIFF, OFD.

Scanner à PC

Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle d'imprimante à scanner le document à PC. (seulement compatible avec le mode de connexion de câble USB).

1. Assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont démarrées de plus la connexion est correcte.
2. Mettre le manuscrit sur la plateforme de manuscrit en verre ou dans ADF.
3. Cliquez sur "Scan - Scanner PC" dans le panneau de commande de l'imprimante.
4. Sélectionnez le réglage de numérisation approprié, cliquez sur le bouton "Scan" pour effectuer une numérisation.

Numériser vers e-mail

Vous pouvez scanner le document en noir et blanc ou de couleur dans le programme d'application d'email en forme d'attachement de document. Les étapes d'opération comme suit:

1. Assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont démarrées de plus la connexion est correcte.
2. Configurer le port client SMTP.
3. Configurer le répertoire d'adresse d'email.
4. Mettre le manuscrit sur la plateforme de manuscrit en verre ou dans ADF.
5. Cliquez sur "Scan - Scanner Email" dans le panneau de commande de l'imprimante.
6. Sélectionnez le réglage de numérisation approprié, cliquez sur le bouton "Scan" pour effectuer une numérisation.

Veuillez suivre ces instructions pour le paramétrage de l'envoi massif d'e-mails : définissez le nom du groupe pour l'envoi massif d'e-mail par page Web et spécifiez les membres, c'est-à-dire les destinataires, dans le groupe d'envoi massif d'e-mails. Après la numérisation, le microprogramme envoie les documents numérisés au serveur de messagerie. Puis, le serveur de messagerie envoie les documents à chaque membre du groupe.

Numériser vers FTP

Scanner à FTP, il faut assurer que l'utilisateur ait l'environnement de réseau, il se peut scanner une grande quantité de document dans le réseau, il faut entrer l'adresse de serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour connecter FTP. Les étapes d'opération comme suit:

1. Assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont démarrées de plus la connexion est correcte.
2. Configurer le répertoire d'adresse FTP.
3. Mettre le manuscrit sur la plateforme de manuscrit en verre ou dans ADF.
4. Cliquez sur "Scan - Scanner FTP" dans le panneau de commande de l'imprimante.
5. Sélectionnez le réglage de numérisation approprié, cliquez sur le bouton "Scan" pour effectuer une numérisation.

Scanner vers SMB

Pour utiliser la fonction « Scanner vers SMB », vous devez d'abord créer un dossier partagé sur l'ordinateur Windows ou Mac.

Créer un dossier partagé

Windows 7 est pris comme exemple pour la description des étapes suivantes.

1. Sous le système Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier que vous souhaitez partager, puis sélectionnez Propriétés.
2. Sélectionnez l'onglet « Partager », puis cliquez sur « Partager ».
3. À partir de la fenêtre « Accès réseau », cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez « Tout le monde », puis cliquez sur « Ajouter ».
4. Changez le niveau de permission « Tout le monde » ajouté à l'étape (3) en « Lecture/Écriture », et cliquez sur « Partager (H) » dans le coin inférieur droit.
5. Si le chemin de votre dossier partagé s'affiche sur le chemin du réseau, cela signifie qu'il a été partagé avec succès.

Configuration de « Scanner vers SMB »

1. Assurer que l'ordinateur et l'imprimante sont démarrées de plus la connexion est correcte.
2. Pour la configuration du carnet d'adresses SMB.
3. Mettre le manuscrit sur la plateforme de manuscrit en verre ou dans ADF.
4. Cliquez sur « Scanner - Scanner vers SMB » sur le panneau de contrôle de l'imprimante.
5. Sélectionnez le réglage de numérisation approprié, cliquez sur le bouton "Scan" pour effectuer une numérisation.

Scanner à clé U

Scanner le document dans la clé U sans ordinateur, avant l'opération, assurer que la clé U ait la capacité de stockage suffisante. Les étapes d'opération sont comme suit:

1. Brancher la clé U dans l'interface USB en avant de l'imprimante.



2. Mettre le manuscrit sur la plateforme de manuscrit en verre ou dans ADF.
3. Cliquez sur "Scan - Scan USB" dans le panneau de commande de l'imprimante.
4. Sélectionnez le réglage de numérisation approprié, cliquez sur le bouton "Scan" pour effectuer une numérisation.


L'imprimante va créer un porte-document ZOLT Scan sur la clé U, après le scan le manuscrit est sauvegardé en format.PDF ou.JPG dans ce document.

Remarque: • Formats de disque flash USB pris en charge : FAT, FAT32 et NTFS (Windows), MS-DOS (FAT) (macOS).

Fonction de numérisation

Cette imprimante prend en charge la numérisation recto-verso automatique via l'ADF. Par exemple, avec l'assistant de numérisation ZOLT:

1. Placez l'original dans l'ADF.
2. Rappelez "Assistant de numérisation ZOLT".
3. La fenêtre Paramètres de numérisation apparaîtra, sélectionnez "Chargeur de documents (Recto Verso Auto)" sous "Source du document" sur le côté droit.

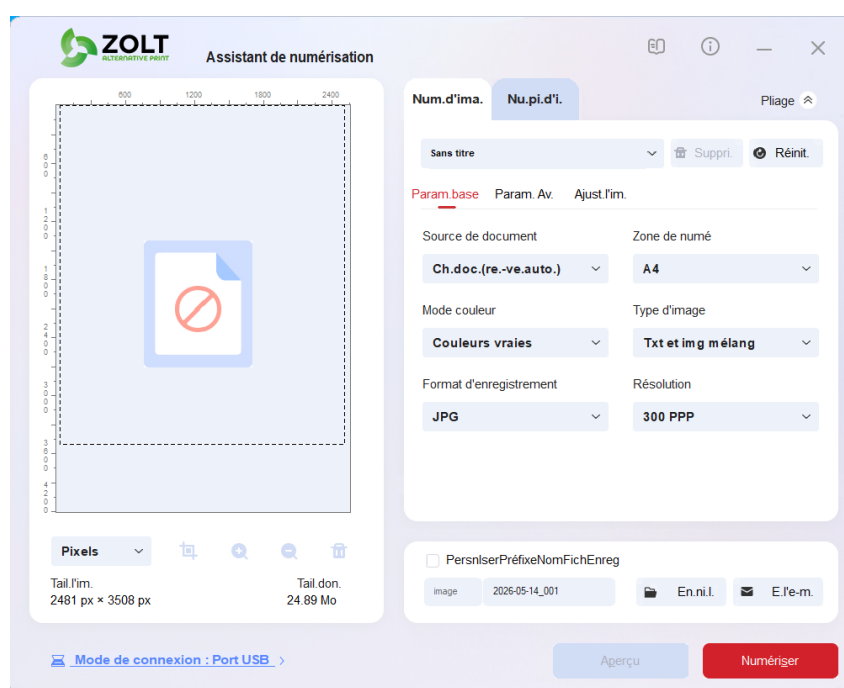

4. Après avoir réglé les paramètres de numérisation, cliquez sur "Numériser" dans le coin inférieur droit pour commencer la numérisation.

Remarque: • Cette machine prend également en charge la numérisation recto verso automatique ADF. Vous pouvez "Activer" ou "Désactiver" cette fonction sur l'interface de configuration de numérisation du panneau de commande.

10 Maintenance de routine

Remarque: • La figure est pour la référence seule, l'imprimante peut avoir différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente.

Nettoyage de l'imprimante

Remarque: • Coupez l'alimentation de l'imprimante avant de la nettoyer.

- Veuillez utiliser des détergents doux.

- Après l'usage, une partie de pièces de l'imprimante sont toujours en état de haute température. En cas d'ouvrir le couvercle avant ou arrière et toucher les pièces, il ne faut pas toucher immédiatement la position d'étiquette d'avertissement de haute température, afin d'éviter la brûlure.

- Soyez prudent avec l'écran de l'imprimante lorsque vous appuyez dessus brusquement ou que l'écran tactile est endommagé. Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec ou un chiffon avec du détergent doux ou de l'alcool éthylique. Évitez tous les solvants organiques, solutions acides ou alcalines.


1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.



2. Soulevez le capot du scanner et essuyez doucement le plateau de verre et le chargeur de documents recto verso automatique CIS (D-CIS) avec un chiffon doux.




3. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

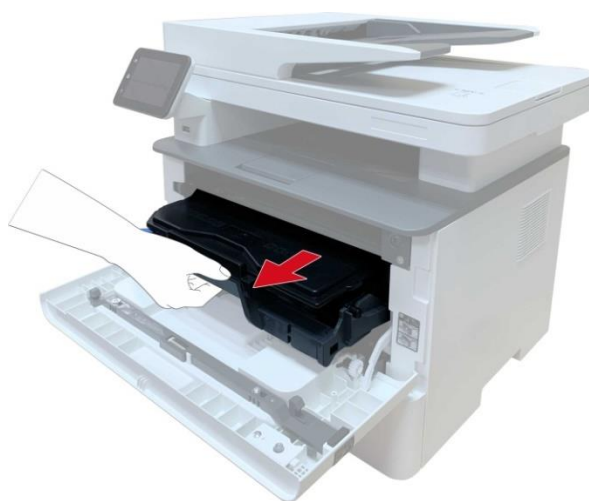


Remarque: • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour que son éviter son exposition directe à la lumière ne l'endommage.

4. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en essuyant doucement la partie grisée avec un chiffon sec et non pelucheux, comme le montre l'image.

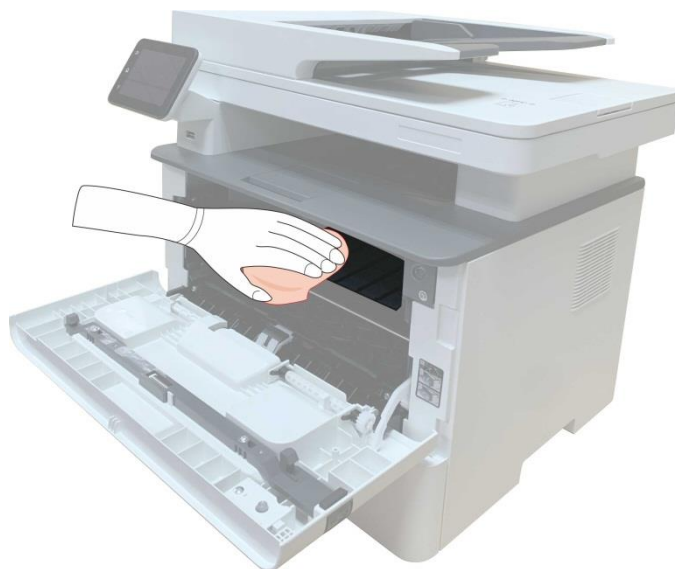

5. Utilisez le chiffon non pelucheux à essuyer légèrement le verre LSU d'imprimante.

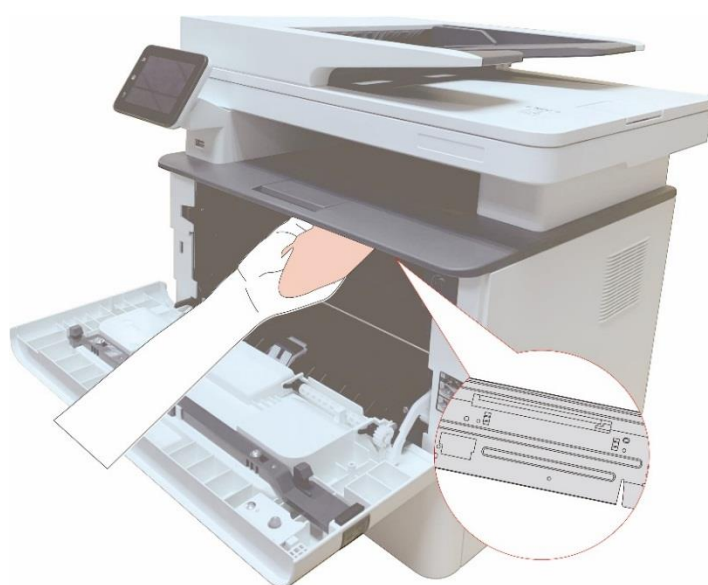

6. Ouvrez la boîte d'alimentation de papier automatiquement d'imprimante, essuyez doucement avec le chiffon non pelucheux sec à essuyer le rouleau de prise.



Remarque: • Il faut nettoyer périodiquement la saleté sur le couvercle supérieur d'alimenteur de documents automatique, veuillez essuyer l'endroit indiqué à la figure avec un chiffon avec la surface douce.



A propos de cartouche et composants de tambour

1. Cartridge, l'utilisation et l'entretien de l'ensemble de tambour.

Veuillez utiliser la cartouche originale pour obtenir la bonne qualité d'impression.

Veuillez prêter à ces consignes à suivre en cas d'utiliser la cartouche:

- Veuillez sauvegarder la cartouche dans un endroit sec et éviter la lumière.
- Il ne faut pas remplir à nouveau la cartouche vous-même. Sinon l'endommagement causé ne sera pas dans la portée de garantie d'imprimante.
- Veuillez mettre la cartouche dans un endroit sec et frais.
- Il ne faut pas mettre la cartouche près de source de feu, le poudre de carbone dans la cartouche est inflammable, pour éviter l'incendie.
- En cas de sortir ou démonter la cartouche, veuillez prêter attention au problème de fuite de poudre de carbone, au cas où la fuite de poudre de carbone touche la peau ou vole dans les yeux ou la bouche, veuillez laver immédiatement avec l'eau, en cas de non confort, veuillez aller voir le médecin.
- Lorsque vous placez la cartouche, s'il vous plaît rester à l'écart des enfants peuvent contacter région.

2. Durée de vie de cartouche.

- La durée de vie de cartouche dépend de la quantité de poudre de carbone nécessaire pour le travail d'impression.
- L'écran LCD affiche 'fin de durée de vie de cartouche', ceci signifie que cette cartouche est à la fin de durée de vie, veuillez changer la cartouche.

3. Durée de vie de composant de tambour.

- L'écran LCD affiche 'fin de durée de vie de composant de tambour', ceci signifie que ce composant de tambour est à la fin de durée de vie, veuillez changer le composant de tambour.

Changer la cartouche et le composant de tambour

Remarque: • Avant de changer la cartouche, veuillez prêter attention à ces consignes suivants:

- Puisque la surface de cartouche peut avoir des poudres de carbone, il faut être prudent en cas de sortir, pour éviter la tombe.
- Veuillez mettre la cartouche sortie sur le papier pour éviter de chute d'une grande portée de poudre de carbone.
- Lors de l'installation, ne touchez pas la surface de la cartouche de toner afin d'éviter de la rayer.

Les étapes de changement de cartouche comme suit:


1. Éteignez l'imprimante.



2. Ouvrez le couvercle en avant, enlevez la cartouche laser le long la glissière.



3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

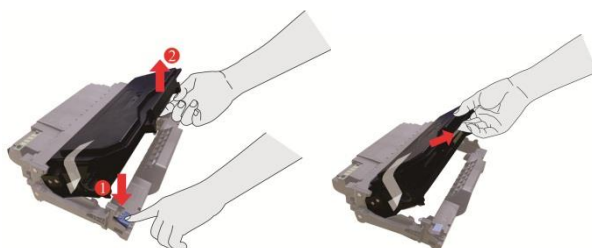


4. Ouvrez le nouvel emballage de cartouche, prenez la poignée de cartouche, secouez doucement 5 à 6 fois pour que le poudre de carbone dans la cartouche est proportionné.




5. Sortez le scellement et enlevez le couvercle de protection de cartouche.



6. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

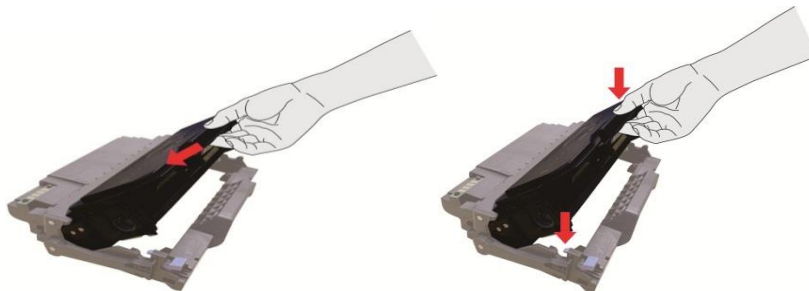

7. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.

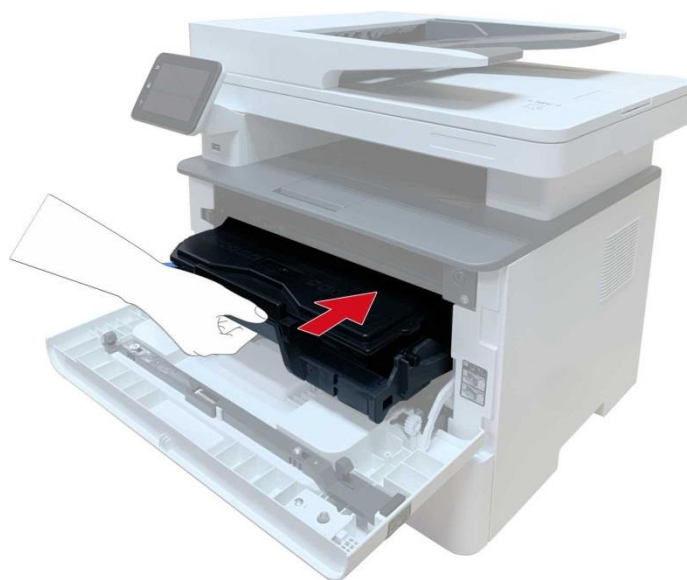

8. Fermez le couvercle frontal.

Remplacer le tambour étapes de montage sont les suivantes:


1. Éteignez l'imprimante.




2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.




3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

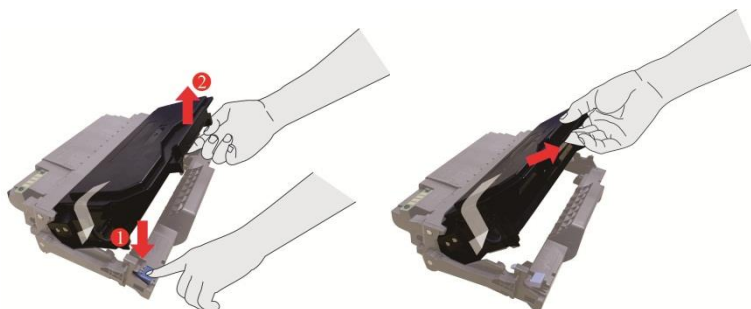

4. Ouvrez le nouvel emballage de composant de tambour, enlevez le dispositif de protection de composant de tambour, et mettez le composant de tambour sur une surface nivelée.

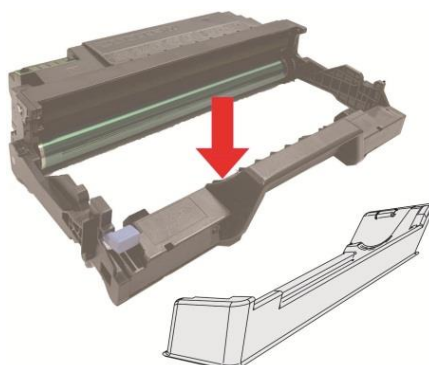

5. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

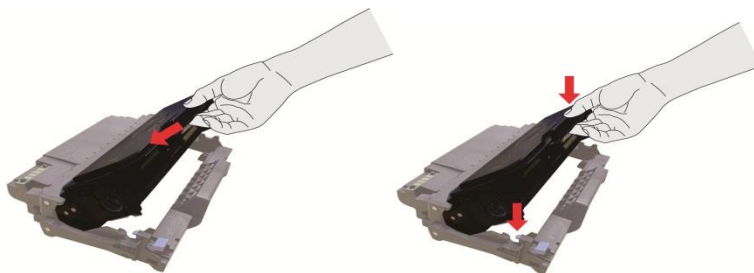

6. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.



7. Fermez le couvercle frontal.

Installation et retrait du bac optionnel

Installation du bac optionnel

Cette imprimante est compatible avec l'utilisation de bacs optionnels, et peut contenir jusqu'à 2 bacs optionnels. Chaque bac peut contenir jusqu'à 550 feuilles de papier 80g/m². Si vous souhaitez acheter des bacs optionnels, veuillez contacter le revendeur local qui a acheté l'imprimante.

1. Éteignez l'imprimante.



2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

3. Déballez le bac optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

4. Assurez-vous que le corps de l'imprimante et les bacs optionnels sont placés correctement, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



5. Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et mettez-la sous tension.

Après avoir installé le bac optionnel, vous devez à nouveau mettre à jour l'état de l'imprimante (pour savoir comment mettre à jour l'état de l'imprimante, consultez « [Mise à jour de l'état du bac optionnel](#) »).

Remarque: • Pour les mesures de précaution à prendre pour le chargement du papier, consultez le ["Papier et support d'impression"](#).

• Pour connaître le type de support à imprimer avec le bac automatique, consultez la section « [Spécifications du papier](#) ».

• Pour l'installation des bacs optionnels, veuillez vous reporter au Guide d'installation fourni avec les bacs optionnels.

Retrait du bac optionnel

1. Éteignez l'imprimante.



2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.

3. Soulevez le corps de l'imprimante à deux mains et retirez les bacs facultatifs.




Après avoir retiré le bac optionnel, vous devez à nouveau mettre à jour l'état de l'imprimante (pour savoir comment mettre à jour l'état de l'imprimante, consultez « [Mise à jour de l'état du bac optionnel](#) »).

Mise à jour de l'état du bac optionnel

Chaque fois que vous installez/retirez les bacs optionnels, vous devez mettre à jour manuellement l'état du pilote d'imprimante, en prenant l'exemple de Windows 7.

1. Installez le pilote d'imprimante.
2. Entrez dans 'Menu de démarrage'-'Panneau de configuration' de l'ordinateur-consultez 'Périphériques et imprimantes'.
3. Cliquez l'imprimante par la touche droite, sélectionnez 'Propriétés de l'imprimante' dans le menu déroulant.
4. Entrez dans l'option « Paramètres auxiliaires » pour définir les options de configuration correspondantes.
5. Cliquez sur « Rafraîchir maintenant-vérifier l'imprimante » – « OK/Appliquer » pour mettre à jour l'état de l'imprimante.

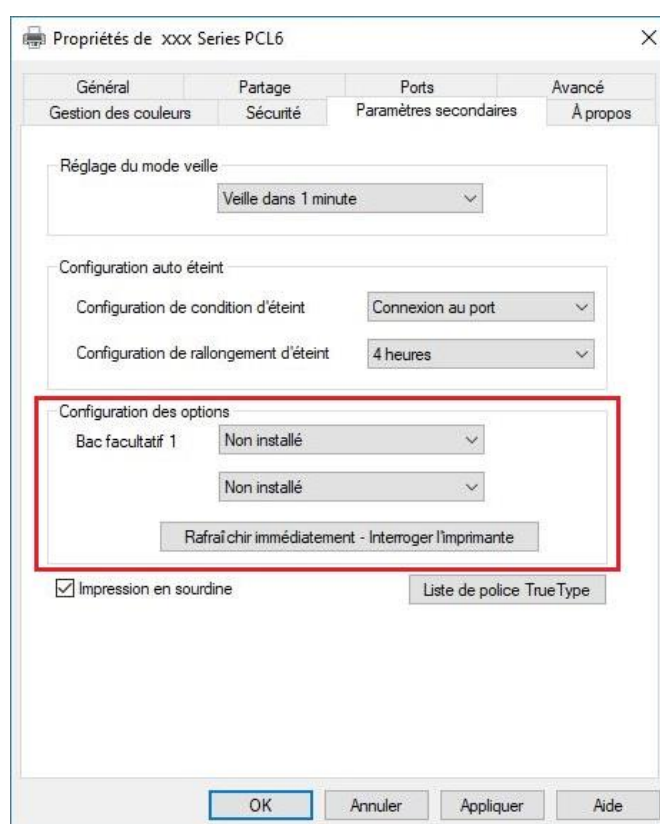

11 Résolution des problèmes

Veillez lire attentivement cette section. Elle peut vous permettre de résoudre les problèmes les plus courants associés à l'impression. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service après-vente ZOLT.

Avant de résoudre les problèmes courants, vérifiez d'abord que :

- Le cordon d'alimentation est correctement branché et que l'imprimante est allumée.
- Toutes les protections sont enlevées.
- La cartouche de toner est installée correctement.
- Le papier est correctement chargé dans le plateau.
- Le câble reliant l'imprimante à l'ordinateur est correctement branché.
- Le pilote d'imprimante adapté est sélectionné et correctement installé.
- Le port de l'ordinateur est correctement configuré et est connecté au port de l'imprimante adapté.

Retirer un bouchage papier

Bouchage moyen

Remarque: • Lors d'enlever le papier bouché, en cas de toucher des pièces détachées à l'intérieur, veuillez ne pas toucher immédiatement la position d'étiquette d'avertissement de haute température, afin d'éviter la brûlure.

1. Sortez la boîte de papier.




2. Sortez le boudage papier en tirant doucement.



3. Mettez dans la boîte de papier.




4. Ouvrez le capot avant.

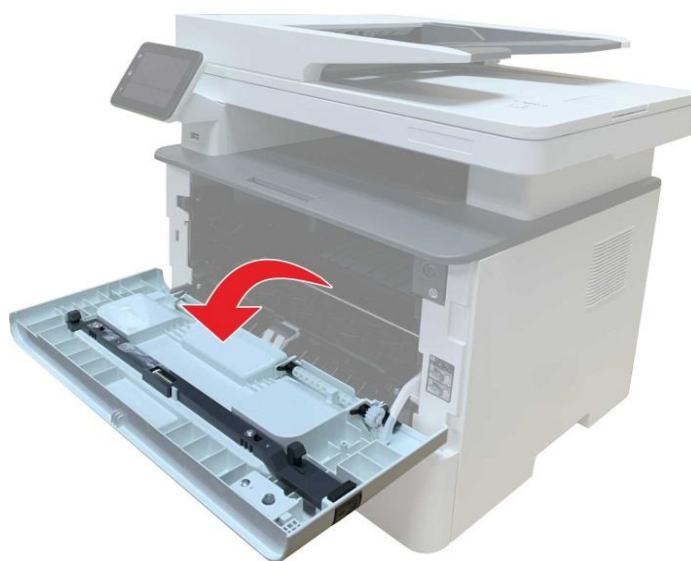

5. Sortez la boîte de poussière de carbone laser le long la glissière. (Pour éviter que l'exposition de tambour OPC affecte la qualité d'impression, veuillez utiliser mettre la boîte de carbone laser dans le sachet de protection ou envelopper la boîte de carbone laser par le papier épais.)



6. Sortez le boudrage papier en tirant doucement.

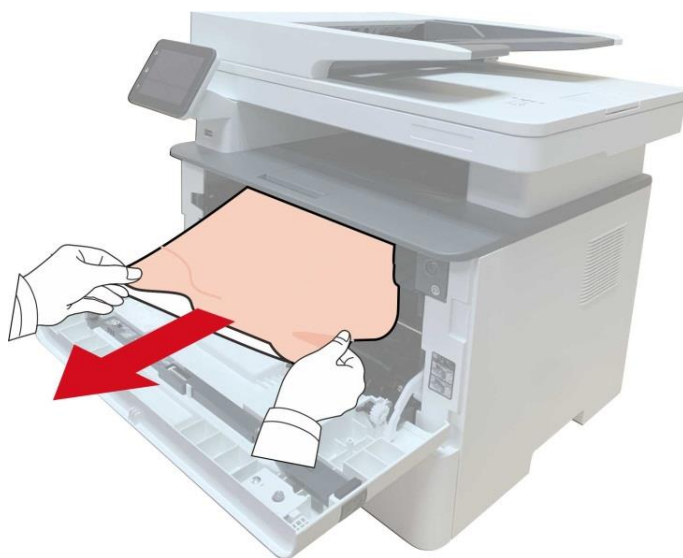

7. Après la sortie de papier boudré, réinstallez la cartouche laser, fermez le couvercle frontal, et l'imprimante va prendre l'impression.

Boudrage papier dans l'unité de fusion

Remarque: • Veuillez ne pas toucher la partie ombre comme suit pour éviter la brûlure en cas de sortir le papier boudré d'unité de fixateur photographique.



1. Ouvrez le couvercle avant, puis retirez la cartouche de toner laser le long du rail de guidage.



2. Ouvrez le capot arrière.



3. Appuyez des deux côtés sur les poignées. Soulevez les poignées de déverrouillage de l'unité de fusion pour ouvrir l'unité de déverrouillage de la pression de l'unité de fusion




4. Sortez le bouchage papier en tirant doucement.



5. Fermez le couvercle arrière après la sortie de papier bouché.



6. Installez une nouvelle cartouche de toner, puis fermez le couvercle avant ; l'imprimante reprend alors automatiquement l'impression.

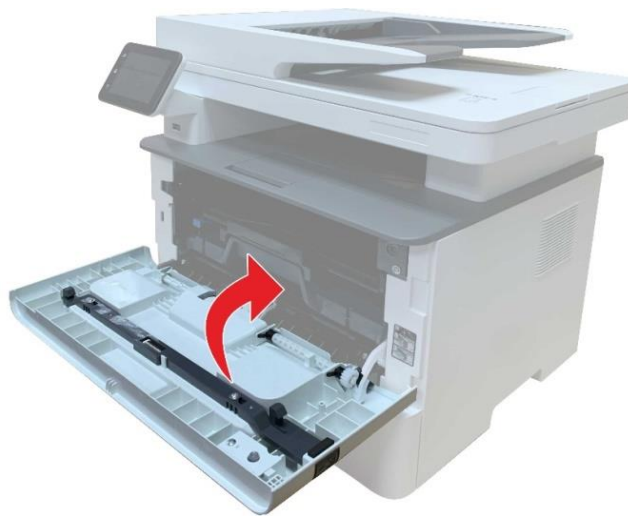

Bourrage dans l'unité d'impression recto verso


1. Retirez l'unité d'impression recto verso de l'arrière de l'imprimante.



2. Retirez le bourrage papier.



3. Si le papier ne sort pas en même temps que l'unité d'impression recto verso, ouvrez le bac de chargement et retirez le bouchage directement du fond.

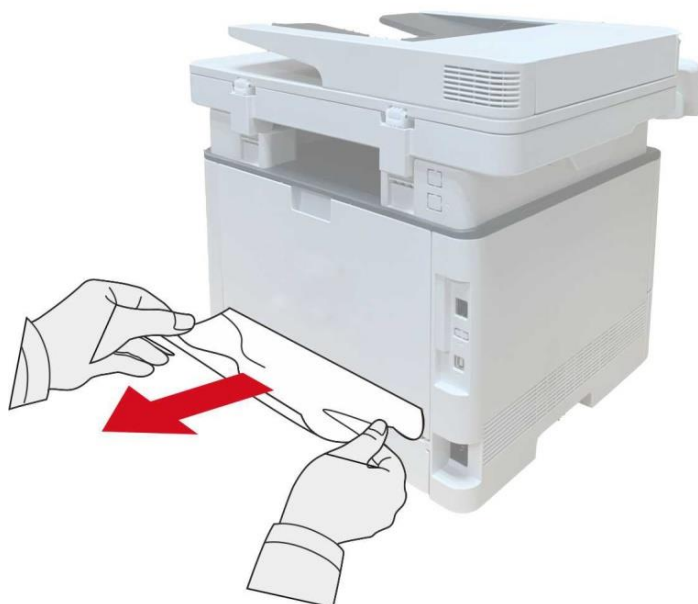

4. Après la sortie de papier bouché, remettez l'unité d'impression à double face, vérifiez les autres parties de produit, s'assurer qu'il n'y a plus de papier bouché, fermez le couvercle frontal, puis l'imprimante va reprendre à imprimer.

Remarque: • Après la sortie de papier bouché selon les étapes précédentes, fermez le couvercle frontal, arrangez les papiers dans la boîte de papier, l'imprimante va reprendre à imprimer.

- Si l'imprimante ne reprend toujours pas l'impression, vérifiez si le bouchage papier a bien été retiré de l'imprimante.
- Si vous ne parvenez pas à retirer le bouchage papier, veuillez contacter votre centre de réparation autorisé ZOLT local ou envoyez votre imprimante dans le centre de services autorisé ZOLT le plus proche pour réparation.
- il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

Bourrage de papier d'alimenteur de documents automatique (ADF)

1. Ouvrir le couvercle supérieur d'alimenteur de documents automatique.



2. Enlever le papier bouché d'alimenteur de documents automatique.



3. Après l'enlèvement de papier bouché, fermer le couvercle supérieur d'alimenteur de documents automatique, la reprise d'imprimante est prête.



Si le papier bouché n'est pas facile à enlever, il se peut essayer d'ouvrir le couvercle de scanner, et enlever le papier bouché de bloc.



Bourrage papier à l'entrée automatique de papier

1. Retirez le bac automatique.



2. Sortez le bouchage papier en tirant doucement.



3. Une fois le papier coincé retiré, réinsérez le bac automatique dans l'imprimante ; appuyez sur le bouton du couvercle avant pour ouvrir et fermer le couvercle avant, et l'imprimante reprendra automatiquement l'impression.




Bourrage papier du bac d'alimentation multifonctionnel

1. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.



2. Après avoir retiré le papier coincé, réinsérez le papier dans le bac polyvalent ; appuyez sur le bouton du couvercle avant pour ouvrir et fermer le couvercle avant, et l'imprimante reprendra l'impression.

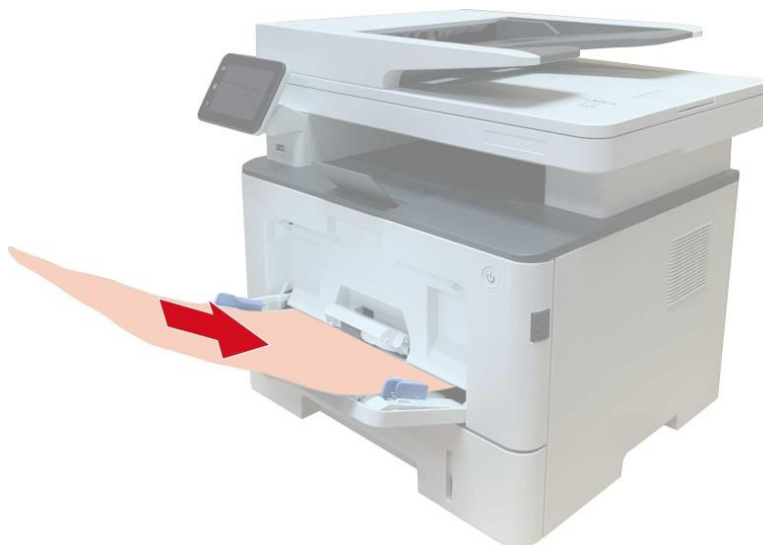

Bourrage papier du bac optionnel

1. Tirez sur le bac optionnel.



2. Sortez le boudrage papier en tirant doucement.



3. Après avoir retiré le papier coincé, réinsérez le bac optionnel dans l'imprimante, et l'imprimante reprendra l'impression automatiquement.



Si vous ne pouvez pas consulter le papier dans cette zone, arrêtez-vous et passez à l'étape suivante:

1. Retirez le bac automatique.



2. Retirez le papier coincé du bac automatique.



3. Après avoir retiré le papier coincé, réinsérez le bac automatique dans l'imprimante, et l'imprimante reprendra l'impression automatiquement.



Problème du logiciel

Problème	Solution
Dans le dossier «Périphériques et imprimantes», aucune icône d'imprimante n'apparaît.	Réinstallez le pilote de l'imprimante. Vérifiez que le câble USB de l'interface et que le câble d'alimentation sont correctement branchés.
L'imprimante se trouve en mode Prêt mais n'effectue aucune tâche d'impression.	Si le problème persiste après avoir redémarré l'imprimante, veuillez réinstaller le pilote. S'assurer que la connexion de fil d'internet et USB soient correcte.
Impossible d'installer le pilote	Vérifiez que le service spouleur d'impression est activé. Vérifiez l'alimentation et les câbles de l'imprimante.
Le pilote ne peut pas être utilisé si l'adresse IP de l'imprimante a été modifiée.	Modifiez l'adresse IP du port du pilote de l'imprimante. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réinstaller le pilote de l'imprimante. Il est conseillé de paramétrer une adresse IP fixe sur l'imprimante réseau. Dans le réseau DHCP, il est conseillé de relier l'adresse IP à l'adresse MAC de l'imprimante.

Message d'erreur

Message d'erreur	Raison	Mesure
Aucune cartouche de toner détectée	La cartouche de toner n'est pas correctement installée ou elle est endommagée.	Nstallez la cartouche de toner correctement ou installez-en une nouvelle.
Toner bas (cette information d'indication s'affiche alternativement avec l'interface d'attente)	Quantité de poudre de cartouche insuffisante.	Veillez changer la nouvelle cartouche.
Fin de durée de vie de tambour	Fin de poudre de tambour.	Veillez changer la nouvelle cartouche.
Bourrage papier	Le papier d'impression n'est pas correctement chargé. Le papier d'impression n'est pas correctement chargé. Le papier ne correspond pas aux spécifications.	Chargez correctement le papier d'impression.
Papírelakadás	Ez az üzenet jelenik meg papírelakadás esetén, vagy ha a nyomtatási feladat során a papíradagolás sikertelen.	Kérjük, vegyi ki az elakadt papírt.
Le scanner est occupé	Avec d'autres tâches de numérisation.	Veillez annuler la tâche en cours ou attendre la fin des autres tâches de numérisation.
La numérisation a échoué	Erreur interne du scanner.	Veillez contacter le service clientèle ZOLT.
Chargeur vide	Si vous avez sélectionné le chargeur automatique de documents comme source de numérisation, et que celui-ci est vide, ce message s'affiche au démarrage d'une tâche de copie ou de numérisation.	Veillez mettre le manuscrit correctement.
Bourrage de papier AFD	Le bourrage de papier ou l'échec d'alimentation de papier en cas de photocopier ou scanner utilisant AFD, cette information est indiquée.	Veillez éliminer le papier bourré, arranger bien le manuscrit pour mettre dans ADF, refaire le scan.

Remarque: • Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

Résolution des problèmes courants


Problèmes courants

Type de problème	Phénomène de panne	Raison	Solution
Problèmes d'impression	Mauvaise qualité d'impression	Afficher les détails dans Défauts d'image .	Afficher les détails dans Défauts d'image .
Problèmes de copie	Copie impossible	Le scanneur est endommagé.	Veuillez contacter le service clientèle ZOLT.
	Copie d'image anormale	• Le scanneur est sale ou défectueux. • Cartouche est sale ou endommagé.	• Nettoyez le scanneur. • Il est conseillé de changer la cartouche originale.
Problèmes avec l'imprimante	L'imprimante ne fonctionne pas	• Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché. • Le câble entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas correctement branché. • Erreur dans l'indication du port d'impression.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation soit correctement branché. • Couper le câble d'imprimante, puis reconnecter. • Vérifier la position d'imprimante Windows, assurer que le travail d'impression envoie au port correct. Si l'ordinateur a plusieurs ports, veuillez assurer le produit est connecté au port correct.
		• L'imprimante se trouve hors-ligne et Utiliser l'imprimante hors-ligne est décoché. • L'imprimante ne reprend pas l'impression après une erreur interne, par exemple un bourrage papier, un manque de papier, etc. • L'installation de programme d'imprimante n'est pas correcte. • L'écran LCD affiche des messages d'erreur.	• Veuillez assurer que l'imprimante soit en état de connexion normale. • Veuillez éliminer l'erreur, pour que l'imprimante reprenne l'état normal. • Décharger puis réinstaller le pilote d'imprimante.
	L'impression en ligne ne fonctionne pas	• Le câble entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas correctement branché. • L'installation de programme d'imprimante n'est pas correcte. • Erreur interne de l'imprimante.	• Couper le câble d'imprimante, puis reconnecter. • Décharger puis réinstaller le pilote d'imprimante.

Problèmes de numérisation	Erreur de numérisation	• Le câble de données de l'appareil n'est pas correctement branché. • Le pilote de numérisation n'est pas correctement installé. • L'écran LCD affiche des messages d'erreur.	• Vérifiez que le câble de données soit correctement branché. • Réinstallez le pilote de numérisation.
	Erreur de chargement du papier	• Le papier à imprimer n'est pas mis correctement. • Le support d'impression dépasse les spécifications d'utilisation. • Rouleau de tordage de papier sale. • Trop de papier dans la boîte de papier.	• Veuillez installer le support d'impression correctement. Si vous utilisez un support d'impression spécial, activez le mode bac d'alimentation polyvalent. • Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyer le rouleau de tordage de papier. • Retirez les papiers en trop du bac. Pour effectuer une impression sur un support spécial, utilisez le bac d'alimentation polyvalent.
Problèmes avec le papier	Bourrage papier	• Trop de papier dans la boîte de papier. • Le support d'impression dépasse les spécifications d'utilisation. • Le canal de chargement contient des substances étrangères. • Rouleau de tordage de papier sale. • Des pièces internes ne fonctionnent plus.	• Retirez les papiers en trop du bac. Pour effectuer une impression sur un support spécial, utilisez le bac d'alimentation polyvalent. • Veillez à utiliser un papier conforme aux spécifications. Pour effectuer une impression sur un support spécial, utilisez le bac d'alimentation polyvalent. • Nettoyez le canal de chargement. • Nettoyer le rouleau de tordage de papier.
	Impression de plusieurs pages à la fois	• Trop d'électricité statique sur le support papier. • Le support d'impression est humide ou collant. • Des pièces internes ne fonctionnent plus.	• Séparez à nouveau les pages du support d'impression pour éliminer l'électricité statique. Nous vous conseillons d'utiliser le support d'impression recommandé. • Séparez les pages du support d'impression ou utilisez un nouveau support d'impression ou un support sec.

Remarque: • Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.


Défauts d'image

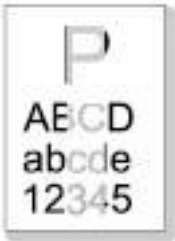Problème	Raison	Solution
 L'impression est	• Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. • La résolution est trop basse dans le programme d'impression, la valeur du paramètre de concentration est trop basse ou le mode d'économie de toner est coché. • Cartouche endommagée. • Il n'y a plus assez de toner.	• Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Le réglage de résolution d'impression ou le réglage de densité ou le crochet du mode d'économie d'encre est annulé en cours de procédure de réglage. • Il est conseillé de changer la cartouche originale.
 Tâches de toner	• La cartouche est salée ou fuit de carbone. • Cartouche endommagée. • Le support d'impression utilisé n'est pas conforme aux spécifications. Par exemple, le support d'impression est humide ou trop rugueux. • Le canal de chargement est sale. • Si des taches de toner apparaissent sur les pages copiées ou numérisées, cela implique la vitre du plateau est peut-être sale. • Le scanneur est sale ou défectueux.	• Il est conseillé de changer la cartouche originale. • Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyez le canal de chargement. • Nettoyez la vitre du plateau.
 Taches blanches	• Le support d'impression utilisé n'est pas conforme aux spécifications. Par exemple, le support d'impression est humide ou trop rugueux. • Le canal de chargement est sale. • L'intérieur de cartouche est endommagée. • Le verre réfléchissant du laser à l'intérieur de l'imprimante est sale.	• Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyez le canal de chargement. • Il est conseillé de changer la cartouche originale. • Nettoyer le verre LSU.



Le toner ne sort pas

- Le support d'impression utilisé n'est pas conforme aux spécifications. Par exemple, le support d'impression est humide ou trop rugueux.
- L'intermédia de papier réglé n'est pas le même que celui de papier mis.
- L'intérieur de l'imprimante est encrassé.
- Cartouche endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- Utilisez un support d'impression conforme aux spécifications. Pour imprimer sur un support spécial, utilisez le plateau d'alimentation polyvalent.
- Veuillez utiliser l'intermédia de papier correspondant pour imprimer.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

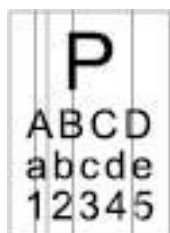


Lignes noires verticales

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- La vitre réfléchissante du laser à l'intérieur de l'imprimante est encrassée.
- Le canal de chargement est sale.
- Si des lignes noires verticales apparaissent lors de la copie ou de la numérisation, le scanneur ou la vitre du plateau sont peut-être sales.
- L'ampoule du scanneur est sale.
- Le scanneur est endommagé.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez la vitre réfléchissante du laser à l'arrière de l'imprimante.
- Nettoyez le canal d'entrée de papier d'imprimante.
- Nettoyez le scanneur ou la vitre du plateau.
- Veuillez vous servir de la fonction « Nettoyer et réparer » pour nettoyer l'unité de fusion de l'imprimante.



Arrière-plan noir (arrière-plan gris)

- Le support d'impression utilisé n'est pas conforme aux spécifications. Par exemple, le support d'impression est humide ou trop rugueux.
- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- Le canal de chargement est sale.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.
- Numérisation exposée à la lumière.
- Si un arrière-plan noir ou gris apparaît sur les pages copiées ou numérisées, cela implique la vitre du plateau est peut-être sale.
- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.
- Veuillez fermer le capot sur le document, puis effectuez la copie et la numérisation.
- Nettoyez la vitre du plateau.

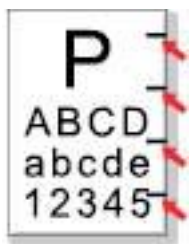

Des traces
cycliques
apparaissent

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- La tête de fusion est endommagée.


- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



Pages de
travers

- Le papier à imprimer n'est pas mis correctement.
- Le canal de chargement de l'imprimante est encrassé.

- Assurez-vous que le papier d'impression est correctement placé.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.

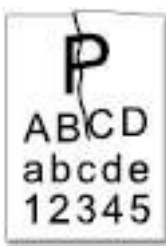

Papier froissé

- Le papier à imprimer n'est pas mis correctement.
- Le support d'impression n'est pas conforme aux spécifications.
- Le canal de chargement de l'imprimante est encrassé.
- La tête de fusion est endommagée.

- Assurez-vous que le papier d'impression est correctement placé.
- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



Le verso de
l'impression est
sale

- La cartouche est sale.
- Le rouleau de transfert de l'imprimante est encrassé.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.

- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez les parties de transferts internes de l'imprimante.




Page entière
noire

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- L'intérieur de cartouche est endommagée.
- Le chargement anormal à l'intérieur de la machine, la cartouche n'est pas chargée.
- Si une image totalement noire apparaît lors de la copie et de la numérisation, il peut s'agir d'une surexposition de la numérisation et le capot sur le document n'est peut-être pas correctement fermé.
- Le scanner est endommagé.
- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.
- Veuillez fermer le capot sur le document, puis effectuez la copie et la numérisation.



Le toner
n'adhère pas au
papier

- Le support d'impression utilisé n'est pas conforme aux spécifications. Par exemple, le support d'impression est humide ou trop rugueux.
- L'intérieur de l'imprimante est sale.
- Cartouche endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- Utilisez un support d'impression conforme aux spécifications. Pour imprimer sur un support spécial, utilisez le plateau d'alimentation polyvalent.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

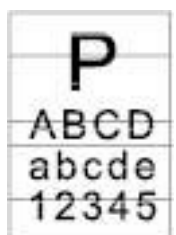

Bandes
horizontales

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- La cartouche peut être endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

Remarque: • Les défauts ci-dessus peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant la cartouche. Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

12 Spécifications du produit

Remarque: • Les spécifications peuvent légèrement varier selon le modèle d'imprimante utilisé et les fonctions proposées. Ces valeurs sont fondées sur les données initiales. Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.zolt.fr.

Présentation des specifications

Taille du produit(L*P*H)	415mm*365mm*370mm
Poids de l'imprimante (y compris la cartouche de toner, l'unité de tambour ; hors emballage)	About 12.5kg
Écran tactile	Dimension : écran tactile capacitif 3,5 " Résolution : 320*480, RGB 565
Environnement d'impression	Intervalle de température idéale pour l'impression: 10~32°C Portée d'humidité d'impression: 20%RH~80%RH
Tension d'alimentation	220V Model AC220-240V,50Hz/60Hz,6.5A
Bruit (niveau de pression acoustique)	Imprimer: ≤56dB(A) Copie:≤56dB(A) Numériser: ≤56dB(A) En attente:≤30dB(A) Mode muet: ≤57dB(A)
Heure d'entrée en attente de réseau:	1 minute
Temps d'arrêt automatique par défaut (UE seulement)	4 heures
Consommation électrique	Impression: Moyenne ≤650W Prêt(e): <10W Veille: <1W Eteint: <0.4W Attente de réseau: <5W
Système d'exploitation	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64) macOS10.13-26 Ubuntu18.04 /22.04 - 24.04
Interface de communication	USB 2.0(High Speed) Wired network: IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx Wi-Fi (2.4G/5G): IEEE 802.11a/b/g/n Wi-Fi 2.4GHz: 2400MHz-2483.5MHz
Bande de fréquence	Wi-Fi 5GHz: 5150MHz - 5350MHz; 5470MHz -5725MHz Wi-Fi 5.8GHz: 5725MHz - 5850MHz

Remarque: Les bandes de fréquences susmentionnées correspondent à des bandes de fréquences communes. Les différents marchés restreindront l'utilisation de certaines bandes de fréquences en fonction des exigences réglementaires du pays.

Puissance de sortie maximale (Déclaration de conformité EU)	Wi-Fi 2.4GHz: ≤ 20dBm EIRP
	Wi-Fi 5GHz: ≤ 20dBm EIRP
	Wi-Fi 5.8GHz: ≤ 25mW EIRP

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression	42ppm(A4)/44ppm(Letter)
Délai d'impression de la première page	≤ 5.9S
Langage d'imprimante	PCL5e, PCL6, PS

Spécifications de copie

Vitesse Photocopie	42cpm(A4)
FCOT	Plateau ≤ 10S
	ADF ≤ 11S
Nombre maximal de pages pour impression successive	99 pages
Rapport de zoom	25%~400%
Autres fonctions de copie	Copie d'identité, copie de facture, copie multi-en-un, copie clone, copie poster, copie collationnée, copie filigrane

Spécifications de numérisation

Type de numérisation	Flatbed + ADF
Vitesse de numérisation (Une seule face)	24ppm
Taille de numérisation maximum	Plateau 216*297mm
	ADF: 216 x 356mm
Chromoscan	Oui
Fonctions de sortie de numérisation	Scan vers PC, E-mail, FTP, SMB, disque flash USB

