



ZOLT
ALTERNATIVE PRINT

ZP3305 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora aser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guia de usurario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Préface

Soyez les bienvenus pour découvrir les produits de la série ZOLT !

Nous vous remercions vivement pour votre utilisation des produits de la série ZOLT !

Afin de protéger vos intérêts, veuillez lire attentivement les articles suivants.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, consultez notre site web officiel (www.zolt.fr).

Avis juridique

Marque commercial

PROLASER SAS est autorisée à utiliser ZOLT et les logos ZOLT.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

Les noms des logiciels figurant dans ce Guide de l'utilisateur appartiennent à leurs sociétés respectives conformément à l'accord de licence correspondant. Toute référence à ces logiciels est donnée à titre purement indicatif.

Tous les autres noms de produits et de marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées, des marques commerciales ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. Toute référence à ces noms est donnée à titre purement indicatif.

Droits d'auteur

Tous les droits d'auteur de ce guide de l'utilisateur appartiennent à PROLASER SAS.

Toute forme de reproduction, de traduction, de modification et de transmission de ce guide de l'utilisateur est interdite à moins d'un accord écrit au préalable de PROLASER SAS.

Version: V1.0

Clause de non-responsabilité

Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, PROLASER SAS a le droit de modifier le guide de l'utilisateur. Les informations y contenues sont sujettes à modification sans préavis.

Tout dommage résultant du non-respect de ce guide de l'utilisateur incombe à l'utilisateur. De même, outre la garantie expresse mentionnée dans le manuel d'entretien du produit ou dans l'engagement de service, PROLASER SAS ne garantit pas, de manière expresse ou implicite, le présent guide de l'utilisateur (notamment la composition ou les mots).

L'utilisation de ce produit en vue de copier, imprimer ou numériser certains documents ou images, ou pour réaliser d'autres types d'opérations peut être interdite par certaines lois régionales. En cas de doute concernant la légalité de l'utilisation de ce produit pour certains types de documents ou images, veuillez, au préalable, consulter votre conseiller juridique.

Mesures de sécurité

Débrancher l'alimentation électrique


Le produit doit être placé à proximité ou être facilement accessible des prises de courant, afin de permettre une déconnexion facile de l'alimentation électrique !

Sécurité du laser

Les rayonnements laser sont dangereux pour le corps humain. Les composants laser étant entièrement scellés dans l'imprimante, aucune fuite du rayonnement laser ne pourra être observée. Pour éviter les rayonnements laser, veuillez ne pas démonter l'imprimante sans connaissance préalable.

Mise en garde – En cas d'utilisation de commandes ou de réglages ou d'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document, il existe un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

L'imprimante respecte les dispositions prévues pour les produits laser de Classe 1 selon la norme CFR.

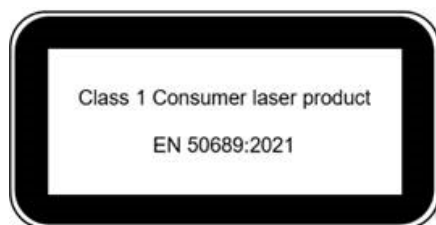

L'imprimante possède un laser à diode de Classe 3B, qui ne présente aucune fuite de rayonnement parmi les composants laser.

Les composants laser doivent conformer avec les exigences de: Code Américain des Régulations Fédérales, 21 CFR 1040, IEC 60825-1.

L'étiquette suivante est attachée aux composants laser situés à l'intérieur de l'imprimante:




or



Avertissement de sécurité

Veillez prendre connaissance des avertissements de sécurité suivants avant d'utiliser l'imprimante:

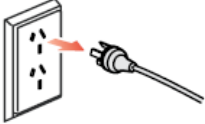 Avertissement		
	L'imprimante contient une électrode haute tension. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à bien couper le courant!	
	Brancher et débrancher la prise électrique avec les mains humides peut provoquer une décharge électrique.	
	L'unité de fusion est chaude pendant et après l'impression. Ne touchez pas l'unité de fusion (la zone grisée présentée sur le dessin) afin d'éviter de vous brûler.	
	L'unité de fusion porte une étiquette d'avertissement concernant les hautes températures. Veuillez ne pas retirer ou endommager cette étiquette.	

Précautions

Précautions à observer avant d'utiliser l'imprimante :

1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions.
2. Familiarisez-vous avec les principes de base associés aux appareils électriques.
3. Observez toutes les instructions et tous les avertissements présents sur le matériel ou spécifiés dans le manuel fourni avec ce matériel.
4. Si les instructions de fonctionnement entrent en conflit avec les informations de sécurité, veuillez consulter de nouveau les informations de sécurité car vous pourriez avoir mal compris les instructions de fonctionnement. Si vous ne pouvez pas résoudre ce conflit, veuillez appeler notre ligne d'assistance téléphonique ou contacter un technicien pour obtenir de l'aide.
5. Avant de nettoyer le matériel, débranchez le cordon d'alimentation de la sortie d'alimentation secteur. N'utilisez aucun produit nettoyant liquide ou en aérosol.
6. Vérifiez que le matériel soit posé sur une surface de bureau stable, afin d'éviter les graves dommages que pourrait provoquer une chute du matériel.
7. Ne placez pas le matériel près d'un radiateur, d'un climatiseur ou d'un tuyau de ventilation.
8. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le matériel à un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon d'alimentation.
9. Ne surchargez pas les prises et les rallonges. Cela pourrait diminuer leurs performances et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordiller le cordon d'alimentation ou le câble de l'interface de l'ordinateur.
11. Ne laissez pas les objets pointus percer le matériel afin d'éviter tout contact avec l'appareil haute tension ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique. Ne renversez pas de liquide sur le matériel.
12. Ne démontez pas l'appareil afin d'éviter les risques de décharge électrique. Les réparations nécessaires devront être effectuées uniquement par des professionnels de la maintenance. Ouvrir ou enlever le couvercle pourrait provoquer une décharge électrique ou représenter d'autres dangers potentiels. Un montage ou démontage incorrect pourrait également provoquer une décharge électrique lors d'une utilisation ultérieure.
13. Dans les situations énumérées ci-dessous, débranchez le matériel de l'ordinateur, retirez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation murale et contactez un membre qualifié du personnel de service pour la maintenance:
 - Du liquide a été renversé sur le matériel.
 - Le matériel a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Le matériel est tombé ou le capot est endommagé.
 - Les performances du matériel changent de manière significative.
14. Réglez uniquement les commandes mentionnées dans les instructions. Un mauvais réglage des autres commandes peut endommager le produit et allonger la durée des réparations par les professionnels.
15. N'utilisez pas le matériel par temps d'orage afin d'éviter les risques de décharge électrique. Si possible, débranchez le cordon d'alimentation en cas d'orage.
16. Si vous imprimez des pages en continu, la surface du plateau chauffe. Prenez soin de ne pas toucher cette surface et éloignez-en les enfants.

17. Le câble d'interface de l'appareil connecté à l'imprimante ne doit pas être connecté à l'extérieur.
18. Veuillez assurer une ventilation d'appoint en cas d'utilisation prolongée ou d'impression de grandes quantités de documents dans une pièce mal aérée.
19. En mode veille, l'appareil se mettra automatiquement en mode d'économie d'énergie (veille) s'il ne reçoit aucun travail d'impression pendant un certain temps (par exemple, 1 minute). Sa consommation d'énergie sera nulle uniquement s'il n'est pas connecté à une entrée d'alimentation externe.
20. En tant qu'équipement de Classe I, le produit devra être connecté à une prise secteur protégée par mise à la terre.
21. Ce produit doit être placé conformément aux marques d'expédition indiquées sur son emballage lors de la livraison.
22. Le présent produit constitue une sorte d'équipement à basse tension. Si vous l'utilisez sous une tension inférieure à la plage spécifiée, veuillez vous référer aux précautions d'emploi du produit ou contacter le centre de service après-vente de ZOLT, en cas de décollement du toner du contenu imprimé ou de démarrage lent de l'appareil;
23. La vente de ce produit se fait sous la forme d'une machine complète. Pour acheter les pièces dont ils ont besoin, les consommateurs peuvent se rendre au centre de service après-vente de ZOLT. Dans le cas où le produit vendu ne correspond pas à la liste d'emballage, il convient de se rendre dans le centre de service après-vente spécifié afin de résoudre le problème;
24. Installez ce produit dans un environnement dont la température est comprise entre 10°C et 32°C, avec une humidité relative comprise entre 20 % et 80 % ;
25. Veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou des pièces de rechange homologuées par le fabricant, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
26. L'utilisation du cordon d'alimentation fourni avec ce produit est réservée à ce dernier. Il ne faut pas utiliser ce cordon avec d'autres appareils, sous peine de provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures.
27. Veillez à ne pas utiliser de vaporisateurs inflammables ou de solvants combustibles à proximité ou à l'intérieur de l'appareil. De même, évitez de les placer à proximité ou à l'intérieur de l'appareil, au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
28. Déclaration d'Exposition Aux Radiations RF Mise en Garde: Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Il convient d'installer et d'utiliser cet équipement à une distance de 20 centimètres au moins entre le radiateur et votre corps.
29. Si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil activés, la consommation électrique du produit est inférieure à 5 W.
30. L'imprimante est un produit laser grand public de classe 1 conforme à la norme EN 50689:2021.
31. Conservez soigneusement ce Guide de l'utilisateur.

Informations réglementaires



Ce symbole indique que le produit, à la fin de son cycle de vie, ne doit pas être jeté comme un déchet ménager. Au lieu de cela, mettez votre matériel au rebut dans un point de collecte adapté au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Réf: EU Directive 2002/96/EC sur des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (WEEE). Veuillez contacter votre distributeur / fournisseur pour plus d'information.



Ce produit est adapté à une utilisation intérieure uniquement.



Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection des directives 2014/30/EU et 2014/35/EU de la Communauté Européenne, concernant le rapprochement et l'harmonisation des directives législatives des États membres relatives à la compatibilité et à la sécurité électromagnétique du matériel électrique destiné à être employé dans une certaine limite de tension.

La directive 2014/53/UE portant sur les équipements radio est applicable uniquement aux modèles ayant une « fonctionnalité sans fil ».

Le fabricant de ce produit est: ZOLT, une marque du Groupe PROLASER Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes.

Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de la classe B de la norme EN 55032 / EN 55035 et aux exigences de sécurité de la norme EN 62368-1.

Cette imprimante est complètement conforme avec la Directive ROHS 2011/65/EC pour la gestion des substances toxiques et dangereuses.

Table des matières


01 Avant d'utiliser l'imprimante.....	1
Vue du produit	1
Panneau de commande	3
Généralité de panneau de contrôle.....	3
02 Papier et support d'impression	5
Spécifications du papier	5
Chargement du papier.....	6
Chargement du bac de chargement automatique	6
Installation manuelle dans la boîte d'alimentation de papier	7
03 Installation et désinstallation de pilote	10
Configuration du pilote.....	10
Installation en un clic(Pour Windows et macOS)	10
Désinstaller le pilote	11
Méthode de désinstallation du pilote sous Windows	11
Méthode de désinstallation du pilote sous macOS.....	11
04 Réglage de réseau câblé	12
Réglage de l'adresse IP	12
Paramétrage automatique	12
Paramétrage manuel	12
05 Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)	13
Mode de structure de base	13
Outil de configuration de réseau sans fil	14
Comment fermer Wi-Fi déjà connecté	14
06 Serveur Web	15
Visiter le serveur Web intégré.....	15
07 Impression.....	16
Fonctions d'impression.....	16
Paramètres d'impression.....	17
Définition des paramètres d'impression	17
Impression recto verso automatique	17
Impression muet.....	19
08 Maintenance de routine.....	21
Nettoyage de l'imprimante.....	21
Maintenance de cartouche et composants de tambour	23
A propos de cartouche et composants de tambour	23

Changer la cartouche et le composant de tambour	24
09 Résolution des problèmes.....	29
Retirer un bourrage papier	29
Bourrage papier à l'entrée automatique de papier	29
Bourrage papier à l'entrée manuelle de papier dans la boîte de papier.....	31
Bourrage moyen.....	32
Bourrage papier dans l'unité de fusion.....	35
Bourrage dans l'unité d'impression recto verso	37
Problème du logiciel.....	38
Résolution des problèmes courants	39
Problèmes courants	39
Défauts d'image	40
10 Spécifications du produit	43
Présentation des spécifications.....	43
Spécifications d'impression	44

01 Avant d'utiliser l'imprimante

Vue du produit


Vue latérale

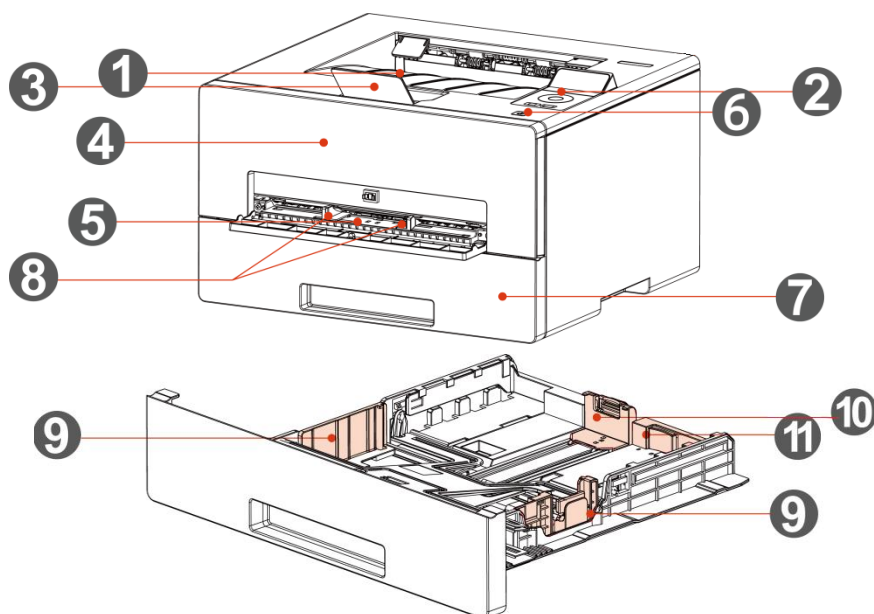

1	Bac de sortie	Pour stocker le papier imprimé.
2	Panneau de commande	Indiquer l'état d'imprimante, pour l'opération de réglage.
3	Plateau de sortie	Pour empêcher le papier imprimé de tomber.
4	Capot avant	Pour ouvrir le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser.
5	Bac d'alimentation manuelle	Mettez manuellement l'intermédia dans la boîte de papier pour imprimer.
6	Interrupteur d'alimentation	Ouvrez ou éteignez l'alimentation et appuyez sur ce bouton en état Prêt pour entrer au mode d'économie d'énergie. Si l'appui de ce bouton dépasse 2 secondes, éteignez l'alimentation d'imprimante.
7	Bac d'alimentation automatique	Pour mettre l'intermédia d'impression dans la boîte d'alimentation de papier automatique.
8	Papier de guide de boîte d'alimentation manuelle de papier	Glissez le papier de guide pour correspondre la largeur de papier.
9	Glissez automatiquement le papier de guide de largeur de boîte d'alimentation	Glissez le papier de guide de largeur pour correspondre à la largeur de papier.
10	Papier de guide de longueur de boîte d'alimentation automatique de papier	Glissez le papier de guide de longueur pour correspondre à celle de papier.

11	Rallonger le verrou de plateau de la boîte d'alimentation automatique de papier	Pour régler la longueur de rallongement de plateau.
----	---	---

Vue arrière

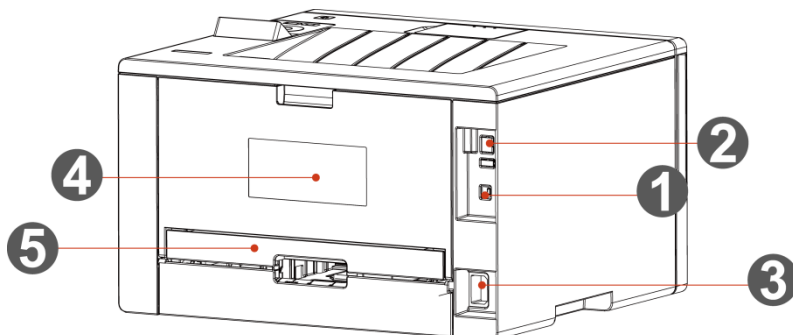

1	Interface USB	Pour connecter le produit à l'ordinateur par le câble USB.
2	Interface réseau	Pour connecter le produit au réseau par le câble d'internet.
3	Interface d'alimentation	Pour connecter le produit à l'alimentation par le câble d'alimentation.
4	Capot arrière	Pour enlever le papier bouché en cas de papier bouché à la sortie de papier.
5	Unité d'impression recto verso	Pour faire marcher le papier d'impression à double pages et enlever le papier bouché en cas de papier bouché à l'impression de double pages.


Remarque: • Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seulement pour la référence.

Panneau de commande

Généralité de panneau de contrôle

Le panneau de commande de l'imprimante est représenté ci-dessous:

Panneau de contrôle LCD

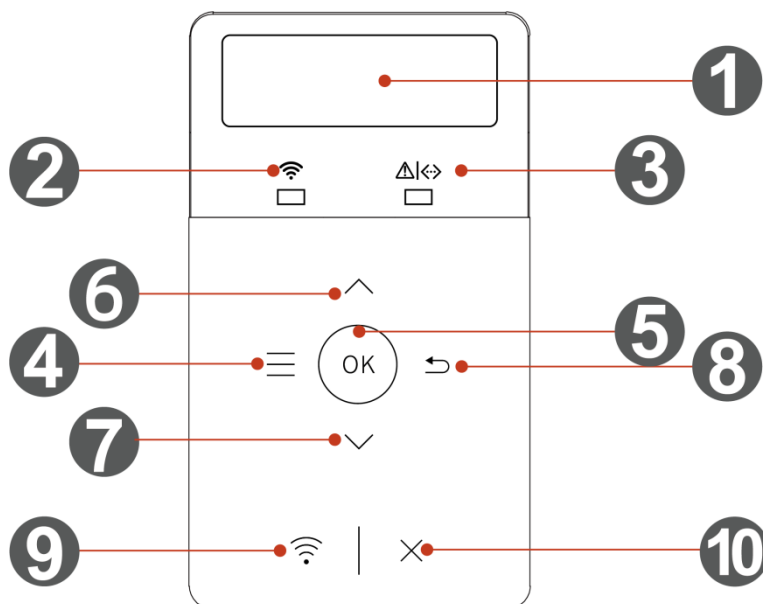

N°	Nom	Fonctions
1	Écran LCD	Afficher l'information d'interface d'opération et de produit.
2	Lampe Wi-Fi/lampe d'économie d'encre	Indiquer l'état de connexion Wi-Fi (seulement adéquat pour le modèle avec Wi-Fi). Indiquer l'état ouverture/éteint de la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi).
3	Cartouche/lampe d'état	Indiquer l'état de cartouche et d'imprimante.
4	Menu	Ouvrez le menu principal de panneau de contrôle.
5	OK	Confirmez le choix d'écran.
6	HAUT	Parcourez à lire des menus et des options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations, changez les valeurs numériques en les faisant défiler.
7	Bas	Parcourez à lire des menus et des options. Pour le menu nécessitant l'entrée, cyclez la position d'entrée de gauche à droite, tels que l'entrée d'adresse IP.
8	Retour	Retourner au menu précédent.

9	Touche Wi-Fi/touche d'économie d'encre	Appuyez brièvement sur le bouton Wi-Fi pour activer la fonction de Wi-Fi Direct de l'imprimante, l'imprimante imprime automatiquement « la Page d'Aide pour la Connexion Wi-Fi de Périphérique mobile » (modèles Wi-Fi uniquement). Appuyez sur le bouton Wi-Fi et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes: le WPS va être activé lorsque le Wi-Fi n'est pas connecté et le Wi-Fi va être déconnecté lorsqu'il est connecté (modèles Wi-Fi uniquement). Démarrez la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi).
10	Annuler	Exécuter l'opération d'annulation.

02 Papier et support d'impression

Spécifications du papier

Bac d'alimentation automatique	Type de support	Papier ordinaire(70~105g/m ²),papier fin(60~70g/m ²)
	Format du support	A4, Lettre, A5, Légal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Exécutif, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, personnalisé
	Grammage	60~105 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	250 pages(80 g/m ²)
Bac d'alimentation manuelle	Type de support	Papier ordinaire(70~105g/m ²),papier fin(60~70g/m ²),papier épais(105~200g/m ²),film transparent, papier cartonné,papier à étiquette, enveloppe
	Format du support	A4, Lettre, Légal, Folio, Oficio, Statement, Exécutif, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Env. Monarch, Env. DL, Env. C5, NO.10 Env., Env. C6, Carte postale japonaise, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Carte postale, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, personnalisé
	Grammage	60~200 g/m ²
	Capacité maximale du bac de chargement	1 pages


Remarque: • Il est conseillé d'utiliser le papier standard de 80 g/m² pour cette imprimante.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser de manière très fréquente des papiers spéciaux qui peuvent affecter la durée de vie de l'imprimante.
- Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils fournis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, des bourrages papier fréquents et une usure excessive de l'imprimante.
- Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats.


Chargement du papier

Chargement du bac de chargement automatique

1. Faites glisser le bac de chargement automatique vers l'extérieur de l'imprimante.

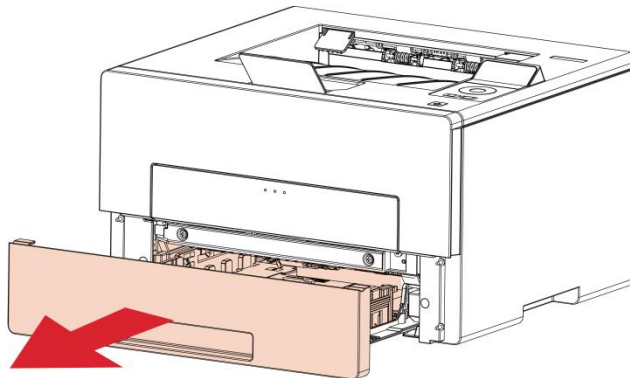


2. Glissez le verrou de plateau de rallongement de boîte d'alimentation automatique de papier, le papier de guide de longueur et le logement de dimension de papier nécessaire de papier de guide de largeur, la longueur et la largeur de papier appairé.

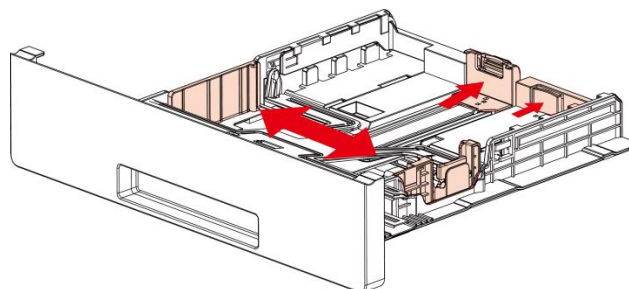


Remarque: • N'appuyez pas trop fort sur les guides en longueur et en largeur. Cela peut facilement déformer le papier.

3. Avant de charger le papier, veuillez déramer le papier pour éviter le bourrage papier et les problèmes lors du chargement. Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Le bac de chargement automatique peut contenir jusqu'à 250 pages d'un grammage de 80 g/m².

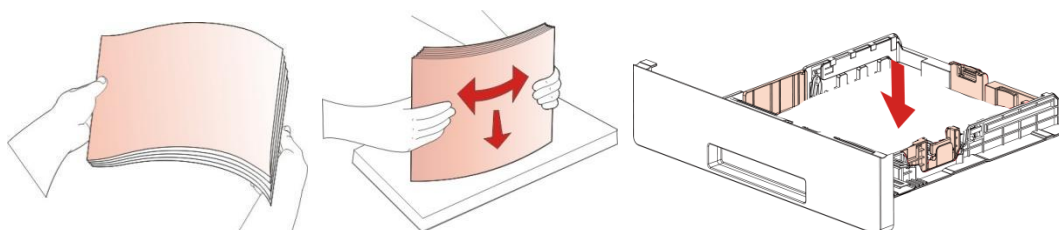

4. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

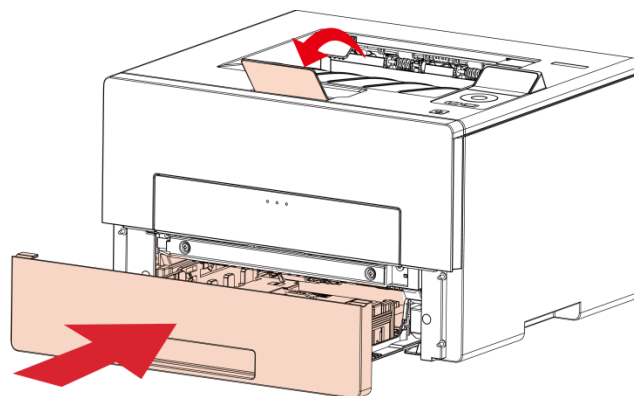


Remarque: • Il est recommandé de soulever le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe après l'impression. Si vous choisissez de ne pas soulever le plateau de sortie, nous vous recommandons d'enlever immédiatement le papier imprimé de l'imprimante.


- Si le papier d'alimentation dans la boîte d'alimentation automatique dépasse 250 (80g/m²), ceci pourrait causer le bourrage papier ou non entrée de papier.
- Si vous ne souhaitez imprimer que sur l'un des côtés de la feuille, vérifiez que le côté à imprimer (face vierge) est dirigé vers le bas.

Installation manuelle dans la boîte d'alimentation de papier


1. Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier imprimé ne glisse et ne tombe ou retirez immédiatement le document imprimé à la fin de l'impression.

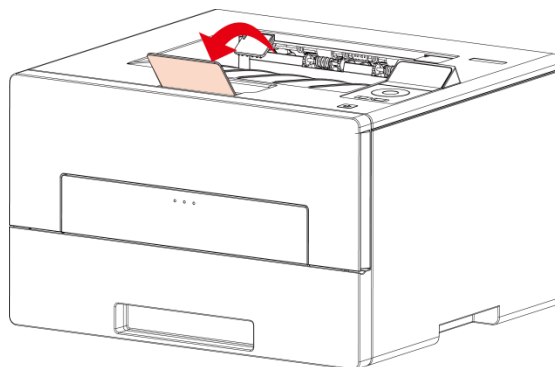


2. Ouvrez la boîte d'alimentation manuelle de papier.

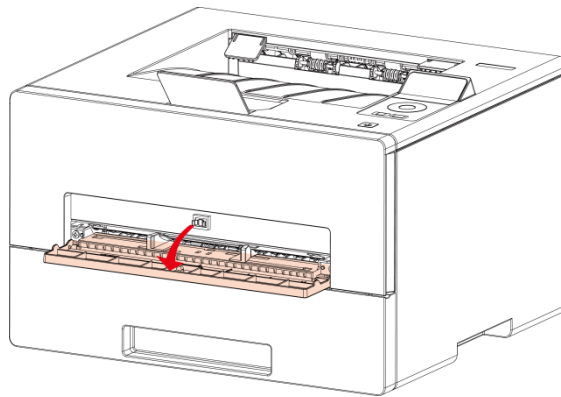

3. Glissez le papier de guide de boîte d'alimentation manuelle de papier et les deux côtés de papier appairé. Il ne faut pas sur utiliser la force, sinon ceci pourrait causer le bourrage papier ou l'obliquement de papier.

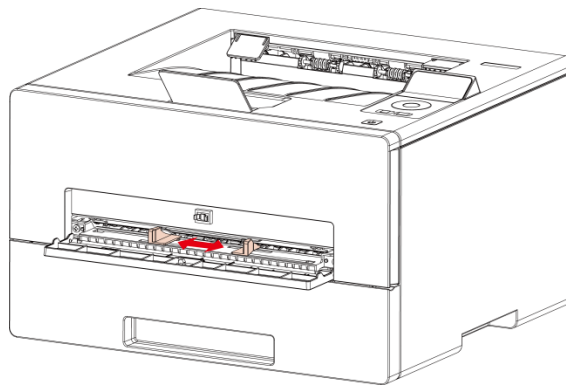

4. Mettez un intermédia d'impression plat avec deux main dans la boîte d'alimentation manuelle de papier.

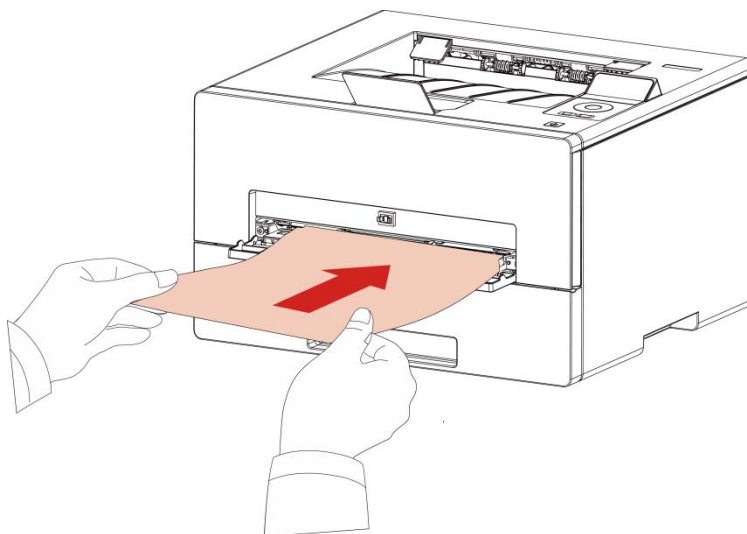

Remarque: • Lorsque vous mettez le papier dans la boîte d'alimentation manuelle de papier, l'imprimante va entrer automatiquement en mode d'alimentation manuelle de papier.

- Veuillez mettre à chaque fois un intermédia d'impression dans la boîte de papier, puis mettez un autre après l'impression.
- Mettez la face d'intermédia d'impression vers le haut puis mettez manuellement dans la boîte de papier, en cas de mise, la tête de papier doit être entré en premier dans la boîte de papier.

5. Lorsque la page imprimée sort d'imprimante, mettez le deuxième papier pour l'impression selon les étapes précédentes. Si la mise est très lente, ceci indique le manque de papier ou l'échec de mise manuelle de papier, mettez le papier, l'impression sera faite automatiquement; si la mise est très rapide, le papier peut être roulé dans l'imprimante et ceci peut causer le bourrage de papier.

Remarque: • Après l'impression, veuillez enlever immédiatement le papier imprimé sorti d'imprimante. Le papier ou l'enveloppe entassée peut bourrer ou courber le papier.

03 Installation et désinstallation de pilote

Configuration du pilote

Ce logiciel fournit une méthode d'installation en un seul clic permettant d'installer le pilote sur les systèmes Windows et macOS, ce qui peut vous aider à terminer automatiquement l'installation du pilote plus rapidement et plus facilement.

Remarque: • L'interface d'installation de pilote est différente dû au modèle et la fonction, la figure est seulement pour la référence.

Installation en un clic(Pour Windows et macOS)

L'installation en un seul clic propose trois méthodes d'installation: « Wi-Fi », « USB » et « Réseau câblé ». Le présent manuel se concentre sur l'installation de «l'imprimante par connexion USB».


Connecter l'imprimante via le câble USB

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, mettez l'imprimante et le ordinateur en marche.
2. Pour télécharger le lecteur, veuillez insérer le disque d'installation fourni dans le lecteur de CD de l'ordinateur ou vous connecter au site web officiel de ZOLT (www.zolt.fr).

Remarque: • Certains ordinateurs peuvent être incapables de lire automatiquement le CD en raison de la configuration du système. Veuillez double-cliquer sur l'icone "Ordinateur", recherchez le "Lecteur DVD RW", puis double-cliquez sur "Lecteur DVD RW" pour exécuter la procédure d'installation.

3. Lisez et acceptez les conditions contenues dans le contrat de Conditions Générales d'Utilisation et la Politique de confidentialité, cliquez sur le bouton « Suivant » dans le coin inférieur droit de l'interface pour accéder à l'interface d'installation du pilote.
4. Pour Windows, suivez l'étape 5. Pour macOS, saisissez le mot de passe du PC avant de passer à l'étape 5.

5. L'installation démarre lorsque vous cliquez sur «Installation en un seul clic» sous USB.
L'installation peut prendre un certain temps, selon la configuration de votre PC. Veuillez patienter.

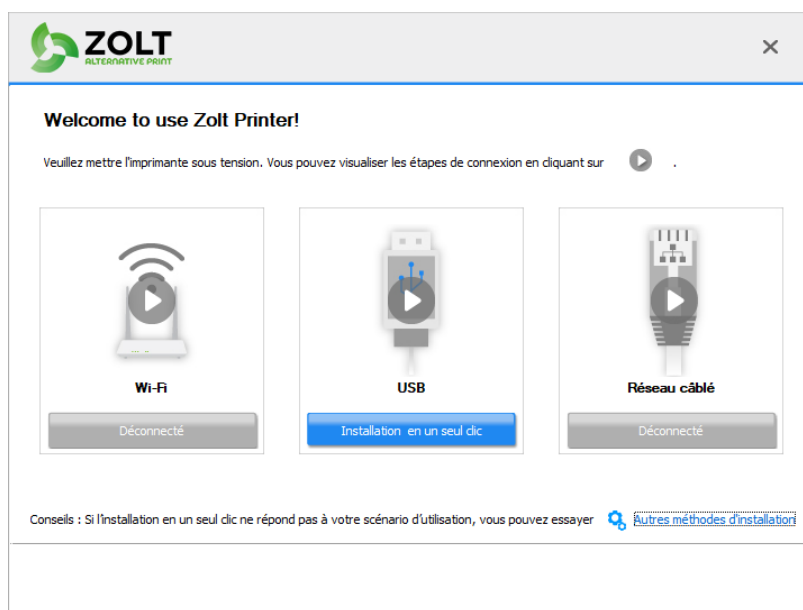

6. Après l'installation, cliquez sur le bouton "Imprimer une page de test". Si votre imprimante imprime la page test avec succès, cela signifie que vous avez installé le lecteur correctement.

Désinstaller le pilote

Méthode de désinstallation du pilote sous Windows

Prenez Windows 10 comme exemple pour l'opération suivante, l'information d'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur le menu de démarrage de l'ordinateur, puis cliquez tous les programmes.
2. Cliquez sur « ZOLT ».
3. Cliquez sur la désinstallation, supprimez la pilote selon l'explication de fenêtre de désinstallation.
4. Décharger puis redémarrer l'ordinateur.

Méthode de désinstallation du pilote sous macOS

Prenant macOS 10.14 comme exemple pour l'opération suivante, l'information de l'écran de votre ordinateur peut être différente dû à la différence de système d'opération.

1. Cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur «Aller» - «Applications» - « ZOLT » - «Service» - « ZOLT Un-install Tool».
2. Supprimez le pilote en suivant les instructions de la fenêtre pop-up de désinstallation.
3. Désinstallation terminée.

04 Réglage de réseau câblé

Compatible avec l'imprimante avec l'impression par le réseau câblé, connectez l'imprimante au réseau, puis contrôlez l'imprimante pour l'impression par le mode de contrôle de réseau câblé.

Réglage de l'adresse IP

L'adresse IP de l'imprimante peut être obtenue automatiquement via la fonction DHCP ou définie manuellement.

Paramétrage automatique

La fonction de paramétrage automatique DHCP est activée par défaut pour l'imprimante.

1. Connectez l'imprimante au réseau par le biais d'un câble réseau, puis terminez les tâches préliminaires pour le démarrage.
 2. L'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse IP allouée de serveur. Ceci pourrait prendre quelques minutes pour obtenir l'adresse IP à l'influence d'environnement de réseau.
- Vous pouvez imprimer 'page de réglage de réseau' pour voir l'adresse IP d'imprimante ou consulter l'information de réseau par le panneau de contrôle d'imprimante. Si l'adresse IP n'est pas listée, veuillez vérifier l'environnement de réseau ou attendre quelques minutes, puis réessayez.

Remarque: • Si l'allocation automatique de l'adresse IP du serveur DHCP ne réussit pas, l'imprimante va obtenir automatiquement l'adresse locale de lien alloué par le système 169.254.xxx.xxx.


Paramétrage manuel

Réglage l'adresse IP manuel par le panneau de contrôle d'imprimante.

Pour configurer manuellement l'adresse IP de l'imprimante via le serveur Web intégré.


05 Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec Wi-Fi)

Basé sur le modèle, le modèle d'imprimante avec fonction d'impression Wi-Fi prend en charge deux types de connexion réseau sans fil : Wi-Fi Station et Wi-Fi Direct. En général, une seule connexion est connectée simultanément entre l'ordinateur et l'imprimante.

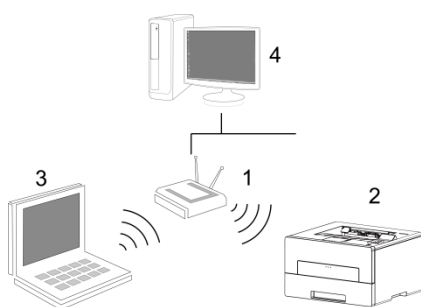

Wi-Fi Station: connecter l'équipement sans fil par le routeur

1. Point de connexion (routeur sans fil)
2. Imprimante de réseau sans fil
3. Connecter l'ordinateur du point de connexion par le réseau sans fil
4. Connecter à l'ordinateur du point de connexion par le réseau câblé

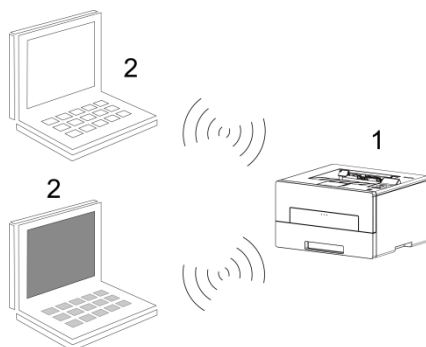

Mode de connexion Wi-Fi Direct: connecter le terminal de client sans fil et l'imprimante avec fonction Wi-Fi

1. Imprimante de réseau sans fil
2. Terminal de client sans fil à connecter directement avec l'imprimante de réseau sans fil

Mode de structure de base

Vous pouvez connecter l'ordinateur et l'imprimante par le point de connexion (routeur sans fil). Le point de connexion (routeur sans fil) est divisé en outil de configuration de réseau sans fil et configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Important: avant d'installer le réseau sans fil, il faut connaître le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de point de connexion (routeur sans fil), utilisez en cas de configuration de réseau sans fil. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter votre administrateur de réseau ou le fabricant de point de connexion (routeur sans fil).

Outil de configuration de réseau sans fil

Si votre ordinateur a déjà installé de pilote et connecte au réseau sans fil, mais le réseau sans fil n'a pas changé, vous pouvez reconfigurer par l'outil de configuration de réseau sans fil.

Travail préparatoire

1. Point de connexion (routeur sans fil).
2. Ordinateur déjà connecté au réseau.
3. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

Méthode de configuration d'outil de réseau sans fil

Sortir l'outil de configuration de réseau sans fil dans l'ordinateur.

- 1) Dans le système Windows: cliquez sur le menu "Commencer"-"Tous les programmes"-" ZOLT " - Description de produit - "Outil de configuration de réseau sans fil" de l'ordinateur.
- 2) Système macOS: cliquez sur la rubrique de menu Finder d'ordinateur "Aller" - "Applications" - " ZOLT " - "Service" - "ZPxxx" - "Outil de configuration du réseau sans fil".

Comment fermer Wi-Fi déjà connecté

Connectez le réseau sans fil en mode infrastructure en suivant les étapes ci-dessus. Si connecté, le voyant Wi-Fi du panneau de contrôle est normalement allumé. Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes pour vous déconnecter du réseau Wi-Fi (le voyant Wi-Fi s'éteint).

06 Serveur Web

Vous pouvez administrer la configuration d'imprimante par le serveur Web intégré.

Configuration IP câblée	
Nom hôte	Zolt-2A5DDE
Adresse MAC	A0 EF 84 2A 5D DE
Mode d'attribution d'adresse IPv4	Automatique
Adresse IPv4	169.254.93.222
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Adresse passerelle	
Nom de domaine	
Mode d'attribution d'adresse IPv4DNS	Automatique
Adresse de serveur DNS IPv4 primaire	192.168.1.1
Adresse de serveur DNS IPv4 secondaire	0.0.0.0
Adresse IPv6 de liaison locale	::

Visiter le serveur Web intégré






1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et d'ordinateur.
2. Connectez l'imprimante au réseau, assurez que l'imprimante connecte au réseau.
3. Entrez l'adresse IP d'imprimante dans la rubrique d'adresse de navigateur, visitez le serveur Web intégré d'imprimante.
4. Cliquez sur 'Connexion', entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (le nom d'utilisateur par défaut est admin, le mot de passe original est 000000), et cliquez sur 'Connexion'.

Remarque: • A cause de sécurité, il est conseillé que vous changez le mot de passe par défaut, vous pouvez entrer dans l'interface 'Gestion des utilisateurs' pour modifier.

07 Impression

Fonctions d'impression

Vous pouvez régler les fonctions d'impression via « Démarrer » - « Périphériques et imprimantes », sélectionnez l'imprimante correspondante, cliquez avec le bouton droit, réglez les fonctions d'impression dans « Options d'impression ». Voici certaines des fonctions:

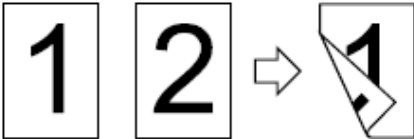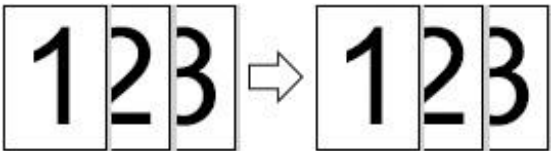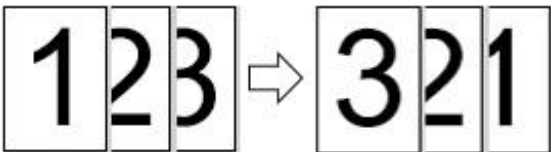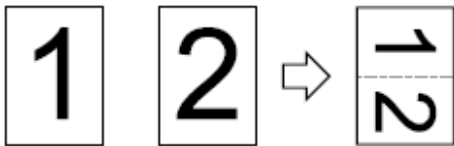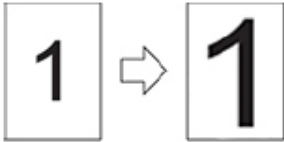Fonctions	Graphique
Impression recto verso automatique	
Assembler	
Ordre inverse	
Multipage	
Impression Affiche(Pour Windows uniquement)	
Impression avec zoom	
Taille personnalisée	

Remarque: • Vous pouvez sélectionner l'impression poster 2x2 dans multiple pages, pour réaliser la fonction impression poster.

• Vous pouvez ouvrir la première option d'impression, cliquez sur le bouton aide, et consultez la fonction et l'explication détaillée. Comment ouvrir le fichier d'aide.

Paramètres d'impression

Définition des paramètres d'impression

Avant d'envoyer le travail d'impression, configurez les paramètres d'impression par les deux modes suivants.

Système d'opération	Modifier temporairement la configuration de travail d'impression	Modifiez pour toujours la configuration par défaut
Windows	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'-'Imprimer'-sélectionnez l'imprimante-'Propriétés de l'imprimante' (les étapes détaillées peuvent varier selon le système d'opération).	1. Cliquez sur le menu 'Démarrer'-'Panneau de configuration'-'Périphériques et imprimantes'. 2. Cliquez à droite sur l'icône d'imprimante, sélectionnez 'Options d'impression', modifiez la configuration et sauvegardez.
macOS	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'-'Imprimer'. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie.	1. Cliquez sur le menu 'Fichier'-'Imprimer'. 2. Modifiez la configuration dans la fenêtre sortie, cliquez pour sauvegarder la préconfiguration. (A chaque impression, il faut choisir la préconfiguration, sinon imprimer selon la configuration par défaut.)

Remarque: • La priorité de la configuration de logiciel d'application est supérieure à celle d'imprimante.

Impression recto verso automatique

L'imprimante offre un mode d'impression recto verso automatique de papier ordinaire. Le mode d'impression recto verso automatique prend en charge les formats suivants : A4, Lettre, Légal, Oficio, Folio.

Remarque: • Si vous utilisez des supports non adaptés à l'impression recto verso automatique, vous risquez d'endommager l'imprimante.

• L'impression automatique de double faces n'est pas compatible avec l'impression poster.


• A propos de papier, voir le [Papier et support d'impression](#) pour le type d'intermédia d'impression de boîte d'alimentation automatique de papier.

Configuration d'unité d'impression de double faces


Pour avoir le meilleur effet d'impression, vous pouvez configurer la dimension de papier d'unité d'impression de double faces. En cas d'impression de double faces pour A4, il faut régler le blocage à la position A4; en cas d'imprimer de double faces de Lettre, Légal, Folio et Oficio, il faut régler le blocage à la position Lettre.

Les étapes de configuration d'unité d'impression de double faces comme suit:


1. Sortez l'unité d'impression de double faces.

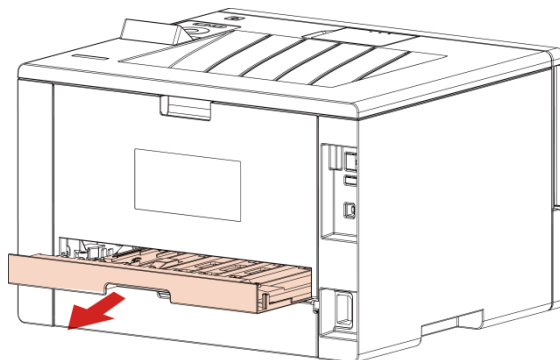


2. Mettez le dos de l'unité d'impression de double faces vers le haut.

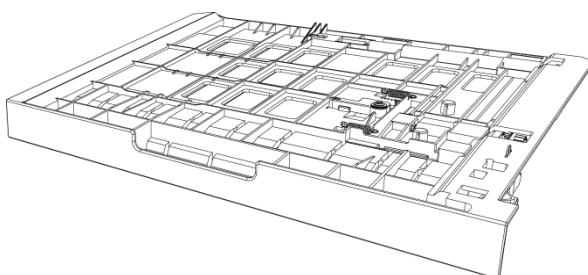

3. Réglez la dimension de papier en A4 ou à la position Lettre, pour terminer la configuration.

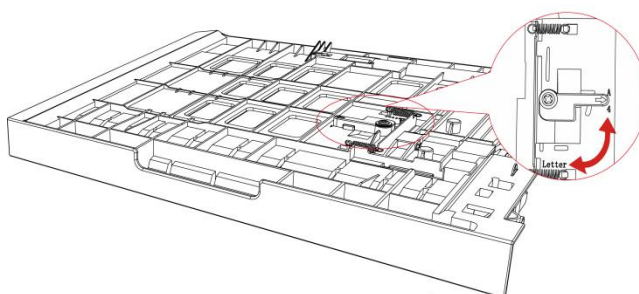

4. Mettez l'unité d'impression de double faces dans l'imprimante.

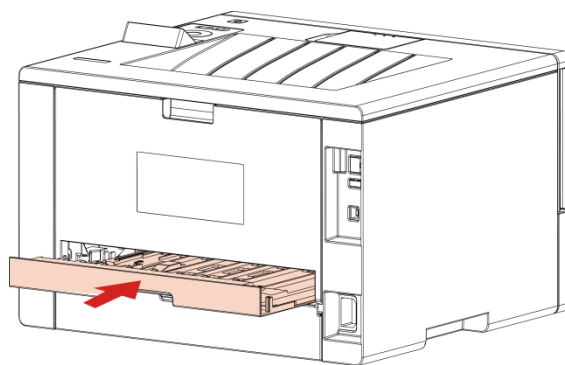

Comment imprimer double faces automatiquement

1. Ouvrez la tâche d'impression à partir de l'application (par exemple Notepad).
2. Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
3. Sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant.
4. Cliquez sur 'Préférences', pour configurer l'impression.
5. Sélectionnez 'Recto verso' de l'option 'Basique', sélectionnez 'Bord long' ou 'Bord court'.
6. Cliquez sur 'Ok', pour terminer la configuration d'impression. Cliquez sur 'Imprimer' pour réaliser l'impression de double faces automatique.

Impression muet


Réglez l'impression en muet, pour diminuer le bruit d'impression, mais la vitesse d'impression peut être ralentie.

Impression muet, les étapes d'opération sont comme suit (adéquat pour installer l'imprimante par le mode de connexion USB)

Prenant le système Windows 10 comme exemple pour les étapes suivantes, l'information d'écran de votre ordinateur peut varier dû au différent système d'opération.

1. Entrez dans 'Menu de démarrage'-'Panneau de configuration' de l'ordinateur-consultez 'Périphériques et imprimantes'.
2. Cliquez l'imprimante par la touche droite, sélectionnez 'Propriétés de l'imprimante' dans le menu déroulant.
3. Entrez dans 'Paramètres secondaires'.

4. Crochez 'Impression en sourdine', cliquez sur 'Ok', pour compléter la configuration.

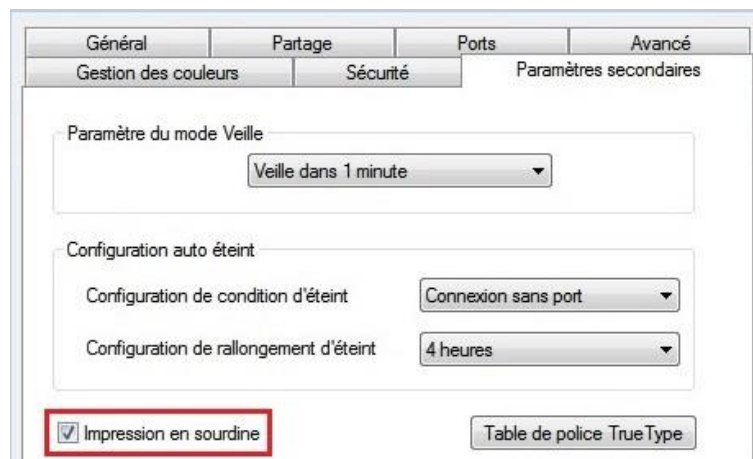

5. Ouvrez le travail d'impression à imprimer du programme d'application, sélectionnez l'imprimante du modèle correspondant, et configurez l'impression selon le besoin.

6. Cliquez sur 'Imprimer', pour réaliser l'impression muet.

Remarque: • L'imprimante de panneau de contrôle LCD peut configurer l'impression muet par la touche de panneau de contrôle.


08 Maintenance de routine

Remarque: • La figure est pour la référence seule, l'imprimante peut avoir différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente.


Nettoyage de l'imprimante

Remarque: • Veuillez utiliser des détergents doux.


• Certaines parties de l'imprimante sont encore chaudes quelque temps après son utilisation. Lorsque vous ouvrez le capot avant ou arrière pour nettoyer les parties intérieures de l'imprimante, veuillez à ne pas toucher les parties de la zone grisée, comme indiqué ci-dessous.

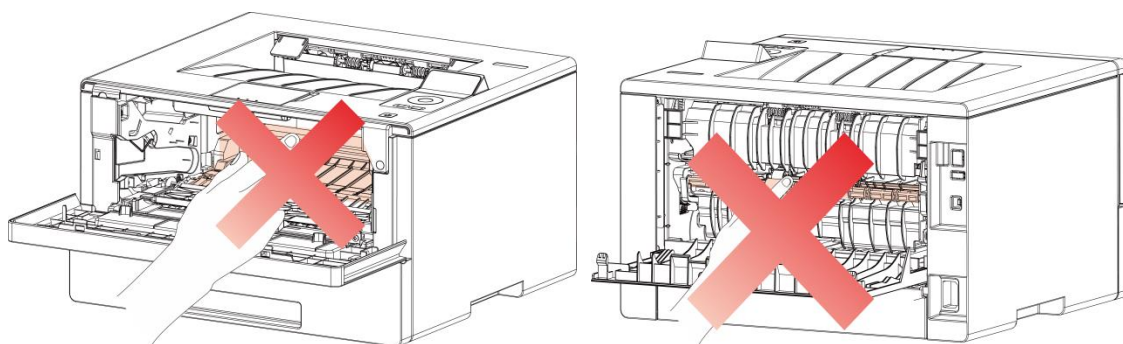

1. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

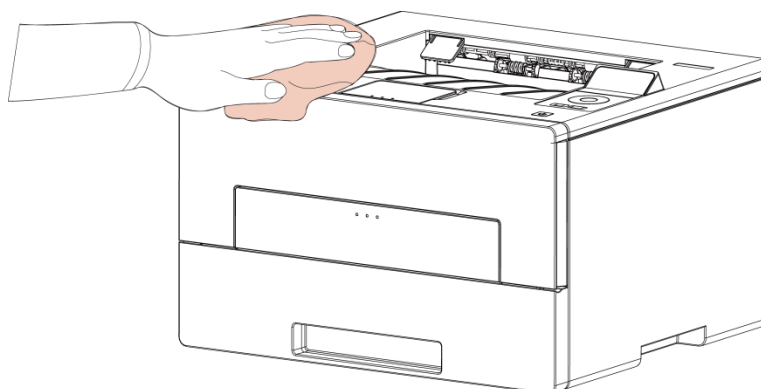


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

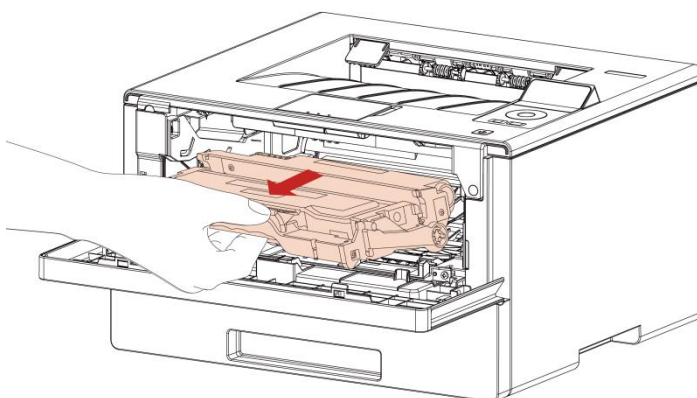


Remarque: • Lorsque vous enlevez la cartouche de toner, placez-la dans un sac de protection ou enveloppez-la dans du papier épais pour que son éviter son exposition directe à la lumière ne l'endommage.


3. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante en essuyant doucement la partie grisée avec un chiffon sec et non pelucheux, comme le montre l'image.

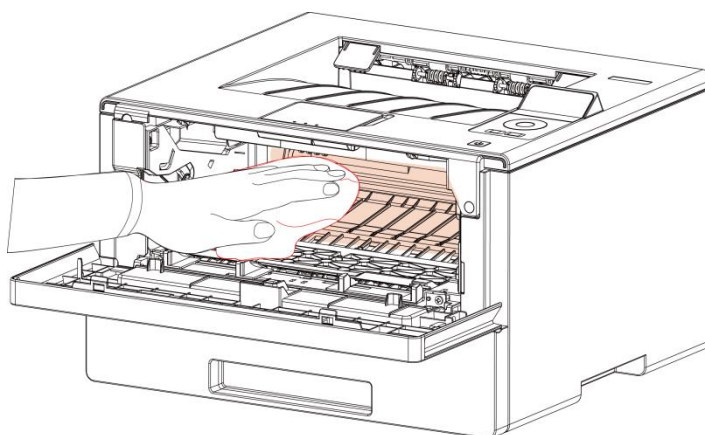

4. Utilisez le chiffon non pelucheux à essuyer légèrement le verre LSU d'imprimante.

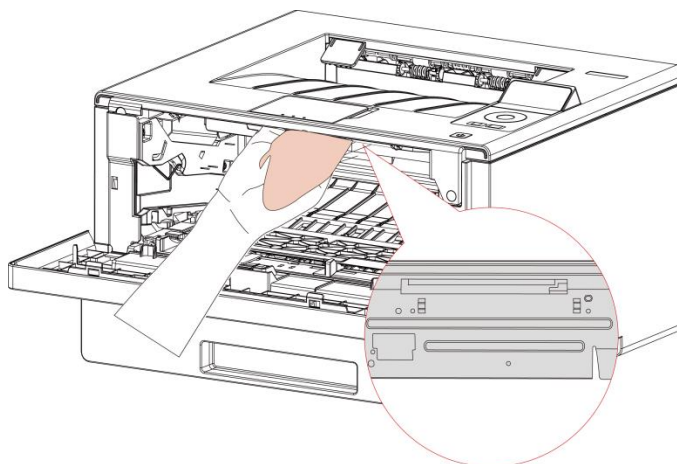

5. Ouvrez la boîte d'alimentation de papier automatiquement d'imprimante, essuyez doucement avec le chiffon non pelucheux sec à essuyer le rouleau de prise.

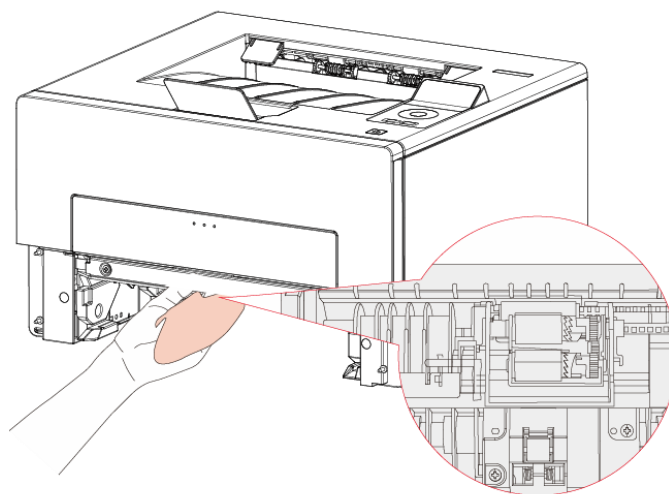

Maintenance de cartouche et composants de tambour

A propos de cartouche et composants de tambour

1. Utilisation et maintenance de cartouche

Veuillez utiliser la cartouche originale pour obtenir la bonne qualité d'impression.

Veuillez prêter à ces consignes à suivre en cas d'utiliser la cartouche:

- Sauf l'utilisation immédiate, il ne faut pas enlever la cartouche d'emballage.
- Il ne faut pas remplir à nouveau la cartouche vous-même. Sinon l'endommagement causé ne sera pas dans la portée de garantie d'imprimante.
- Veuillez mettre la cartouche dans un endroit sec et frais.
- Il ne faut pas mettre la cartouche près de source de feu, le poudre de carbone dans la cartouche est inflammable, pour éviter l'incendie.
- En cas de sortir ou démonter la cartouche, veuillez prêter attention au problème de fuite de poudre de carbone, au cas où la fuite de poudre de carbone touche la peau ou vole dans les yeux ou la bouche, veuillez laver immédiatement avec l'eau, en cas de non confort, veuillez aller voir le médecin.
- Hors portée de la zone des enfants en cas de mettre la cartouche.

2. Durée de vie de cartouche

- La durée de vie de cartouche dépend de la quantité de poudre de carbone nécessaire pour le travail d'impression.
- L'imprimante de panneau de contrôle LCD, lorsque la lampe orange de lampe indicatrice de la cartouche s'allume toujours ou l'écran d'affichage LCD affiche 'Durée vie car ex', ceci signifie que la durée de vie de cartouche est terminée, veuillez changer la cartouche.

3. Durée de vie de composant de tambour

- L'imprimante de panneau de contrôle LCD, lorsque l'écran d'affichage LCD affiche 'durée de vie de composant de tambour est à la fin', veuillez changer le composant de tambour.


Changer la cartouche et le composant de tambour

Remarque: Avant de changer la cartouche, veuillez prêter attention à ces consignes suivantes:


- Puisque la surface de cartouche peut avoir des poudres de carbone, il faut être prudent en cas de sortir, pour éviter la tombe.
- Veuillez mettre la cartouche sortie sur le papier pour éviter de chute d'une grande portée de poudre de carbone.
- En cas d'installation, veuillez ne pas toucher la surface de tambour OPC, pour éviter de gratter le tambour OPC.

Les étapes de changement de cartouche comme suit:


1. Éteignez l'imprimante.

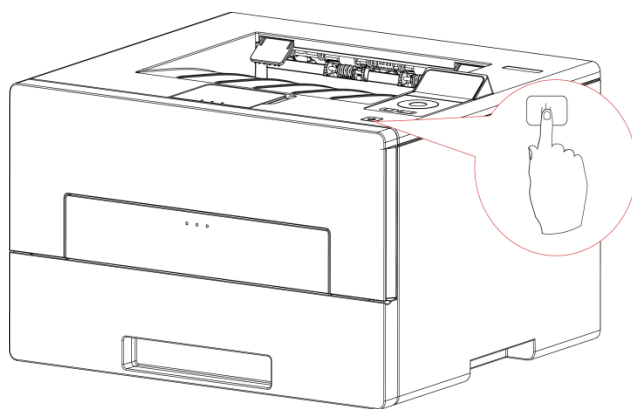


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

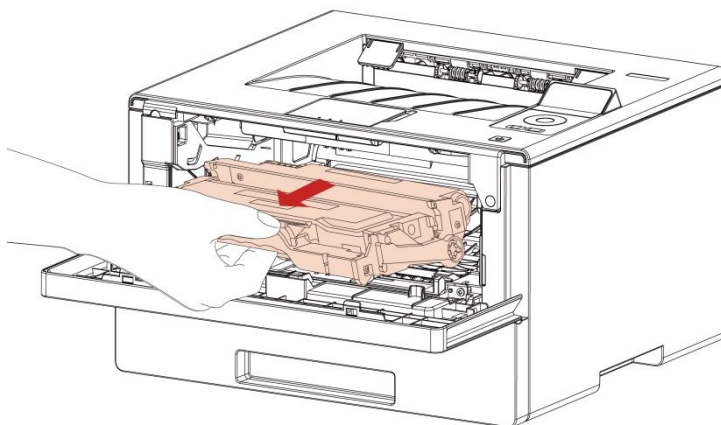


3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

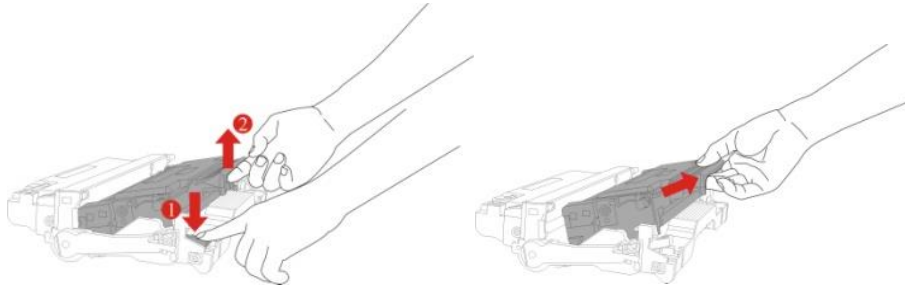


4. Ouvrez le nouvel emballage de cartouche, prenez la poignée de cartouche, secouez doucement 5 à 6 fois pour que le poudre de carbone dans la cartouche est proportionné.

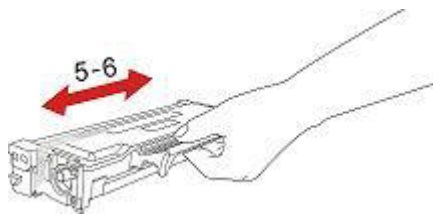


5. Sortez le scellement et enlevez le couvercle de protection de cartouche.

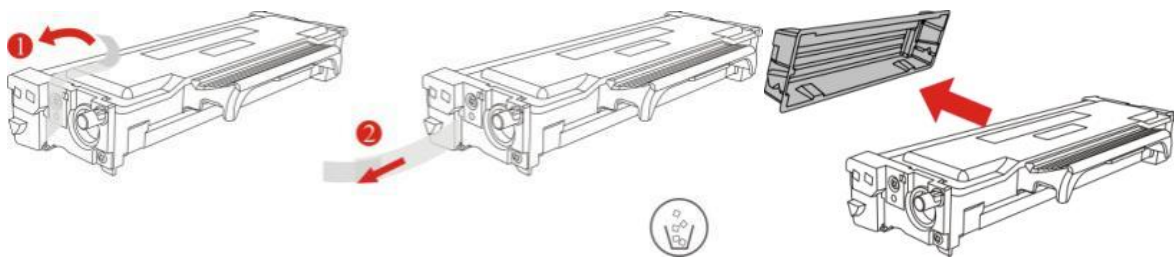

6. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

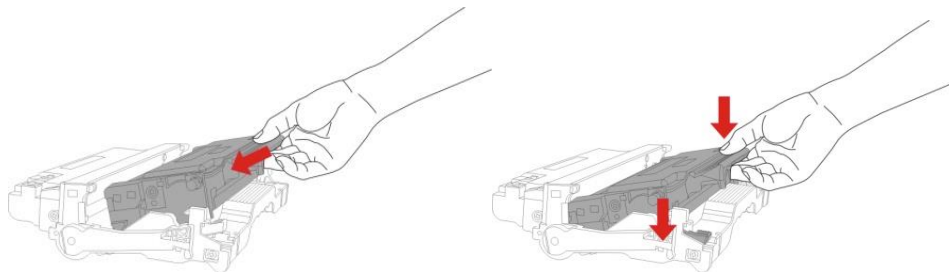


7. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.

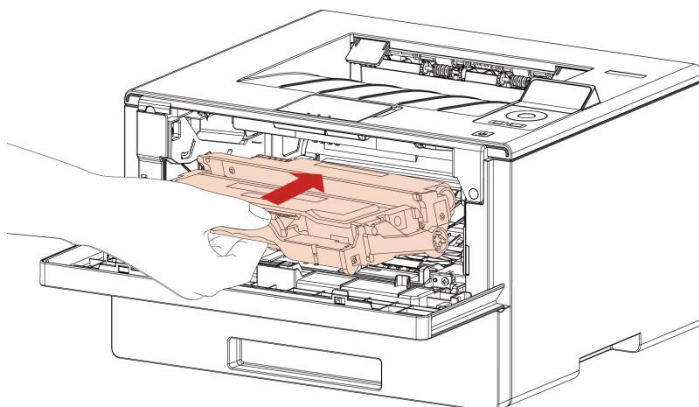


8. Fermez le couvercle frontal.

Les étapes de changement de composant de tambour comme suit:


1. Éteignez l'imprimante.

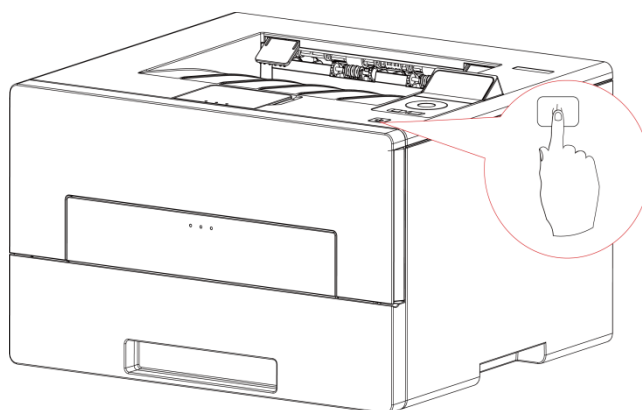


2. Ouvrez le couvercle frontal, sortez la cartouche de carbone laser le long la glissière.

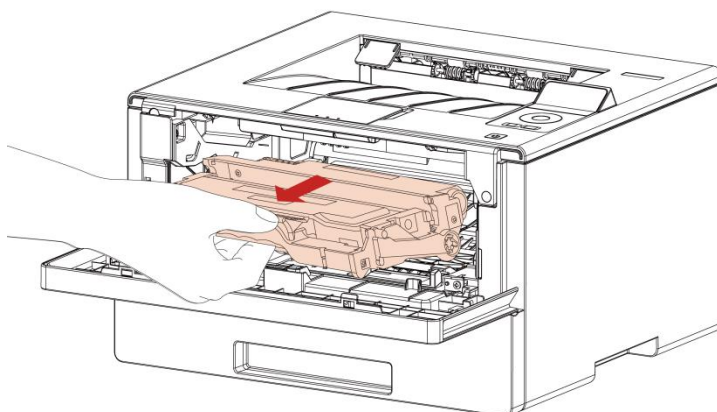


3. Appuyez sur le bouton bleu à gauche de composant de tambour par la main gauche, en même temps levez la poignée de cartouche par la main droite, et sortez la cartouche.

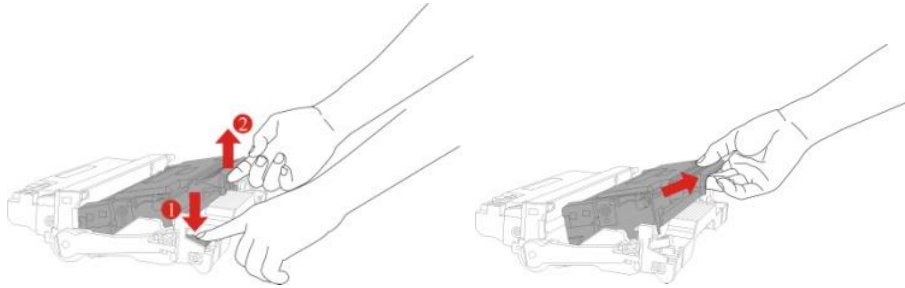


4. Ouvrez le nouvel emballage de composant de tambour, enlevez le dispositif de protection de composant de tambour, et mettez le composant de tambour sur une surface nivelée.

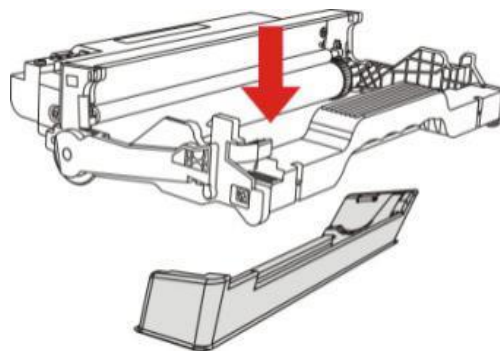

5. Mettez la cartouche dans le composant de tambour le long la glissière, pour compléter l'installation de cartouche.

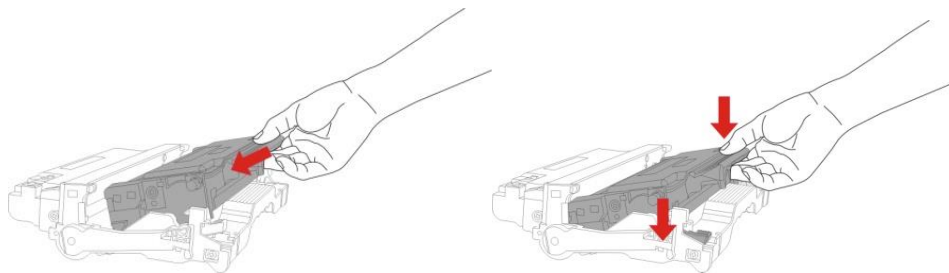

6. Prenez le composant de tambour dans la cartouche installée, installez le composant de tambour avec la cartouche installée le long la glissière d'imprimante pour terminer l'installation.

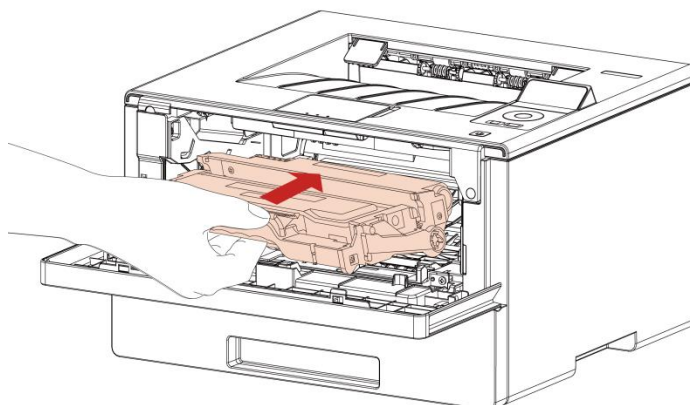

7. Fermez le couvercle frontal.

09 Résolution des problèmes

Veillez lire attentivement cette section. Elle peut vous permettre de résoudre les problèmes les plus courants associés à l'impression. En cas de persistance du problème, veuillez contacter le centre de service après-vente de ZOLT.


Avant de résoudre les problèmes courants, vérifiez d'abord que :

- Le cordon d'alimentation est correctement branché et que l'imprimante est allumée.
- Toutes les protections sont enlevées.
- La cartouche de toner est installée correctement.
- Le papier est correctement chargé dans le plateau.
- Le câble reliant l'imprimante à l'ordinateur est correctement branché.
- Le pilote d'imprimante adapté est sélectionné et correctement installé.
- Le port de l'ordinateur est correctement configuré et est connecté au port de l'imprimante adapté.


Retirer un bouchage papier

Bouchage papier à l'entrée automatique de papier


1. Ouvrez le bac.

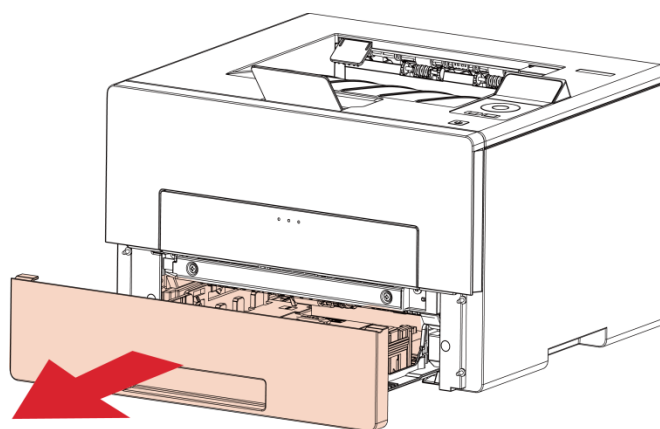

2. Sortez le bouchage papier en tirant doucement.

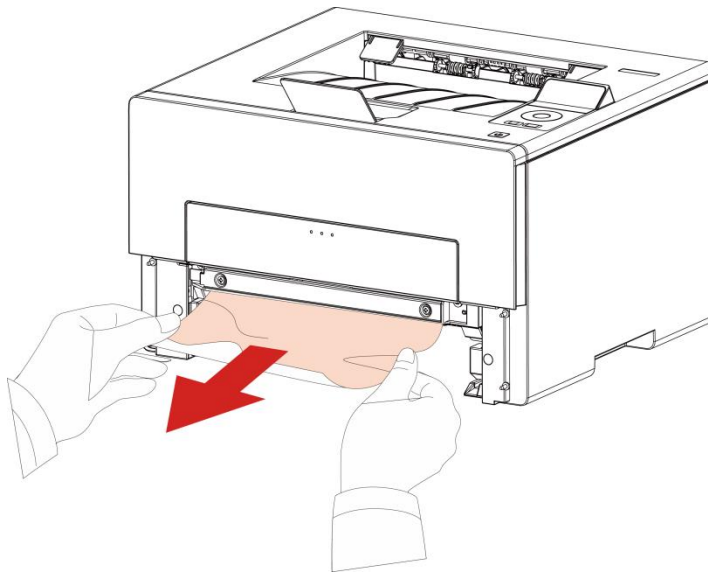


3. Après la sortie de bouchage papier, veuillez remettre la boîte de papier dans l'imprimante, fermer le couvercle fronta et l'imprimante va reprendre l'impression automatique.

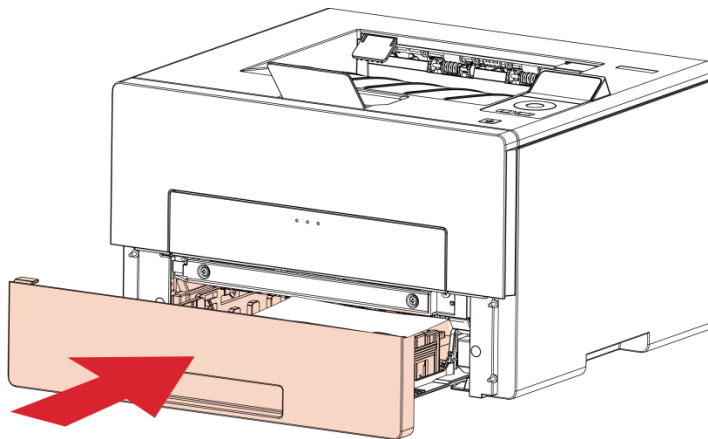


Bourrage papier à l'entrée manuelle de papier dans la boîte de papier

1. Sortez le bourrage papier en tirant doucement.

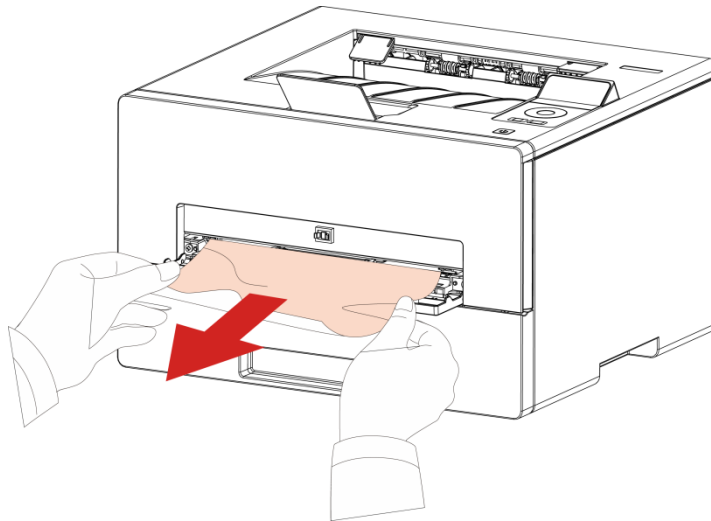


2. Remettre le papier après la sortie, fermer le couvercle frontal, l'imprimante va reprendre l'impression automatique.

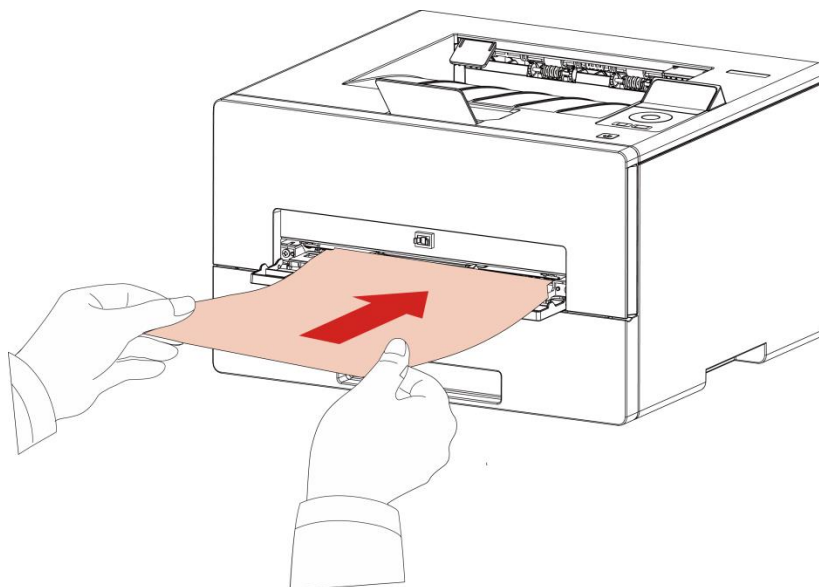


Bourrage moyen


Remarque: • En cas de prendre le papier bouché, veuillez ne pas toucher la zone ombre comme suit, pour ne pas être brûlé.

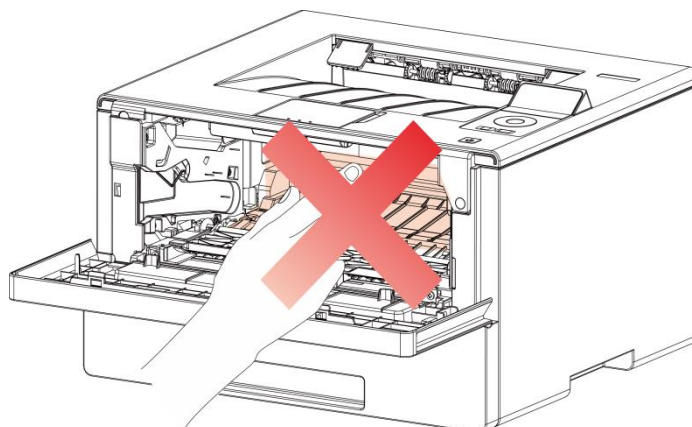


1. Sortez la boîte de papier.

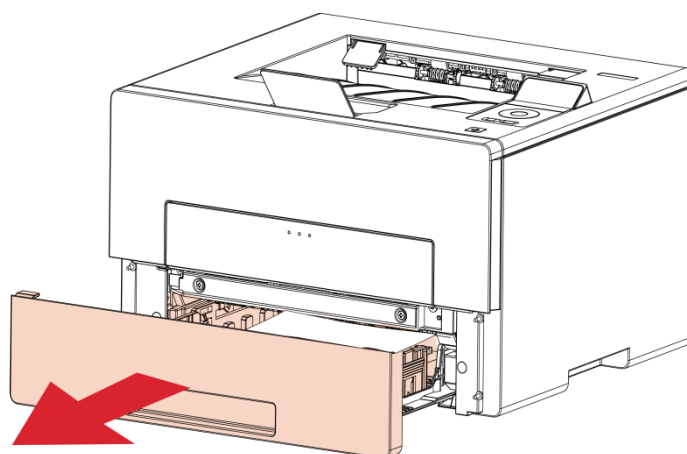


2. Sortez le bouchage papier en tirant doucement.

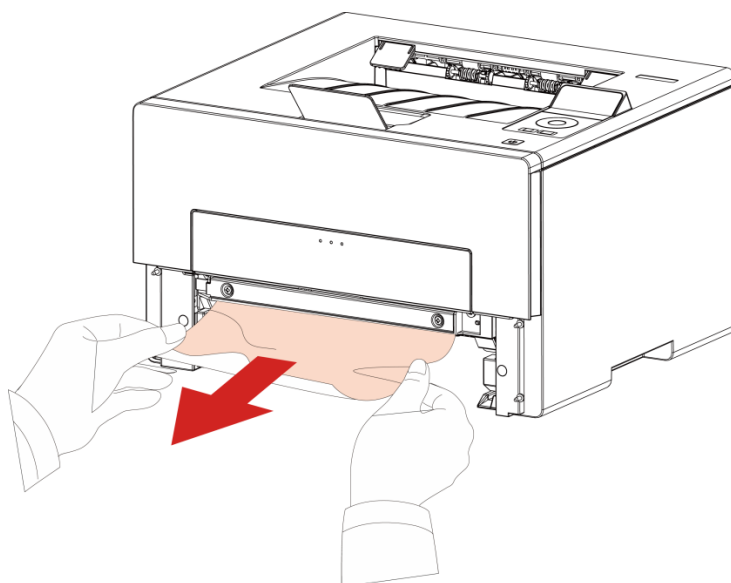


3. Mettez dans la boîte de papier.

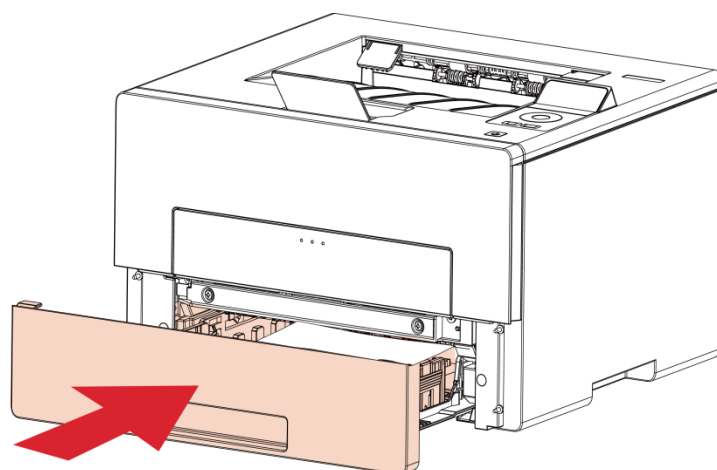


4. Ouvrez le capot avant.

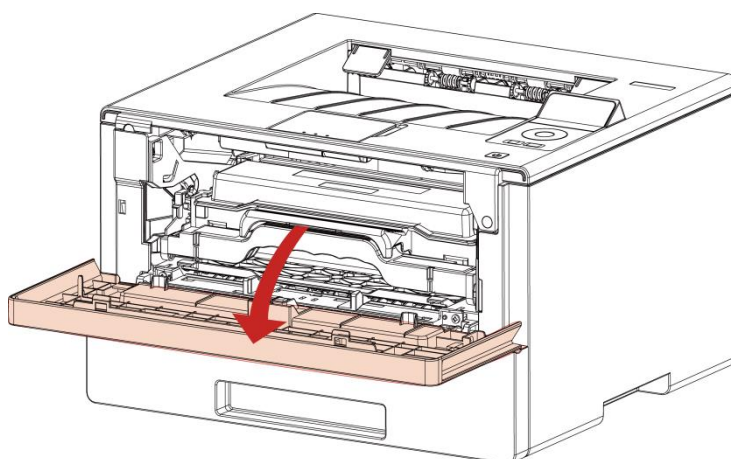

5. Sortez la boîte de poussière de carbone laser le long la glissière. (Pour éviter que l'exposition de tambour OPC affecte la qualité d'impression, veuillez utiliser mettre la boîte de carbone laser dans le sachet de protection ou envelopper la boîte de carbone laser par le papier épais.)

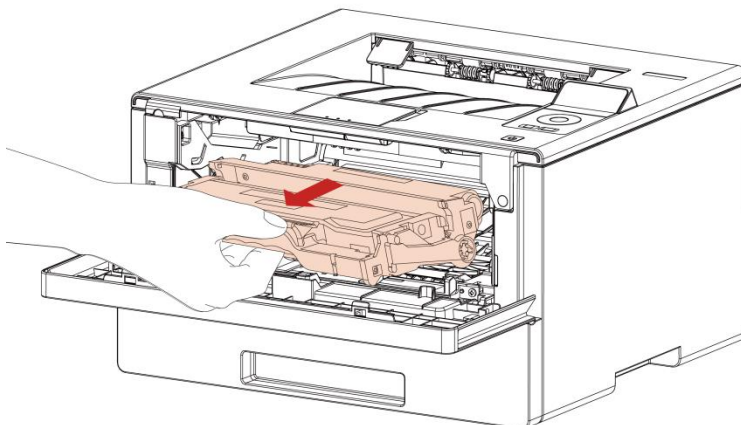


6. Sortez le bourage papier en tirant doucement.

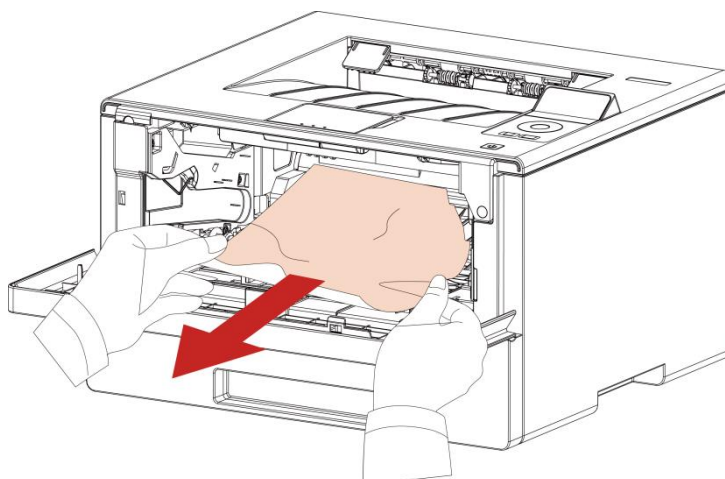


7. Après la sortie de papier bourré, réinstallez la cartouche laser, fermez le couvercle frontal, et l'imprimante va prendre l'impression.

Bourrage papier dans l'unité de fusion


Remarque: • Veuillez ne pas toucher la partie ombre comme suit pour éviter la brûlure en cas de sortir le papier bourré d'unité de fixateur photographique.

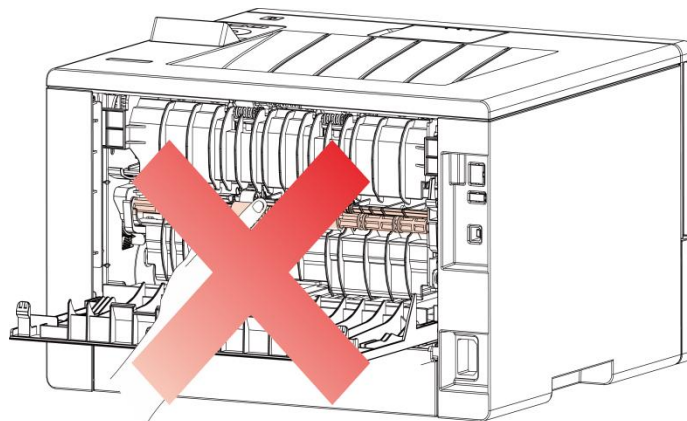


1. Ouvrez le capot arrière.

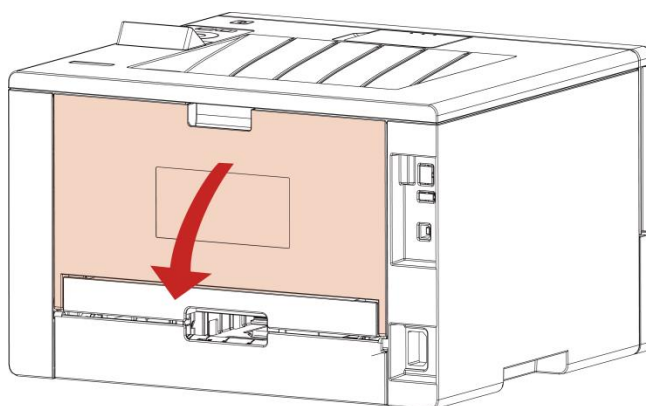


2. Pour ouvrir l'unité de fusion, il convient de commencer par appuyer sur les poignées bleues de libération de l'unité de fusion des deux côtés, et ensuite sur la poignée noire de guidage du papier.

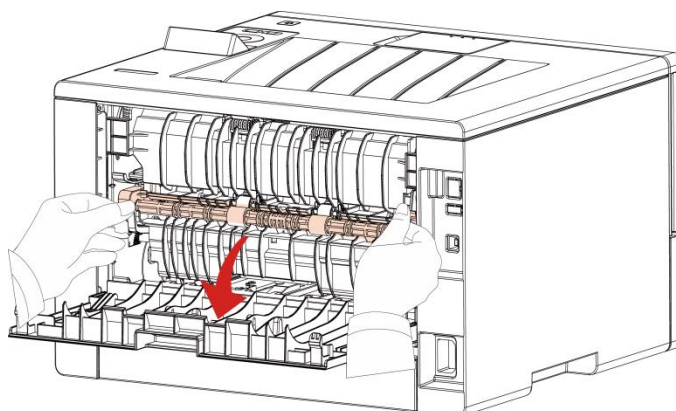

3. Sortez le bouchage papier en tirant doucement.

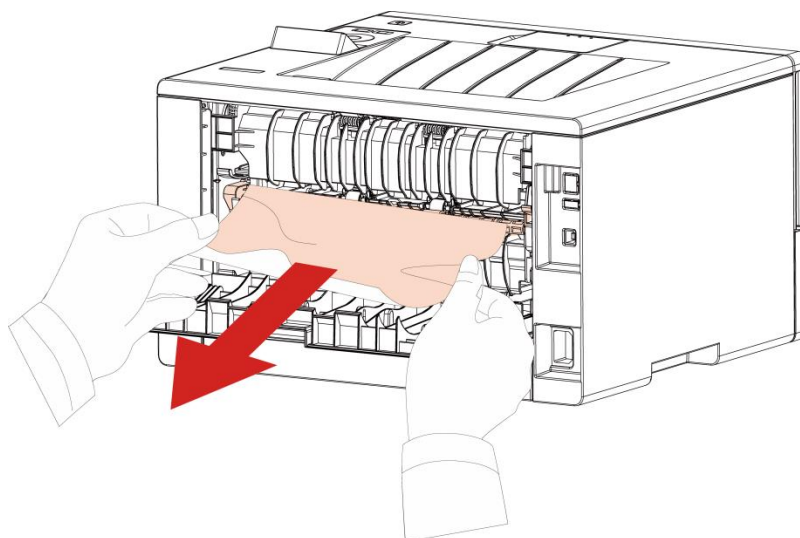


4. Après la sortie de papier bouché, fermez le couvercle arrière, l'imprimante va reprendre à imprimer.

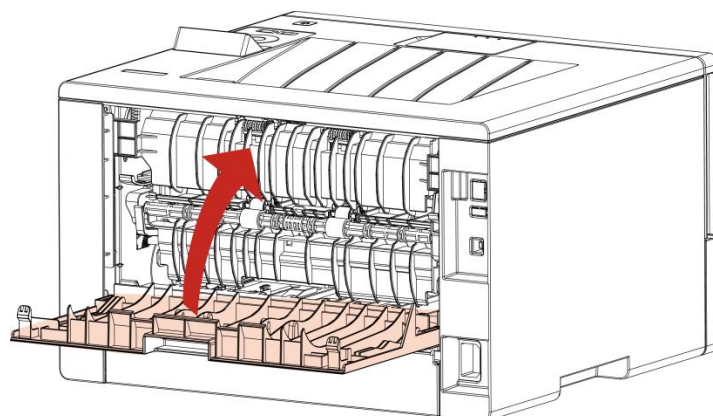


Bourrage dans l'unité d'impression recto verso


1. Retirez l'unité d'impression recto verso de l'arrière de l'imprimante.

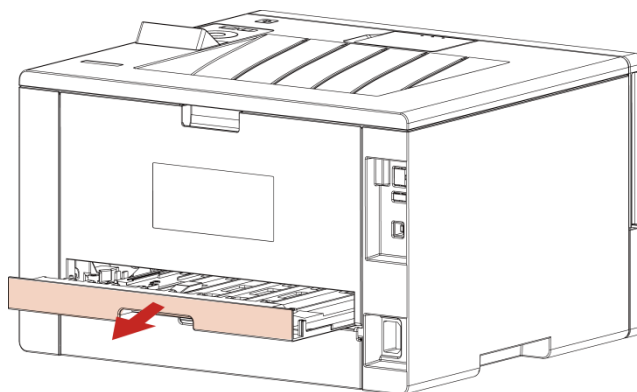

2. Retirez le bourrage papier.

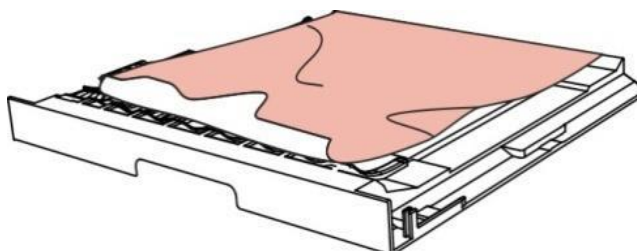

3. Si le papier ne sort pas en même temps que l'unité d'impression recto verso, ouvrez le bac de chargement et retirez le bourrage directement du fond.

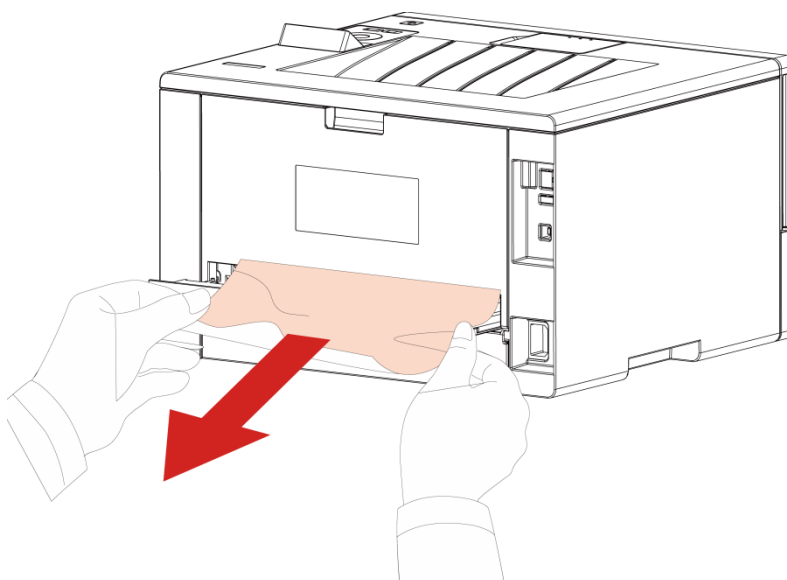

4. Après la sortie de papier bourré, remettez l'unité d'impression à double face, vérifiez les autres parties de produit, s'assurer qu'il n'y a plus de papier bourré, fermez le couvercle frontal, puis l'imprimante va reprendre à imprimer.

Remarque: • Après la sortie de papier bourré selon les étapes précédentes, fermez le couvercle frontal, arrangez les papiers dans la boîte de papier, l'imprimante va reprendre à imprimer.

- Si l'imprimante ne reprend toujours pas l'impression, vérifiez si le bourrage papier a bien été retiré de l'imprimante.
- En cas de difficulté à retirer le papier en bourrage, veuillez contacter votre centre de réparation local agréé par ZOLT ou envoyer l'imprimante au plus proche centre de réparation agréé par ZOLT pour réparation.
- La figure est pour la référence seule, l'imprimante peut avoir différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente.

Problème du logiciel

Problème	Solution
Dans le dossier « Périphériques et imprimantes », aucune icône d'imprimante n'apparaît.	Réinstallez le pilote de l'imprimante. Vérifiez que le câble USB de l'interface et que le câble d'alimentation sont correctement branchés.
L'imprimante se trouve en mode Prêt mais n'effectue aucune tâche d'impression.	Si le problème persiste après avoir redémarré l'imprimante, veuillez réinstaller le pilote. S'assurer que la connexion de fil d'internet et USB soient correcte.
Impossible d'installer le pilote	Vérifiez que le service spouleur d'impression est activé. Vérifiez l'alimentation et les câbles de l'imprimante.
Le pilote ne peut pas être utilisé si l'adresse IP de l'imprimante a été modifiée.	Modifiez l'adresse IP du port du pilote de l'imprimante. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réinstaller le pilote de l'imprimante. Il est conseillé de paramétrer une adresse IP fixe sur l'imprimante réseau. Dans le réseau DHCP, il est conseillé de relier l'adresse IP à l'adresse MAC de l'imprimante.

Résolution des problèmes courants


Problèmes courants

Problème	Raison	Solution
Problèmes avec l'imprimante		
L'imprimante ne fonctionne pas	• Le câble entre l'ordinateur et l'imprimante n'est pas correctement branché. • Erreur dans l'indication du port d'impression. • L'imprimante se trouve hors-ligne et Utiliser l'imprimante hors-ligne est décoché. • L'imprimante ne reprend pas l'impression après une erreur interne, par exemple un bourrage papier, un manque de papier, etc. • L'installation de programme d'imprimante n'est pas correcte.	• Débranchez et rebranchez le câble de l'imprimante. • Vérifiez les paramètres des imprimantes sous Windows pour être sûr que la tâche d'impression a été envoyée vers le bon port. Si l'ordinateur compte plus d'un port, assurez-vous que l'imprimante est connectée au bon port. • Vérifiez que l'imprimante se trouve en ligne. • Veuillez éliminer les erreurs pour que l'imprimante reprenne l'état normal. • Déchargez puis réinstallez le programme d'imprimante.
Problèmes avec le papier		
Erreur de chargement du papier	• Le support d'impression n'a pas été correctement chargé. • Le support d'impression n'est pas compatible. • Le rouleau de chargement est sale. • Trop de papier dans la boîte de papier.	• Veuillez installer correctement l'intermédiaire d'impression, en cas d'utiliser l'intermédiaire spécifique, veuillez utiliser la boîte d'alimentation de papier manuel pour l'impression. • Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyez le rouleau de chargement. • Enlevez les papiers résidus, veuillez mettre manuellement le papier dans la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédiaire spécifique.
Bourrage papier	• Trop de papier dans la boîte de papier. • Le support d'impression n'est pas compatible. • Le canal de chargement contient des substances étrangères. • Le rouleau de chargement est sale. • Des pièces internes ne fonctionnent plus.	• Enlevez les papiers résidus, veuillez mettre manuellement le papier dans la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédiaire spécifique. • S'assurer d'utiliser le papier en conformité. Veuillez mettre manuellement le papier dans la boîte de papier si l'impression sera imprimée sur l'intermédiaire spécifique. • Nettoyez le canal de chargement. • Nettoyez le rouleau de chargement.

Impression de plusieurs pages à la fois	• Trop d'électricité statique sur le support papier. • Le support d'impression est humide et collant. • Des pièces internes ne fonctionnent plus.	• Séparez les pages du support d'impression pour éliminer l'électricité statique. Nous vous conseillons d'utiliser le support d'impression recommandé. • Séparez les pages du support d'impression ou utilisez un nouveau support d'impression ou un support sec.

Remarque: • Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.


Défauts d'image

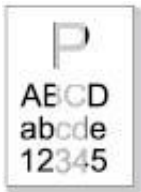Problème	Raison	Solution
 L'impression est	• Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux. Le réglage de résolution des impressions est très bas, le réglage de densité est très bas ou le mode d'économie d'encre est croché en cours d'impression. • Il n'y a plus assez de toner. • Cartouche endommagée.	• Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. Le réglage de résolution d'impression ou le réglage de densité ou le crochet du mode d'économie d'encre est annulé en cours de procédure de réglage. • Il est conseillé de changer la cartouche originale.
 Tâches de toner	• La cartouche est salée ou fuit de carbone. • Cartouche endommagée. • Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé. • Le canal de chargement est sale.	• Il est conseillé de changer la cartouche originale. • Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyez le canal de chargement.
 Taches blanches	• Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé. • Le canal de chargement est sale. • Le tambour à l'intérieur de cartouche est endommagé.	• Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications. • Nettoyez le canal de chargement. • Il est conseillé de changer la cartouche originale.



Le toner ne sort pas

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé.
- L'intermédiaire de papier réglé n'est pas le même que celui de papier mis.
- L'intérieur de la machine est sale.
- Cartouche endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- Veuillez utiliser l'intermédiaire d'impression dans la portée de spécification, veuillez utiliser l'alimentation manuelle pour l'intermédiaire spécifique.
- Veuillez utiliser l'intermédiaire de papier correspondant pour imprimer.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

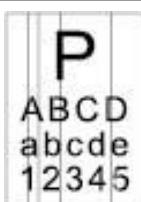


Lignes noires verticales

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- Le verre réfléchissant de laser à l'intérieur de la machine est sale.
- Le canal de chargement est sale.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez la vitre réfléchissante du laser à l'arrière de l'imprimante.
- Nettoyez le canal d'entrée de papier d'imprimante.



Arrière-plan noir (arrière-plan gris)

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé.
- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- Le canal de chargement est sale.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.
- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.

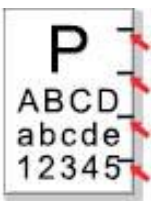

Des traces cycliques apparaissent

- La cartouche est sale.
- Les composants internes de la cartouche sont endommagés.
- La tête de fusion est endommagée.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



Pages de travers

- Le support d'impression n'a pas été correctement chargé.
- Le canal de chargement de l'imprimante est sale.
- Vérifiez que le support d'impression est correctement chargé.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.



Papier froissé

- Le support d'impression n'a pas été correctement chargé.
- Le support d'impression n'est pas conforme aux spécifications.
- Le canal de chargement de l'imprimante est sale.
- La tête de fusion est endommagée.
- Vérifiez que le support d'impression est correctement chargé.
- Veuillez utiliser un support d'impression correspondant aux spécifications.
- Nettoyez le canal de chargement à l'intérieur de l'imprimante.
- Veuillez contacter le centre de service pour réparer ou changer les nouveaux composants de fixateur photographique.



Le verso de l'impression est sale

- La cartouche est sale.
- Le rouleau de transfert de l'imprimante est sale.
- La tension de transfert à l'intérieur de l'imprimante est anormale.
- Nettoyez ou changez la cartouche.
- Nettoyez les parties de transferts internes de l'imprimante.




Page entière noire

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- L'intérieur de cartouche est endommagée.
- Le chargement anormal à l'intérieur de la machine, la cartouche n'est pas chargée.
- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.



Le toner n'adhère pas au papier

- Le support d'impression ne correspond pas aux spécifications d'utilisation, par exemple le support est humide ou trop rugueux, ou a déjà été utilisé.
- L'intérieur de l'imprimante est sale.
- Cartouche endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- Veuillez utiliser l'intermédia d'impression dans la portée de sépcification, veuillez utiliser l'alimentation manuelle pour l'intermédia spécifique.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

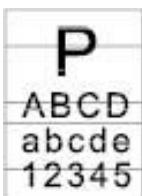

Bandes horizontales

- La cartouche n'est pas correctement installée.
- La cartouche peut être endommagée.
- Les parties internes de l'imprimante sont endommagées.
- S'assurer l'installation correcte de cartouche.
- Il est conseillé de changer la cartouche originale.

Remarque: • Les défauts ci-dessus peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant la cartouche. Si la difficulté persiste, veuillez contacter le centre de service à la clientèle. Voir le certificat des Trois Garanties pour les coordonnées détaillées.

10 Spécifications du produit

Remarque: • Les valeurs de spécification varient légèrement en fonction des modèles d'imprimantes et de leurs fonctions respectives. Les spécifications de produit varient en fonction des pays et des régions. Ces valeurs reposent sur les données initiales. Pour plus d'informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur: www.zolt.fr.

Présentation des spécifications

Taille du produit(L x P x H)	354mm*334mm*232mm
Poids du produit	7.956kg
Environnement d'impression	Portée de température d'impression: 10~32°C
	Portée d'humidité d'impression: 20%RH~80%RH
Tension d'alimentation	Modèle 220V : CA 220-240V, 50 Hz/60 Hz,4.5A
Bruit (niveau de pression acoustique)	Impression: ≤52dB(A)
	En attente: ≤30dB(A)
	Mode muet: ≤46dB(A)
Heure d'entrée en attente de réseau	1 minute
Temps d'arrêt automatique par défaut	4 heures
Consommation électrique	Attente de réseau: ≤3W
	Prêt(e): ≤50W
	Eteint: ≤0.4W
Système d'opération	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64)
	macOS 10.13-26
	Ubuntu 18.04/22.04/24.04
Interface de communication	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10/100Base-Tx
	IEEE802.11b/g/n (Compatible avec WPS)
Gamme de fréquence d'opération	2400MHz - 2483.5MHz
Puissance de sortie maximale (Déclaration de conformité EU)	Puissance de sortie de la FR: ≤20dBm

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression	33ppm
Délai d'impression de la première page	≤8.5S
Langage d'imprimante	PCL5e,PCL6,PS,PDF

