



ZOLT

ALTERNATIVE PRINT

ZP3305 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora laser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guía de usuario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Vorwort

Willkommen bei den Produkten der ZOLT Serie!

Wir freuen uns sehr, dass Sie die Produkte der ZOLT Serie verwenden!

Die folgenden Abschnitte enthalten wichtige Informationen. Lesen Sie diese Informationen aufmerksam durch.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Website (www.zolt.fr).

Rechtliche Hinweise

Markenzeichen

PROLASER SAS hat das Recht, die ZOLT - und ZOLT -Logos zu verwenden.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® und Windows Vista® sind eingetragene Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA oder anderen Ländern/Regionen.

Die Namen der Software, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen gemäß entsprechenden Lizenzvereinbarungen. Die Namen werden ausschließlich zu Anleitungszwecken genannt.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produkt- oder Markennamen sind möglicherweise eingetragene Markenzeichen, Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. Die Namen werden ausschließlich zu Anleitungszwecken genannt.

Copyright

Das Urheberrecht an diesem Benutzerhandbuch liegt bei PROLASER SAS.

Sie dürfen dieses Benutzerhandbuch nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von PROLASER SAS vervielfältigen, übersetzen, modifizieren und weitergeben, in welcher Form auch immer.

Version: V1.0

Haftungsausschluss

Im Interesse einer besseren Benutzerfreundlichkeit behält sich PROLASER SAS das Recht vor, Änderungen am Benutzerhandbuch vorzunehmen. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Benutzer ist für alle Schäden verantwortlich, die durch die Nichtbeachtung dieses Benutzerhandbuchs entstehen. PROLASER SAS gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Bedienungsanleitung (einschließlich des Textes), mit Ausnahme der ausdrücklichen Garantie, die im Wartungs- oder Kundendiensthandbuch gegeben wird.

Die Verwendung dieses Produkts für das Kopieren, Drucken oder Scannen bestimmter Dokumente oder Bilder bzw. andere Formen der Bearbeitung solcher Dokumente oder Bilder sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze verboten. Wenn Sie unsicher sind, ob die Verwendung dieses Produkts für bestimmte Dokumente oder Bilder rechtmäßig ist, wenden Sie sich zuvor an Ihren Rechtsberater.

Das Produkt kann nur in nicht tropischen Gebieten mit einer Höhe von maximal 2000 Metern sicher verwendet werden.

Sicherheitsinformationen

Trennen Sie die Stromversorgung


Dieses Produkt sollte in der Nähe von oder an leicht zugänglichen Stromsteckern angeschlossen werden, um bei Bedarf die Stromversorgung schnell trennen zu können!

Lasersicherheit

Laserstrahlung ist gesundheitsschädlich. Da die Laserkomponenten dicht verschlossen im Drucker untergebracht sind, kann keine Laserstrahlung austreten. Um eine Strahlenexposition zu vermeiden, darf der Drucker nicht beliebig demontiert werden.

Vorsicht - Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die hier nicht beschrieben sind, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Der Drucker erfüllt die Anforderungen für Laserprodukte der Klasse 1 gemäß CFR-Norm.

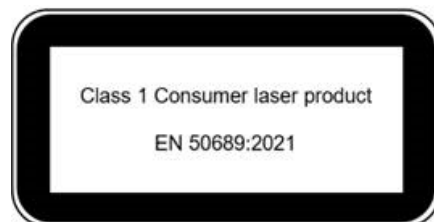

Der Drucker ist mit einer Laserdiode der Klasse 3B ausgestattet; es erfolgt kein Austritt der Strahlung entlang den Laserkomponenten.

Der Laserkomponenten sollen die Anforderungen von U.S. Kode von Federalverordnungen, 21 CFR 1040, IEC 60825-1 erfüllen.

Der folgende Aufkleber ist an den Laserkomponenten im Inneren des Druckers angebracht:





or



Sicherheitswarnungen

Beachten Sie vor der Verwendung des Druckers die folgenden Sicherheitswarnungen:

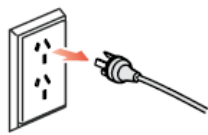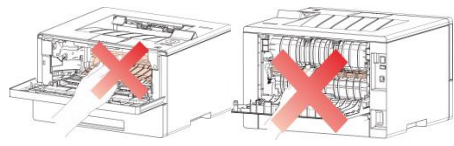 Warnung	
 Im Inneren des Druckers befindet sich eine Hochspannungselektrode. Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist!	
 Das Einstecken oder Ziehen des Netzkabels mit nassen Händen kann zu einem Stromschlag führen.	
 Die Fixiereinheit heizt sich während des Druckvorgangs auf und ist auch nach dem Drucken heiß. Die Fixiereinheit (siehe farbig hinterlegter Bereich in der folgenden Abbildung) nicht berühren, da Verbrennungsgefahr besteht!	
 An der Fixiereinheit ist ein Warnhinweisschild angebracht. Diese Etikette nicht entfernen.	

Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Verwendung des Druckers einzuhaltende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
2. Machen Sie sich mit den Grundlagen der Bedienung elektrischer Geräte vertraut.
3. Beachten Sie alle Warnungen und Anweisungen am Gerät bzw. im Handbuch, das mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
4. Falls die Anweisungen im Handbuch und die Sicherheitsinformationen voneinander abweichen, lesen Sie erneut die Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie die Anweisungen richtig verstanden haben. Wenn Sie das Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie die Kundendienst-Hotline oder einen Servicemitarbeiter.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten oder Aerosole.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen Oberfläche aufgestellt ist, um schwere Verletzungen durch Herunterfallen des Geräts zu vermeiden.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Antenne, Klimaanlage oder Lüftungsleitung auf.
8. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
9. Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden. Andernfalls kommt es zu einer Leistungsminderung und es besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
10. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel und das Computer-Anschlusskabel nicht von Haustieren beschädigt werden.
11. Stellen Sie sicher, dass der Gerätesteckplatz nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommt, um Kontakt mit dem Hochspannungsgerät zu verhindern. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen.
12. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Notwendige Reparaturen dürfen nur durch professionelles Wartungspersonal erfolgen. Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckung kann zu einem Stromschlag oder anderen Gefahren führen. Eine unsachgemäße Montage oder Demontage birgt die Gefahr eines Stromschlags bei einer zukünftigen Verwendung des Geräts.
13. Falls eine der folgenden Situationen eintritt, trennen Sie die Geräteverbindung mit dem Computer, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und kontaktieren Sie zu Wartungszwecken einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter:
 - Auf das Gerät wurde Flüssigkeit verschüttet.
 - Das Gerät ist mit Regen oder Wasser in Kontakt gekommen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen, oder die Abdeckung ist beschädigt.
 - Die Geräteleistung hat sich erheblich verschlechtert.
14. Passen Sie nur die in den Anweisungen erwähnten Einstellungen an. Eine unsachgemäße Anpassung sonstiger Einstellungen kann das Gerät beschädigen und die Problembehebung durch das professionelle Wartungspersonal erschweren.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters, andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Ziehen Sie bei einem Gewitter, falls möglich, das Netzkabel aus der Steckdose.
16. Wenn Sie viele Seiten nacheinander drucken, wird die Oberfläche des Fachs sehr heiß. Berühren Sie die Oberfläche nicht und halten Sie Kinder von dieser Oberfläche fern.

17. Das Signalkabel des Geräts, das mit dem Drucker verbunden ist, kann nicht im Außenbereich verwendet werden.
18. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher, wenn Sie den Drucker in schlecht belüfteten Räumen über einen längeren Zeitraum verwenden oder große Mengen an Dokumenten drucken.
19. Das Gerät wechselt im Standby-Modus automatisch in den Energiesparmodus (Ruhezustand), wenn es ca. 1 Minute keinen Auftrag erhalten hat; um den Stromverbrauch auf null zu reduzieren, muss das Gerät von der externen Stromversorgung getrennt werden.
20. Da es sich um ein Klasse-I-Gerät handelt, muss das Produkt bei Verwendung an eine Steckdose mit Erdungsleitung angeschlossen sein.
21. Das Produkt muss während des Transports entsprechend den Versandmarkierungen auf dem Karton gelagert werden.
22. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Niederspannungsgerät. Wenn Sie dieses Produkt außerhalb des angegebenen Spannungsbereichs verwenden, beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen für das Produkt oder wenden Sie sich an den Kundendienst von ZOLT, wenn sich der Toner vom gedruckten Inhalt löst oder das Gerät nur langsam startet;
23. Dieses Produkt wird als komplettes Gerät verkauft. Die Verbraucher können sich an das ZOLT Kundendienstzentrum wenden, um die benötigten Teile zu erwerben. Wenn das verkaufte Produkt nicht mit der Packliste übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an das angegebene Kundendienstzentrum, um das Problem zu lösen;
24. Stellen Sie das Produkt an einem Ort mit Temperaturen zwischen 10°C und 32°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % auf.
25. Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte Stromkabel oder ein vom Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.
26. Das mit diesem Produkt gelieferte Stromkabel ist ausschließlich für dieses Produkt bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten, da dies zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen führen kann.
27. Verwenden Sie keine brennbaren Sprays oder brennbaren Lösungsmittel in der Nähe oder im Inneren des Geräts. Legen Sie diese auch nicht in der Nähe oder im Inneren des Geräts ab, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
28. Erklärung zur RF-Strahlungsexposition Vorsicht: Der Sender darf nicht am selben Ort oder gleichzeitig mit einer anderen Antenne bzw. einem anderen Sender verwendet werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen dem Strahler und Ihrem Körper montiert und betrieben werden.
29. Wenn alle kabelgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle WLAN-Anschlüsse aktiviert sind, liegt der Stromverbrauch des Produkts unter 5 W.
30. Der Drucker ist ein Laserdrucker der Klasse 1, der der Norm EN 50689:2021 entspricht.
31. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch ordentlich auf.

Rechtliche Informationen



Dieses Symbol gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Produktlebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Geben Sie das gebrauchte Gerät stattdessen bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ref: EU Richtlinie 2002/96/EC auf unbrauchbar elektro - und elektronik Alteinrichtung (WEEE). Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler und Lieferanten für weitere Informationen.



Dieses Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.



Konformität mit EG-Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU zur Angleichung und Harmonisierung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedsstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit und Sicherheit elektrischer Geräte, die innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen betrieben werden. Die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU gilt nur für Modelle, die mit „drahtloser Funktionalität“ ausgestattet sind.

Der Hersteller dieser Produkte ist: ZOLT, eine Marke der PROLASER-Gruppe mit Sitz in Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes.

Die entsprechende Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei autorisierten Vertretern des Herstellers erhältlich.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Klasse B nach EN 55032/EN 55035 und die Sicherheitsanforderungen der EN 62368-1.

Diese Drucker übereinstimmt voll mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU für die Managment von Schadstoffe und gefällige Substanz.

Inhalt


01 Vor der Verwendung des Druckers	1
Produktansicht	1
Bedienfeld	3
Übersicht der Bedientafel.....	3
02 Papier und Druckmedien	5
Papierspezifikationen.....	5
Einlegen von Papier	6
Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug.....	6
In manuellen Karton legen	7
03 Treiber installieren und deinstallieren	10
Treiber-Einstellungen	10
One-Click-Installation(Für Windows und macOS)	10
Treiber deinstallieren.....	11
Methode zur Deinstallation von Treibern unter Windows.....	11
Methode zur Deinstallation von Treibern unter macOS	11
04 Einstellungen für Netzwerk mit Kabel (gilt für Modelle mit Netzwerkfunktion mit Kabel)	12
IP-Adresse festlegen	12
Automatisch.....	12
Manuell	12
05 Einstellungen für drahtloses Netzwerk (gilt für Modelle mit Wi-Fi Funktion)	13
Infrastrukturmodus	13
Drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug.....	14
Wie den angeschlossenen Wi-Fi Netzwerk deaktivieren	14
06 Web Server	15
Embedded Web Server besuchen	15
07 Drucken.....	16
Druckfunktion	16
Druckeinstellungen.....	17
Einstellung der Druckparameter	17
Automatischer zweiseitiger Druck.....	17
Druck stopfen.....	19
08 Regelmäßige Wartung	21
Reinigung des Druckers	21
Wartung von Toner und Trommelmodul.....	23
Über Toner und Trommelmodul	23

Tauschen von Toner und Trommelmodul.....	24
09 Fehlerbehebung	29
Beseitigung von Papierstaus	29
Pappe in der automatischen Karton.....	29
Pappe in der manuellen Karton.....	31
Stau i. Mitte	32
Papierstau in der Fixiereinheit	34
Stau in der Duplexdruck-Einheit.....	36
Softwarefehler	37
Behebung häufiger Probleme	38
Häufige Probleme	38
Fehlerhafte Druckergebnisse.....	40
10 Technische Daten zum Produkt.....	43
Übersicht über die Spezifikationen	43
Druckspezifikationen.....	44

01 Vor der Verwendung des Druckers

Produktansicht


Seitenansicht

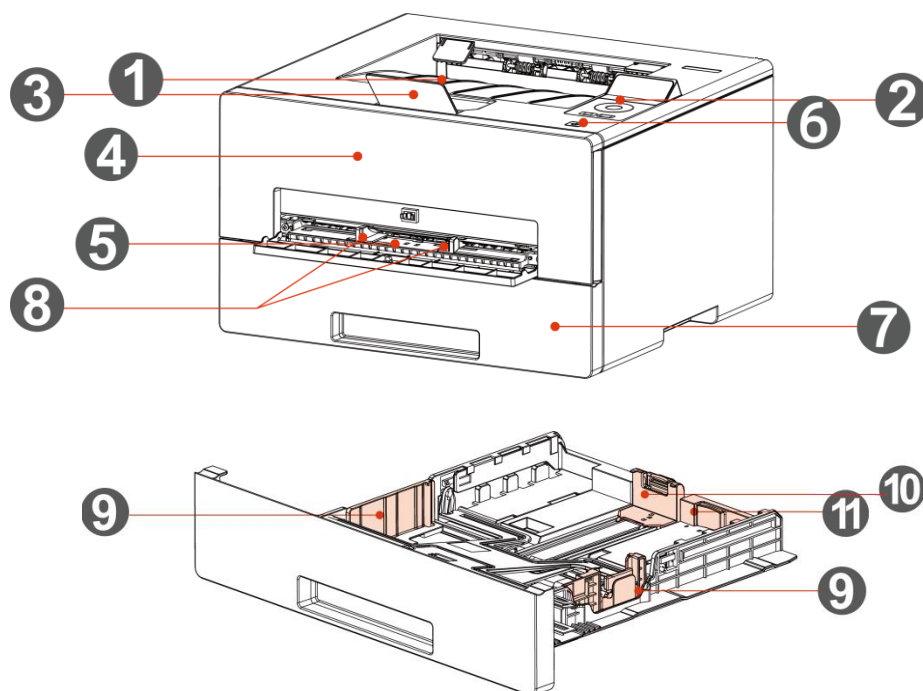

1	Ausgabefach	Nimmt das bedruckte Papier auf.
2	Bedienfeld	Status des Druckers bei der Einstellung.
3	Auffangfach	Verhindert das Herausfallen des Papiers.
4	Vordere Abdeckung	Das Öffnen der Frontabdeckung erlaubt die Entnahme der Laser-Tonerkassette.
5	Manuelle Papierzuführung	Für die Medien zum manuellen Drucken in die Karton.
6	Powerschalter	Die Stromversorgung einschalten oder ausschalten. Auf die Bereitschaft drücken Sie diesen Knopf zum energiesparenden Modus. Drücken Sie den Knopf mehr als 2 Sekunden, um den Strom auszuschalten.
7	Automatische Papierfach	Für die Medien zum automatischen Drucken in die Karton.
8	Papierschiebe für manuell geführte Karton	Papierschiebe schieben, um die Papierbreite einzustellen.

9	Papierschiebe der Breite für automatisch geführte Karton	Papierschiebe der Breite schieben, um die Papierbreite einzustellen.
10	Papierschiebe der Länge für automatisch geführte Karton	Papierschiebe der Länge schieben, um die Papierlänge einzustellen.
11	Schnalle für die verlängerte Plate der automatischen Karton	Für die Einstellung der verlängerten Länge der Plate.

Rückansicht

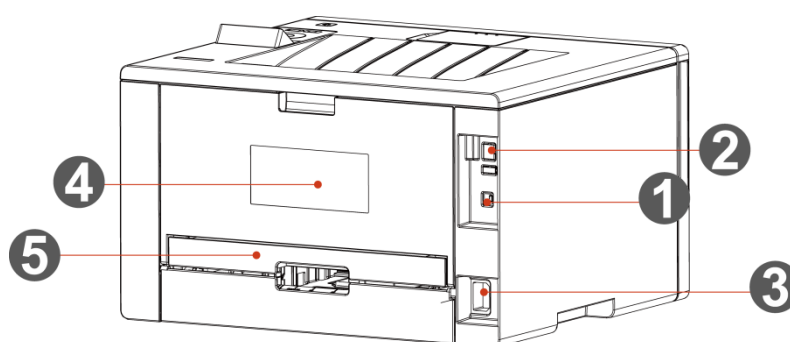

1	USB-Schnittstelle	Per USB Kabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
2	Netzschnittstelle	Per Netzkabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
3	Netzkabel-Anschluss	Per Stromkabel das Produkt mit dem Computer verbinden.
4	Hintere Abdeckung	Für die Lösung zu Pappe an der Papierausgang.
5	Duplexdruck-Einheit	Für die Lösung zu Pappe bei doppelseitigen Ausdrucken.


Hinweis: • Das Aussehen des Druckers kann je nach Druckermode und -konfiguration variieren; die schematische Darstellung dient nur als Referenz.

Bedienfeld

Übersicht der Bedientafel

Die folgende Abbildung zeigt das Layout des Bedienfelds:

LCD Bedientafel

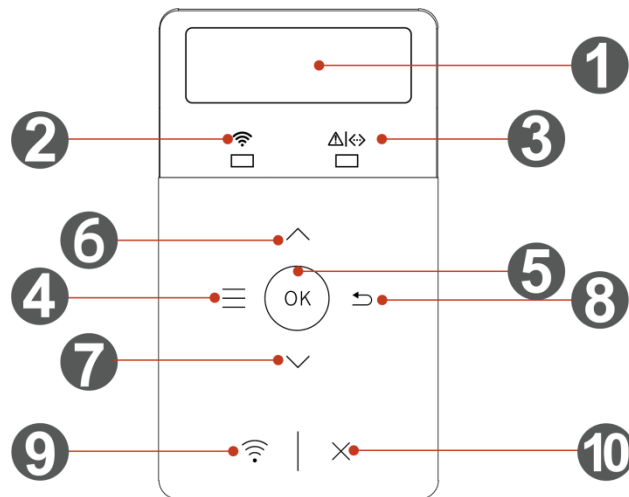

Nr.	Name	Funktionen
1	LCD-Anzeige	Bedienoberfläche und Produktinformationen.
2	Wi-Fi Lampe / Tintesparsenlampe	Wi-Fi Verbindungsstatus (gilt nur für die Wi-Fi Modelle). Status der Tintesparsenfunktion Ein / Aus (gilt nur für die Modelle ohne Wi-Fi).
3	Toner/ Statuslampe	Status des Toners und Druckers.
4	Menü	Öffnen sie die Hauptmenü auf der Bedientafel.
5	OK	Bestätigen Sie das Auswahl auf dem Bildschirm.
6	Nach oben	Scrollen Sie durch die Menüs und Optionen. Wenn für Menüelemente eine Eingabe erforderlich ist, können Sie den Zahlenwert mit dieser Taste erhöhen.
7	Nach unten	Scrollen Sie durch die Menüs und Optionen. Für die Eingabemenü, schieben Sie die schleife von Links nach Rechts im Kreis und geben Sie die IP - Adresse ein.
8	Zurück	Rückkehr zum oberen Menü.

9	Wi-Fi Taste / Tintespargentaste	Die Taste Wi-Fi kurz drücken, um die Direktverbindung Funktion des Druckers zu aktivieren, wobei die "Wizard-Seite zur Wi-Fi-Verbindung des Mobilgerätes" automatisch gedrückt wird (nur für Modell mit Wi-Fi). Die Taste Wi-Fi länger als 2 Sekunden gedrückt halten: WPS wird aktiviert, wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht, und getrennt, wenn Wi-Fi-Verbindung bereits erstellt wird (nur für Modell mit Wi-Fi). In der Tintespargenfunktion einschalten (gilt nur für Modelle ohne Wi-Fi Funktion).
10	Abbrechen	Durchführung der Operation abgesagt.

02 Papier und Druckmedien

Papierspezifikationen

Fach für automatisch en Einzug	Medientyp	Normalpapier(70~105g/m ²),dünnes Papier(60~70g/m ²)
	Mediengröße	A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Benutzerdefiniert
	Mediengewicht	60~105 g/m ²
	Maximale Kapazität des Faches	250 Seiten (80 g/m ²)
Manuelle Papierzuführ ung	Medientyp	Normalpapier(70~105g/m ²),dünnes Papier(60~70g/m ²),dickes Papier(105~200g/m ²),Folien, Karton, Etiketten, Umschläge
	Mediengröße	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Umschlag 10, Umschlag C6, Japanische Postkarte, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postkarte, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Benutzerdefiniert
	Mediengewicht	60~200 g/m ²
	Maximale Kapazität des Faches	1 Seiten


Hinweis: • Es ist zum Empfehlen, 80 g/m² Standardpapier in dem Drucker zu verweden.

- Häufiges Drucken auf Spezialpapier kann die Lebensdauer des Druckers reduzieren.
- Die Verwendung von Druckmedien, die nicht den Anforderungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen, kann zu schlechter Druckqualität, vermehrtem Papierstau und übermäßiger Abnutzung des Druckers führen.
- Eigenschaften wie Papiergewicht, Papierzusammensetzung und Papierfeuchtigkeit wirken sich erheblich auf Druckleistung und Ausgabequalität aus.


Einlegen von Papier

Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug

1. Ziehen Sie das Fach für automatischen Einzug aus dem Drucker.

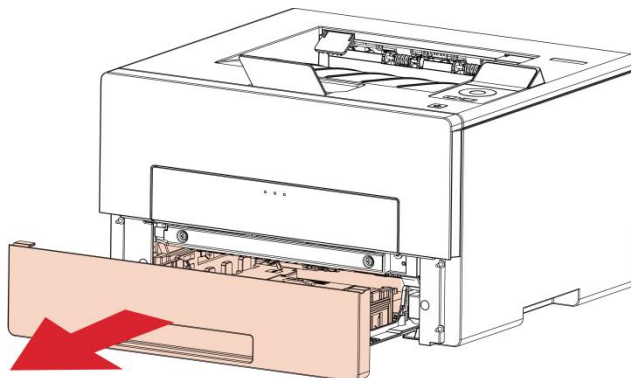


2. Rutschen Sie die Schnalle für die verlängerte Plate, Papierschiebe der Länge und Breite von der automatischen Karton zu der Kanal mit erforderlichen Papiergröße, um die Länge und Breite der Papier einzustellen.

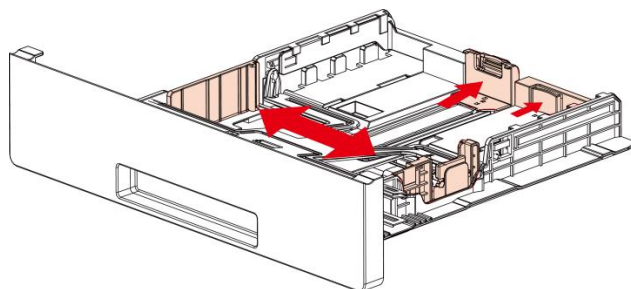


Hinweis: • Drücken Sie nicht zu stark gegen die „Papierlängenführung“ und die „Papierbreitenführung“, andernfalls kann das Papier verformt werden.

3. Blättern Sie den Papierstapel vor dem Einlegen auf, um einen Papierstau oder Einzugsfehler zu vermeiden, und legen Sie das Papier dann so in das Fach, dass die zu bedruckende Seite nach unten weist. In das Fach für automatischen Einzug können bis zu 250 Blatt (80 g/m²) eingelegt werden.

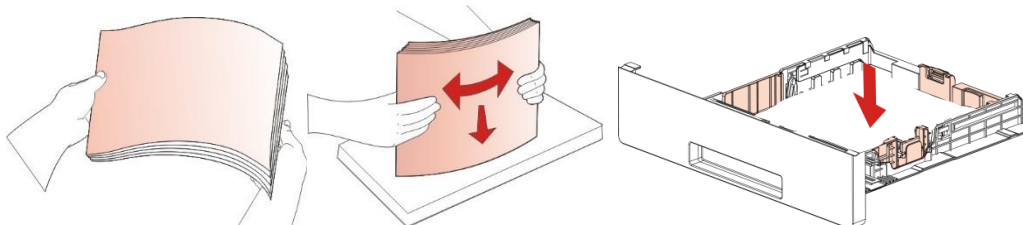

4. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt, oder entnehmen Sie das bedruckte Dokument sofort nach Beendigung des Drucks.

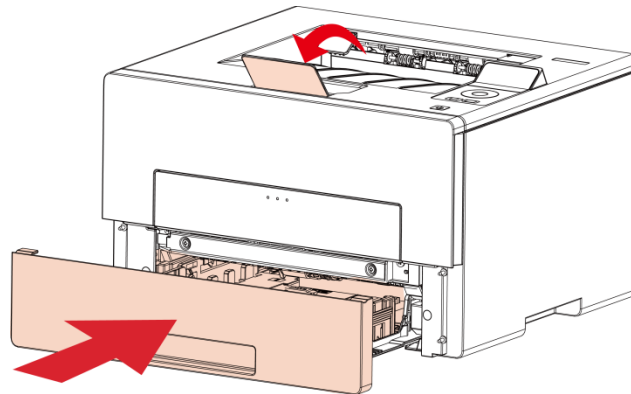


Hinweis: • Es wird empfohlen, das Ausgabefach auszuklappen, um zu verhindern, dass das Papier herausfällt. Wenn Sie das Ausgabefach nicht ausklappen, empfehlen wir, das bedruckte Papier sofort aus dem Drucker zu nehmen.


- Wenn Sie auf ein mal in der automatischen Karton mehr als 250 Seiten (80g/m²) Papier legen, kann es zur Pappe führen.
- Stellen Sie bei Durchführung eines einseitigen Drucks sicher, dass die zu bedruckende Seite (die leere Seite) nach unten weist.

In manuellen Karton legen


1. Klappen Sie das Ausgabefach aus, um zu verhindern, dass das bedruckte Papier herausfällt, oder entnehmen Sie das bedruckte Dokument sofort nach Beendigung des Drucks.

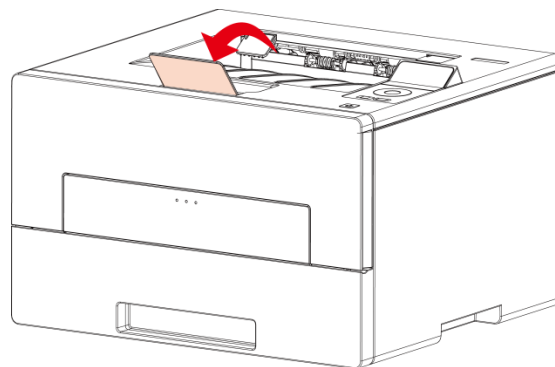


2. Manuelle Karton öffnen.

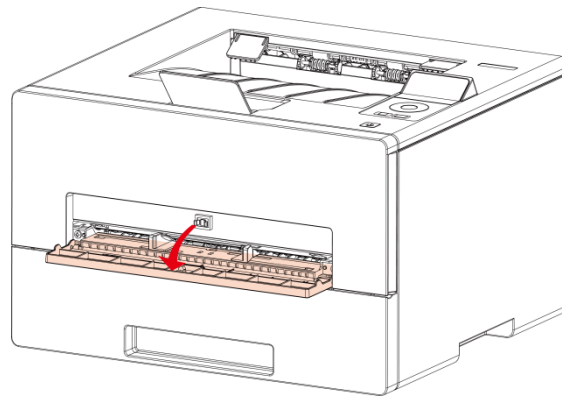

3. Die Papierschiebe von manuellen Karton rollen, um beide Seiten des Papiers anzupassen. Bitte nicht mit zu viel Kraft, sonst kann es zu einer Pappe oder schiefes Papier führen.

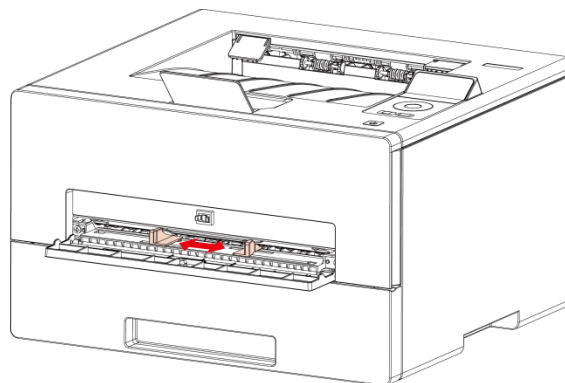

4. Legen Sie mit beide Hände das Druckenmedium flach in der Karteon.

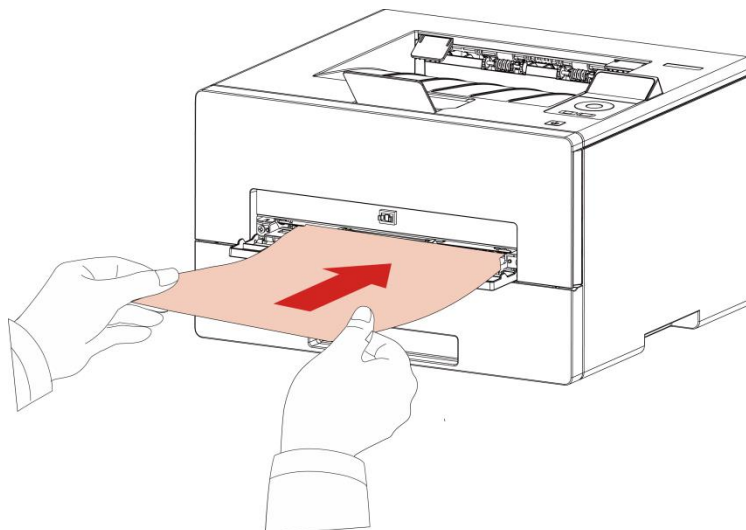

Hinweis: • Wenn Sie Papier manuellen Karton gelegt haben, wird der Drucker automatisch in den Handvorschubmodus.

- Bitte Jedes mal nur ein Druckmedium in der manuellen Karton legen. Nach dem Druck können Sie wieder ein anderes Papier darin legen.

- Lassen Sie die Ausdruckseite von dem Ausdruckmedium nach oben legen. Beim Stecken sollte den Kopf des Papier zuerst in die kartons gelegt.

5. Nach dem Ausgabe von dem ausgedruckten Papier folgen Sie den oben beschriebenen Schritte und legen Sie das zweite Papier zum weiteren Druck. Wenn Sie ein Papier zu langsam legen, wird der Drucker melden, dass in manuellen Karton Papier fehlt oder Papier falsch gelegt wird. Legen Sie Papier darin, dann wird der Drucker automatisch weiterhin drucken; Wenn Sie Papier zu schnell legen, wird Papier in der Drucker eingeschließen, was die Pappe verursacht.

Hinweis: • Nach dem Druck nehmen Sie bitte sofort das edruckte Ausgabe aus dem Drucker gauf papier.Papierstapel oder Umschlag konnten Pappe verursachen.

03 Treiber installieren und deinstallieren

Treiber-Einstellungen

Dieses Gerät liefert Treiber-Installationsanwendungen für Windows und macOS. Wir empfehlen die Ein-Klick-Installation, die Ihnen hilft, den Treiber automatisch, schneller und einfacher zu installieren.

Hinweis: • Installationsseite konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

One-Click-Installation(Für Windows und macOS)

Bei der Ein-Klick-Installation stehen Ihnen drei Verfahren zur Verfügung: „WLAN“, „USB“ und „Kabelgebundenes Netzwerk“. Diese Gebrauchsanweisung konzentriert sich auf die „Druckerinstallation per USB-Anschluss“.


Drucker über USB-Kabel anschließen

1. Schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an den Computer an und schalten Sie den Drucker und den Computer ein.
2. Legen Sie die beiliegende Installations-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein oder melden Sie sich auf der offiziellen ZOLT-Website (www.zolt.fr) an, um den Treiber herunterzuladen.

Hinweis: • Einige Computers können die CD aufgrund der Systemkonfiguration möglicherweise nicht automatisch starten. Bitte doppelklicken Sie auf das „Computer“-Symbol, suchen Sie nach „DVD-RW-Treiber“ und doppelklicken Sie dann auf „DVD-RW-Treiber“, um den Installationsvorgang auszuführen.

3. Lesen Sie die im Lizenzvereinbarung für Endbenutzer und in der Datenschutzrichtlinie enthaltenen Bedingungen und stimmen Sie ihnen zu. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ in der unteren rechten Ecke des Fensters, um die Oberfläche zur Treiberinstallation aufzurufen.
4. Für Windows befolgen Sie Schritt 5. Für macOS, geben Sie das PC-Passwort ein, bevor Sie mit dem Schritt 5 fortfahren.

5. Die Installation wird gestartet, wenn Sie unter USB auf „Ein-Klick-Installation“ klicken. Je nach der Konfiguration Ihres PCs kann die Installation eine Weile dauern. Bitte warten Sie.

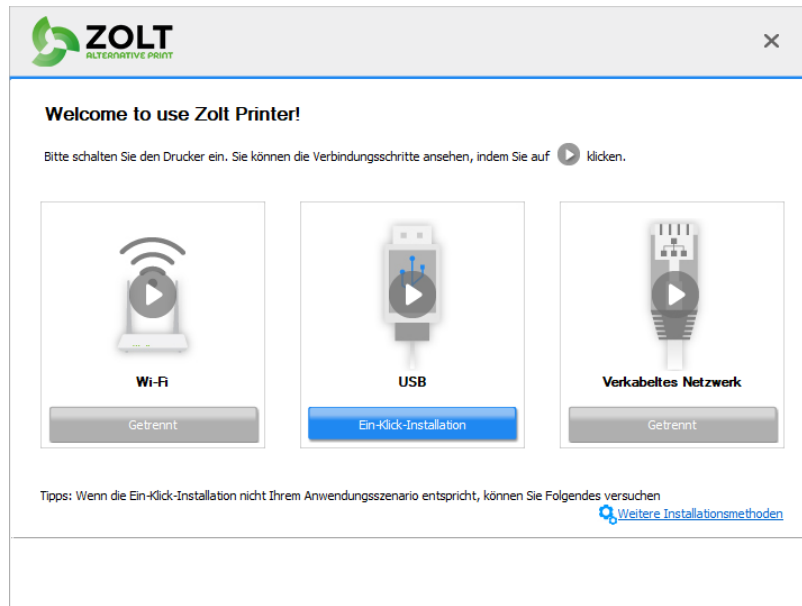

6. Klicken Sie nach der Installation auf die Schaltfläche „Test&seite drucken“. Wenn Ihr Drucker die Testseite erfolgreich druckt, bedeutet dies, dass Sie den Treiber korrekt installiert haben.

Treiber deinstallieren

Methode zur Deinstallation von Treibern unter Windows

Die folgende Operation ist ein Beispiel mit Windows 10. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen des Betriebssystems sein.

1. Klicken Sie die Startmenü und klicken Sie auf Alle Programme.
2. Klicken Sie auf „ZOLT“.
3. Klicken Sie es zum Deinstallieren. Nach der Anweisung auf dem Deinstallierensfenster löschen Sie den Treiber.
4. Den Computer nach der Deinstallation neustarten.

Methode zur Deinstallation von Treibern unter macOS

Die folgende Operation ist ein Beispiel mit macOS 10.14. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen des Betriebssystems sein.

1. Drücken Sie Computer Finder Menüleiste zu „Gehe zu“ - „Programme“ - „ZOLT“ - „Utilities“ - „ZOLT Un-install Tool“.
2. Löschen Sie den Treiber gemäß den Anweisungen im Pop-up-Deinstallationsfenster.
3. Deinstallation abgeschlossen.

04 Einstellungen für Netzwerk mit Kabel (gilt für Modelle mit Netzwerkfunktion mit Kabel)

Für die Drucker, welche das Netzwerk mit Kabel unterstützen, können Sie den Drucker mit dem Netzwerk verbinden, womit Sie durch dem Netzwerk den Drucker zum Drucken kontrollieren können.

IP-Adresse festlegen

Die IP-Adresse kann automatisch mithilfe der DHCP-Funktion oder manuell festgelegt werden.

Automatisch

Die DHCP-Funktion für die automatische Vergabe der IP-Adresse ist standardmäßig auf dem Drucker aktiviert.

1. Verbinden Sie den Drucker mithilfe eines Netzkabels mit dem Netzwerk und führen Sie die vorbereitenden Schritte durch.
2. Der Drucker wird automatisch die von dem DHCP Server gegebene IP Adresse erhalten. Es wird von dem Netzwerk beeinflusst, deswegen brauchen Sie einige Minuten warten, um die IP - Adresse zu bekommen.

Sie können die "Netzwerkkonfigurationseite" ausdrucken, um die IP - Adresse zu finden. Sie können auch auf der Bedientafel von dem Drucker die NetzwerkInformationen finden. Wenn die IP Adresse nicht aufgelistet ist, überprüfen Sie bitte die Netzwerkumgebung oder warten Sie ein paar Minuten, dann versuchen Sie es erneut.

Hinweis: • Wenn der DHCP Server die IP Adresse nicht erfolgreich automatisch aufteilen kann, wird der Drucker die von dem System aufgeteilte Adresse automatisch bekommen: 169.254.xxx.xxx.


Manuell

Durch die Bedientafel die IP - Adresse manuell für den Drucker einstellen.

Durch die WEB - server die IP - Adresse manuell für den Drucker einstellen.


05 Einstellungen für drahtloses Netzwerk (gilt für Modelle mit Wi-Fi Funktion)

Je nach Modell unterstützt das Druckermodell mit Wi-Fi-Druckfunktion zwei Arten der drahtlosen Netzwerkverbindung: Wi-Fi-Station und Wi-Fi-Direkt. Normalerweise ist jeweils nur eine Verbindung zwischen Computer und Drucker aktiviert.

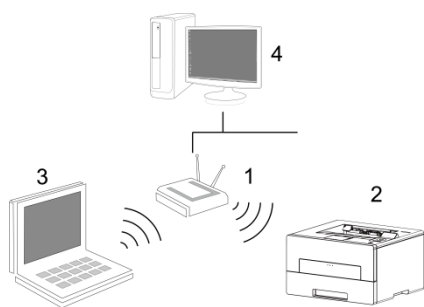

Infrastrukturmodus: durch Router mit dem drahtlosen Gerät verbinden.

1. Eingabepunkt (WLAN Router).
2. Drucker mit drahtlose Netzwerk
3. Durch drahtloses Netzwerk mit dem Eingabepunkt verbinder Computer
4. Durch Netzkabel mit dem Eingabepunkt verbinder Computer

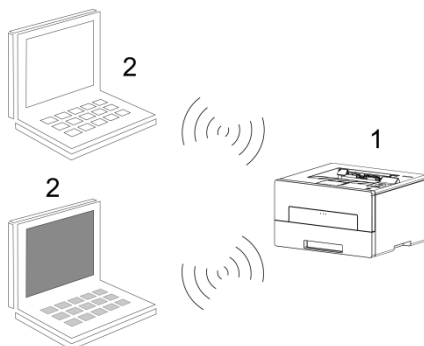

Wi-Fi Direct: Drahtlose Kundenseite mit dem Drucker mit Wi-Fi Funktion verbinden

1. Drucker mit drahtlose Netzwerk
2. Die mit dem Drucker mit Wi-Fi Funktion verbindene Kundenseite

Infrastrukturmodus

Sie können durch den Eingabepunkt (WLAN Router) als Medium den Computer und Drucker zusammenverbinden. Die Eingabepunktverbindung (WLAN Router) wird in drahtloses Netzkonfigurationswerkzeug und Wi-Fi Protected Setup (WPS) Konfiguration zwei Möglichkeiten aufteilen.

Wichtig: Vor der Installation des drahtlosen Netzwerks müssen Sie den Netzwerkname (SSID) und Password von der Eingabepunkt (WLAN Router) wissen, weil Sie während der Einstellung des Netzwerks brauchen. Falls Sie sie nicht wissen, können Sie an Ihrem Netzwerkadministrator oder Eingabepunkthersteller (WLAN Router) wenden.

Drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug

Wenn Ihr Computer den Treiber schon installiert und schon mal mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden hat und das drahtlose Netzwerk sich geändert hat, können Sie durch drahtloses Netzwerkkonfigurationswerkzeug das Netzwerk wieder einstellen.

Vorbereitung

1. Eingabepunkt (WLAN Router).
2. Der schon mit Netzwerk verbundene Computer.
3. Drucker mit drahtlosen Netzwerkfunktion .

Konfigurationsmethode des Netzwerkkonfigurationswerkzeugs

Im Computer das Netzwerkkonfigurationswerkzeug einstellen.

- 1) Windows System: Klicken Sie auf den Computer "Startmenü" - "Alle Programme" - " ZOLT " -Produktname" - "Netzwerkkonfigurationswerkzeug".
- 2) macOS-System: Drücken Sie Computer Finder Menüleiste zu "Gehe zu" - "Programme" - "ZOLT" - "Utilities" -"ZPxxx"- "WLAN-Konfigurationstool" zu gehen.

Wie den angeschlossenen Wi-Fi Netzwerk deaktivieren

Verbinden Sie das kabellose Netzwerk im Infrastrukturmodus mit den obigen Schritten. Wenn Sie verbunden sind, leuchtet normalerweise die Wi-Fi-Leuchte auf dem Bedienfeld. ise. Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk zu trennen (das Wi-Fi-Licht erlischt).

06 Web Server

Sie können durch die embedded Web Server die Einstellung vom Drucker zu kontrollieren.

The screenshot displays a web interface for a printer's embedded web server. The top navigation bar includes links for 'Produktinformationen', 'Einstellungen', 'Benutzerverwaltung', and 'Anmelden', along with a language dropdown set to 'Deutsch'. The left sidebar under 'Produktinformationen' lists options: 'Geräteinformation', 'Informationen scannen', 'Informationen kopieren', and 'Informationen drucken'. The main content area, titled 'Produktinformationen', contains a table with the following data:

Produktname	Zolt XXX Series
Serienr.	AA2A000000
Speicherort	
Kontakt	
Druckerstatus	Ruhezustand
Patronenstatus	Normal
Zustand der drumkomponente	Normal

Below the table is an 'Aktualisieren' button. On the right, a 'Tipp' (Tip) box states: 'Auf dieser Seite werden die allgemeinen Informationen zum Drucker angezeigt.' At the bottom left, there is a decorative graphic of red and orange wavy lines.

Embedded Web Server besuchen







1. Schalten Sie den Strom von Drucker und Computer ein.
2. Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk und stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem gleichen Netzwerk wie der Computer verbunden ist.
3. Geben Sie den IP Adresse von dem Drucker in der Adressleiste ein und besuchen Sie den embedded Web Server.
4. Klicken sie auf "Anmelden" und geben Sie den Benutzername und Passwort ein (Standardbenutzername ist admin und anfängliches Passwort ist 000000), klicken Sie auf "Anmelden".

Hinweis: • Aus Sicherheitsgründen schlagen wir vor, dass Sie das Standardpasswort ändern.Sie können aufder "Benutzerverwaltung" Seite das Passwort ändern.

07 Drucken

Druckfunktion

Sie können die Druckfunktion über „Start“ und „Geräte und Drucker“ durch Auswählen des entsprechenden Druckers, Rechtsklick und Festlegen der Funktion unter „Druckeinstellungen“ auswählen. Einige Funktionen:

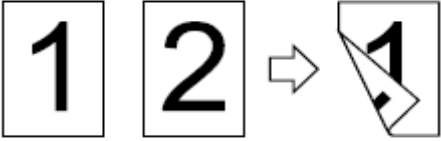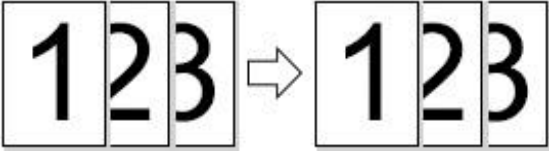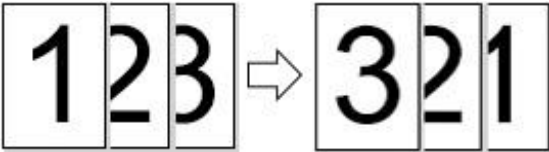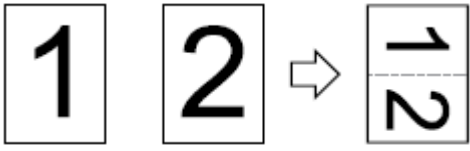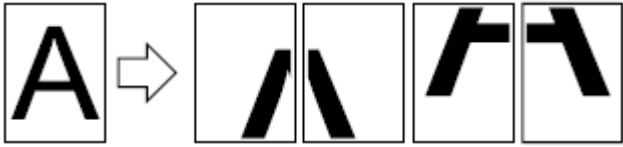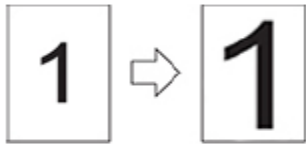Funktionen	Diagramm
Automatischer zweiseitiger Druck	
Sortieren	
Umkehrdruck	
N-in-1	
Posterdruck(Nur Windows-Systeme)	
Zoom-Druck	
Benutzerdefinierte Größe	

- Hinweis:** • Sie Können in der mehrere Seiten 2x2 Drucken in Poster wählen, um die Posterfunktion zu probieren.
- Sie können die Druckoption öffnen und die Taste "Hilfe" klicken, um die Erklärung für spezifische Funktion zu lesen.

Druckeinstellungen

Einstellung der Druckparameter

Vor der Sendung der Druckarbeit können Sie durch die folgende 2 Möglichkeiten den Ausdruckparameter einstellen.

Betriebssystem	Vorübergehende Änderung der Druckarbeit einstellen	Standardeinstellungen permanent ändern
Windows	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken" - wählen Sie den Drucker -"Druckereigenschaften" (Die konkrete Schritte konnte wegen Betriebssystemen unterschiedlich sein).	1. Klicken sie auf "Start" - "Systemsteuerung" - "Geräte und Drucker". 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Drucker und wählen Sie die Ausdruckenoption. Ändern und speichern Sie die Einstellungen.
macOS	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken". 2. Im ausspringenden Fenster die Einstellung ändern.	1. Klicken Sie auf "Datei" - "Drucken". 2. Ändern Sie die Einstellung im ausspringenden Fenster. Klicken Sie es, um die Vorgabe zu speichern. (Jedes mal müssen Sie die Vorgabe speichern,sonst wird es automatisch mit den Standardeinstellungen drucken.)

Hinweis: • Anwendungssoftware hat eine höhere Priorität als die Druckereinstellung.

Automatischer zweiseitiger Druck

Der Drucker unterstützt den automatischen zweiseitigen Druck auf einfachem Papier. Folgende Papiergrößen werden vom automatischen zweiseitigen Druck unterstützt: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio.


- Hinweis:** • Automatisches zweiseitiges Drucken kann den Drucker beschädigen, wenn Sie für diese Druckoption ungeeignete Papiermedien verwenden.
- Automatische doppelseitig Drucken unterstützt das Posterdrucken nicht.
- Für die Papiernachfüllung und Medientypen in automatische manuellen Karton siehe [Papier und Druckmedien](#).

Doppelseitig Drucken einstellen


Für eine optimale Druckergebnisse können Sie die Papiergröße in der doppelseitigen Druckeneinheit einstellen. Wenn Sie das Papier in Grösse A4 doppelseitig drucken, sollen Sie die Block an die A4 Position legen; Wenn Sie das Papier in Letter, Legal, Folio, Oficio doppelseitig drucken, sollen Sie die Block an die Letter Position legen.

Einstellungsschritte für doppelseitige Druckeneinheit:


1. Ziehen Sie die doppelseitige Druckeneinheit aus.

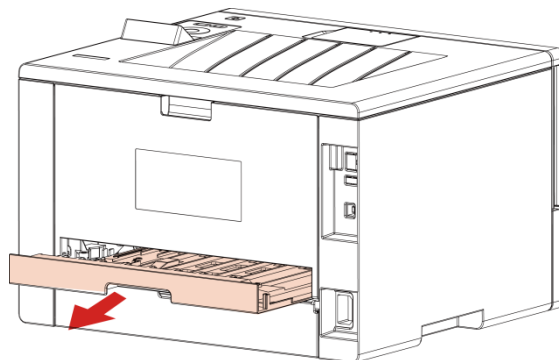


2. Legen Sie die Rückseite der doppelseitigen Druckeneinheit nach oben.

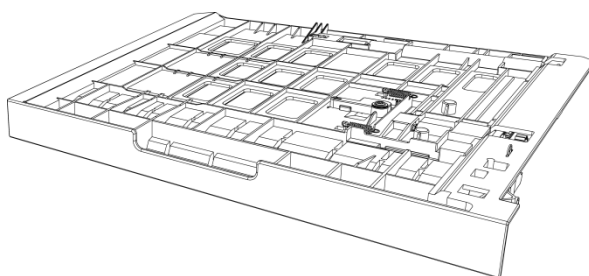

3. Passen Sie die Papiergrößeblock an der Position A4 oder Letter. Dann ist die Einstellung fertig.

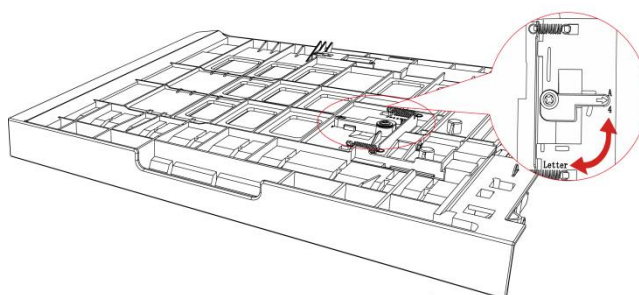

4. Legen Sie die doppelseitige Druckeneinheit in den Drucker.

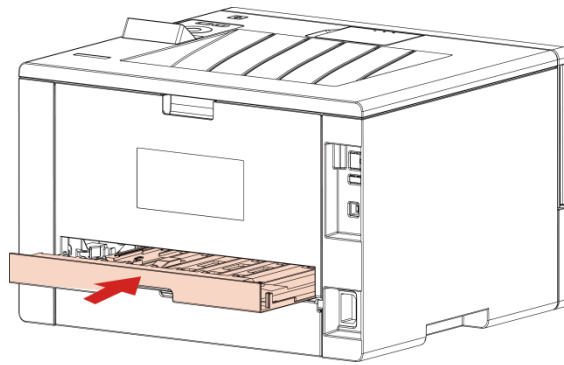

Anweisung zur automatischen doppelseitigen Drucken


1. Öffnen Sie über die entsprechende Anwendung (wie Editor) den Druckauftrag, den Sie ausführen möchten.
2. Wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Drucken“ aus.
3. Wählen Sie die entsprechende Modelle der Drucker.
4. Klicken Sie auf "Einstellungen", um das Drucken zu konfigurieren.
5. Wählen Sie "Grundlegend" in der "Duplex" und wählen Sie "Lange Kante" oder "Kurze Kante".
6. Klicken Sie auf "Ok", um das Drucken zu beenden. Klicken Sie auf "Drucken", dann wird es automatisch doppelseitig gedruckt.

Druck stopfen

Mute Druck kann Druckgeräusch verringern, aber die Druckgeschwindigkeit wird verringert. Das Verfahren von dem Stummdrucken ist wie folgendes (giltig für den Drucker mit USB Verbindung)

Diese folgende Erklärung ist ein Beispiel mit dem System Windows 10. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen das Betriebssystem sein.

1. Klicken Sie die "Startmenü" - "Systemsteuerung" - "Geräte und Drucker".
2. Klicken Sie das Druckersymbol mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Druckereigenschaften".
3. Gehen Sie zur "Sekundäre Einstellungen".
4. Wählen Sie "Druck stopfen" und klicken Sie auf "Ok", um die Einstellung zu beenden.

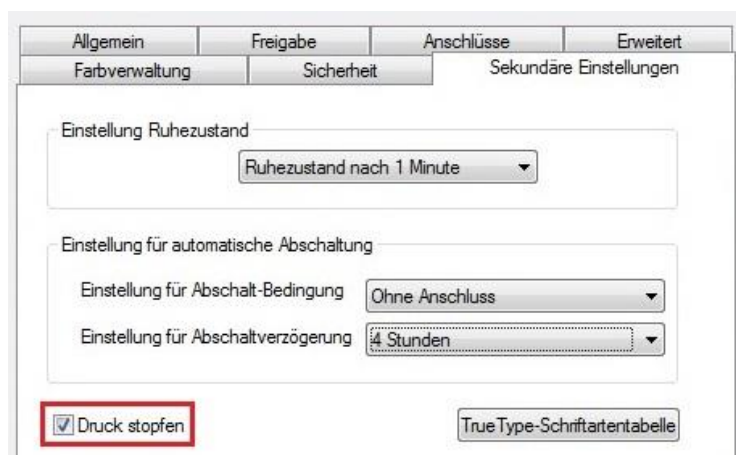

5. Öffnen Sie die Druckenarbeit im Anwendungsprogramm, wählen sie die entsprechende Modelle des Druckers und konfigurieren Sie es je nach Bedarf für die Druckarbeit.
6. Klicken Sie auf "drucken",dann wird die Arbeit durch Stummdrucken durchgeführt.

Hinweis: • Drucker mit LCD Bedientafel lässt sich durch die Taste auf der Bedientafel das Stummdruck durchführen.


08 Regelmäßige Wartung

Hinweis: • Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.


Reinigung des Druckers

Hinweis: • Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.


• Manche Teile des Druckers können nach dem Gebrauch noch für eine gewisse Zeit heiß sein. Berühren Sie nicht die Teile in dem hervorgehobenen Bereich (siehe folgende Abbildung), wenn Sie die vordere oder hintere Abdeckung entfernen, um den Drucker innen zu reinigen.

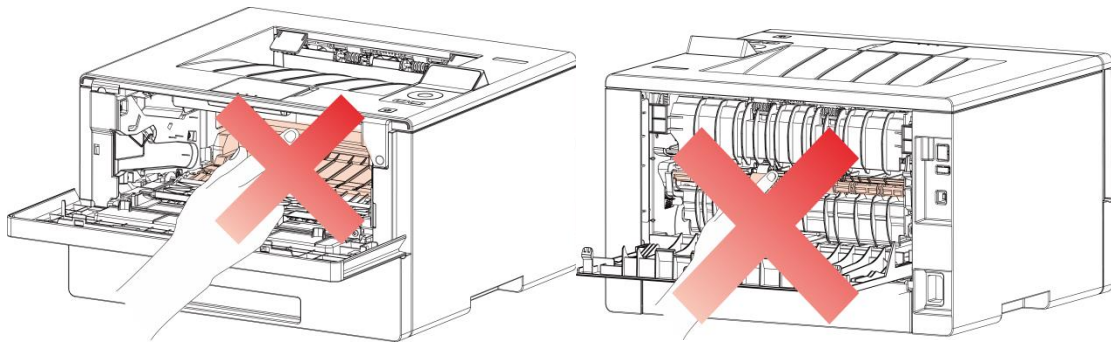

1. Wischen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch sauber.

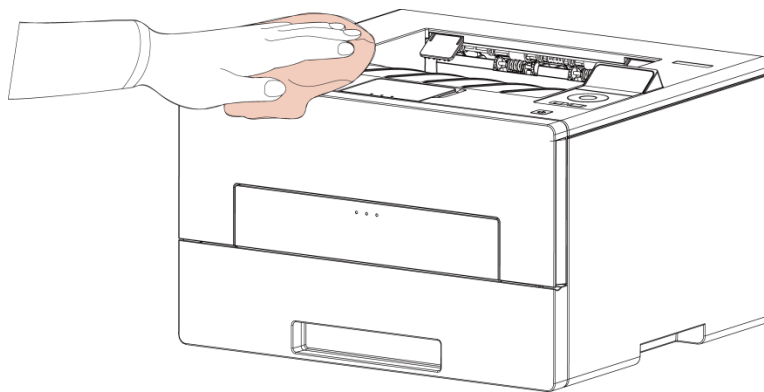


2. Öffnen Sie den Frontdeckel und ziehen Sie den Toner aus der Schiene.

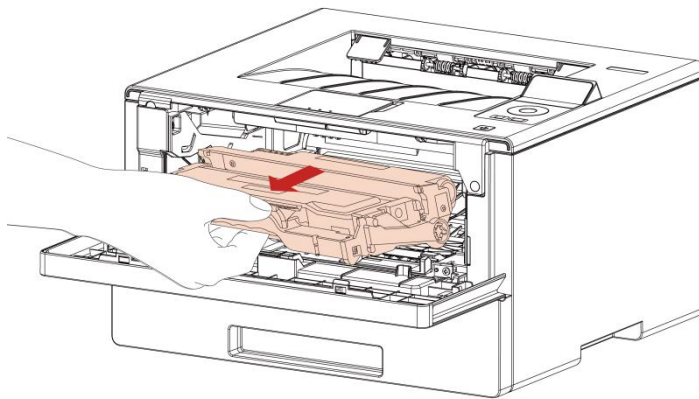


Hinweis: • Wickeln Sie die Tonerkassette in einen Schutzbeutel oder dickes Papier ein, um Schäden an der Kassette durch direktes Licht auszuschließen, wenn Sie die Tonerkassette entnehmen.


3. Reinigen Sie den Drucker innen, indem Sie den hervorgehobenen Bereich vorsichtig mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen (siehe Abbildung).

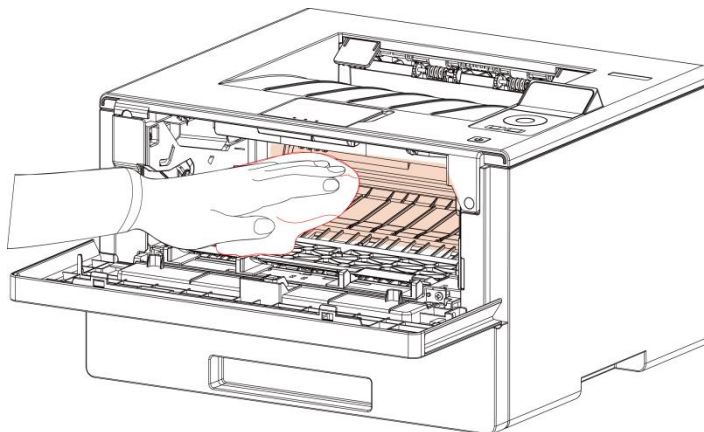

4. Mit einem trockenen sanften Tuch ohne Flaum die LSU Linse von dem Drucker leicht putzen.

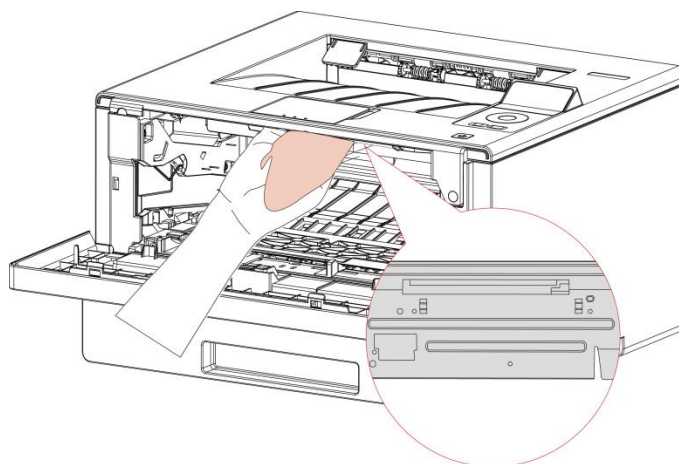

5. Öffnen Sie die automatische Karton von dem Drucker und putzen Sie das Papierrollen vom drucker mit einem trockenen sanften Tuch ohne Flaum.

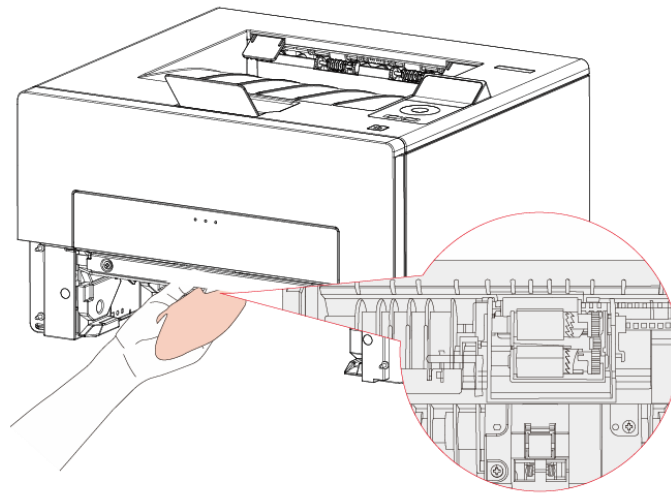

Wartung von Toner und Trommelmodul

Über Toner und Trommelmodul

1. Wartung und Verwendung von Toner und Trommelmodul

Um bessere Druckqualität zu bekommen, bitte verwenden Sie den originalen Toner.

Bei der Verwendung vom Toner bitte merken Sie die folgenden Punkten:

- Wenn Sie es nicht sofort verwenden, nehmen Sie es bitte nicht aus der Verpackung.
- Füllen Sie den Toner bitte nicht selbst, sonst sind die Beschädigung von dem Drucker nicht in Garantie enthalten.
- Legen Sie den Toner bitte in kühle und trockene Umgebung.
- Legen Sie den Toner nicht in der Nähe einer Feuerquelle. Der Puder in dem Toner ist entzündlich, um Feuer zu verhindern.
- Beim Herausnehmen oder Entfernen des Toners beachten Sie bitte, die Kontakt von dem Tonerpuder mit der Haut oder in die Augen und Mund spritzen zu vermeiden. Bitte sofort mit Wasser waschen oder besuchen Sie sofort einen Arzt, wenn es nicht vermeidet verweden konnte.
- Für das Legen von dem Toner in dem Drucker suchen Sie bitte eine Umgebung, wo nicht in der Erreichensweite von Kindern ist.

2. Lebensdauer von dem Toner.

- Das Lebensdauer von dem Toner hängt von der Verbrauchsmenge des Puders.
- Für den Drucker mit LCD Bedientafel, wenn die oange Lampe vom Toner konstanten leuchtet oder die LCD Bildschirm"Patr.leb.d. ab." zeigt , bedeutet es , dass die Lebensdauer des Toners schon vorbei ist. Ersetzen Sie bitte den Toner.

3. Lebensdauer von Trommelmodul

- Für den Drucker mit LCD Bedientafel, wenn die oange Lampe vom Toner konstanten leuchtet oder die LCD Bildschirm"ausgelaufendTr." zeigt , bedeutet es , dass die Lebensdauer des Trommelmoduls schon vorbei ist. Ersetzen Sie bitte den Toner.


Tauschen von Toner und Trommelmodul

Hinweis: Vor dem Tauschen vom Toner bitte merken Sie die folgenden Punkten:


- Weil auf dem Oberfläche des Toners Puder legen, nehmen Sie bitte den Toner vorsichtig aus, um Vergossen zu verhindern.
- Legen Sie bitte den ausgenommenen Toner auf einem Papier, um Vergossen zu verhindern.
- Bei der Installation berühren Sie bitte die Oberfläche der Lichttrommel nicht, um die Verletzung wegen der Lichttrommel zu verhindern.

Schritte für Tauschen des Toners:


1. Schalten Sie den Drucker aus.

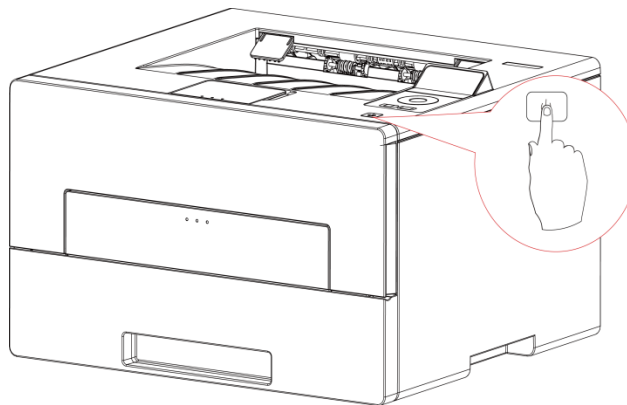


2. Öffnen Sie den Frontdeckel und ziehen Sie den Toner aus der Schiene.

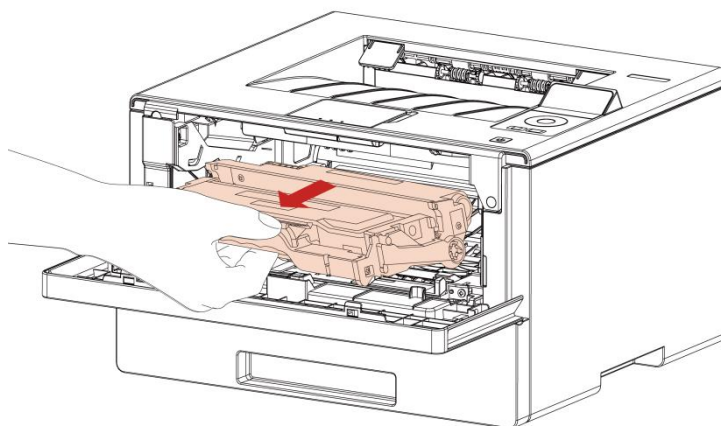


3. Drücken Sie mit der linken Hand den blauen Knopf links von dem Trommelmodul und ziehen Sie mit der rechten Hand die Griff des Toners gleichzeitig nach oben. Nehmen Sie den Toner aus.

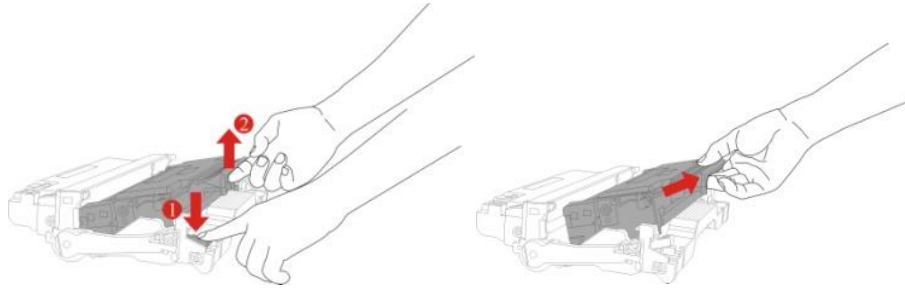


4. Öffnen Sie die Verpackung von dem neuen Toner und halten Sie die Griff des Toners. Schütteln Sie den Toner leicht fünf bis sechs Mal, damit der Puder darin gleichmäßig verteilt werden.

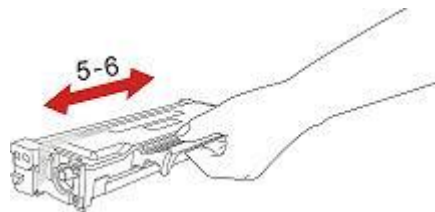


5. Entlang dem Siegel ziehen Sie die Schutzhülle des Toners aus.

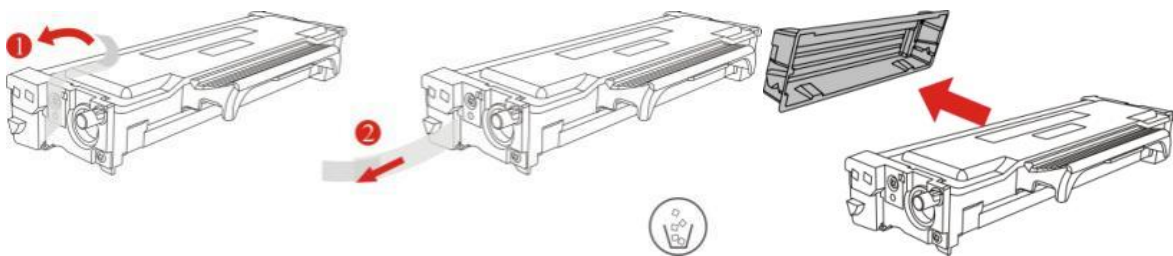


6. Entlang der Schiene des Trommelmoduls legen Sie den Toner im Trommelmodul und erledigen Sie die Installation.

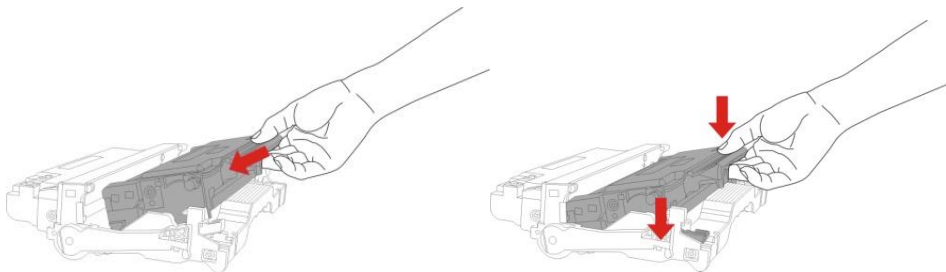


7. Entlang der Schiene des Druckers legen Sie den fertig installierten Trommelmodul im Drucker und erledigen Sie die Installation.

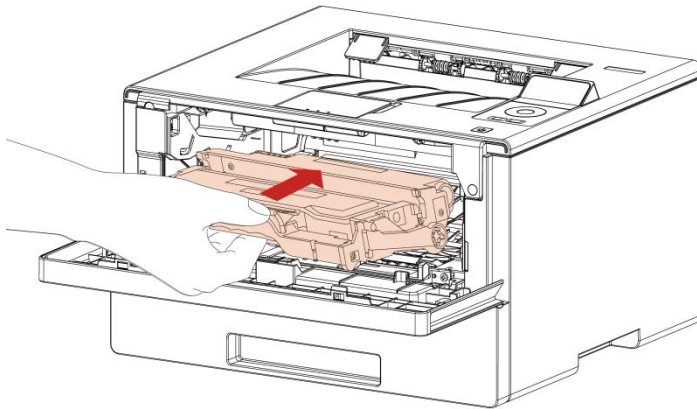


8. Schließen Sie den Deckel.
Schritte für Tauschen des Trommelmodul
1. Schalten Sie den Drucker aus.

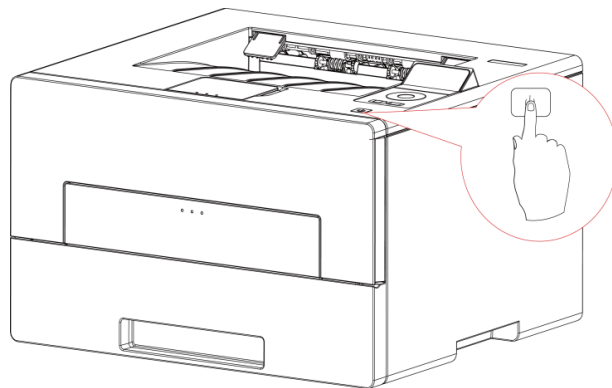


2. Öffnen Sie den Frontdeckel und ziehen Sie den Toner aus der Schiene.

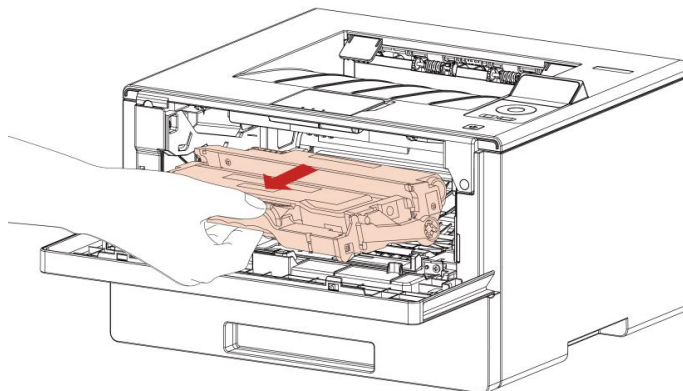


3. Drücken Sie mit der linken Hand den blauen Knopf links von dem Trommelmodul und ziehen Sie mit der rechten Hand die Griff des Toners gleichzeitig nach oben. Nehmen Sie den Toner aus.

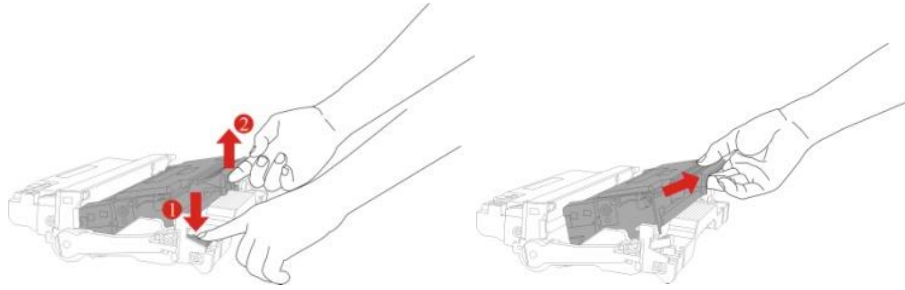


4. Öffnen Sie die Verpackung von dem neuen Toner, ziehen Sie die Schutzhülle des Trommelmoduls und legen Sie die Trommelmodul auf der wasserechten Ebene.

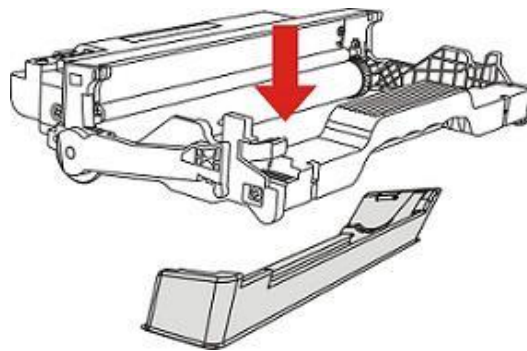

5. Entlang der Schiene des Trommelmoduls legen Sie den Toner im Trommelmodul und erledigen Sie die Installation.

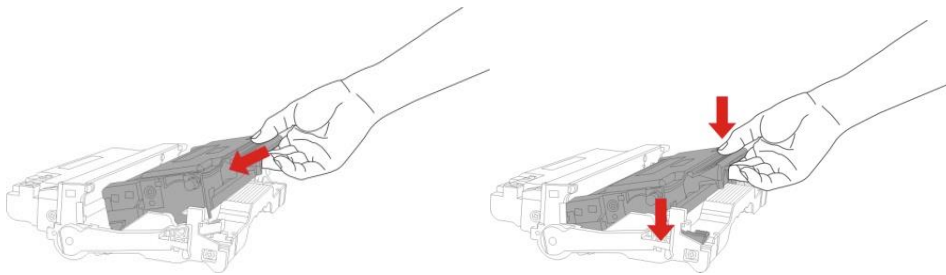

6. Entlang der Schiene des Druckers legen Sie den fertig installierten Trommelmodul im Drucker und erledigen Sie die Installation.

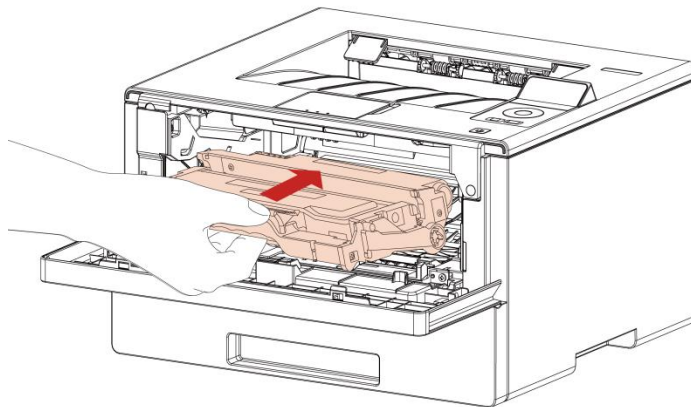

7. Schließen Sie den Deckel.

09 Fehlerbehebung

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam. Sie können damit möglicherweise Probleme lösen, die bei Druckvorgängen häufig auftreten. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den ZOLT Kundendienst.

Prüfen Sie vor der Behebung häufiger Probleme Folgendes:

- Das Netzkabel ist richtig verbunden und der Drucker ist eingeschaltet.
- Alle Schutzteile wurden entfernt.
- Die Tonerkassette ist richtig eingesetzt.
- Das Papier ist richtig in das Fach eingelegt.
- Das Verbindungskabel vom Drucker zum Computer ist richtig angeschlossen.
- Der richtige Druckertreiber wurde ausgewählt und fehlerfrei installiert.
- Der Computerport ist richtig konfiguriert und mit dem richtigen Druckerport verbunden.


Beseitigung von Papierstaus

Hinweis: • Einige Modelle unterstützen die Funktion zur automatischen Behebung des Papierstaus. Bei einem Papierstau, den der Drucker nicht automatisch beheben kann, folgen Sie bitte den folgenden Schritten.


- Die Druckerfunktionen können je nach Modell variieren. Bestimmte Funktionen sind vom Modell des Druckers abhängig, den Sie erworben haben.

Pappe in der automatischen Karton


1. Öffnen Sie das Fach.

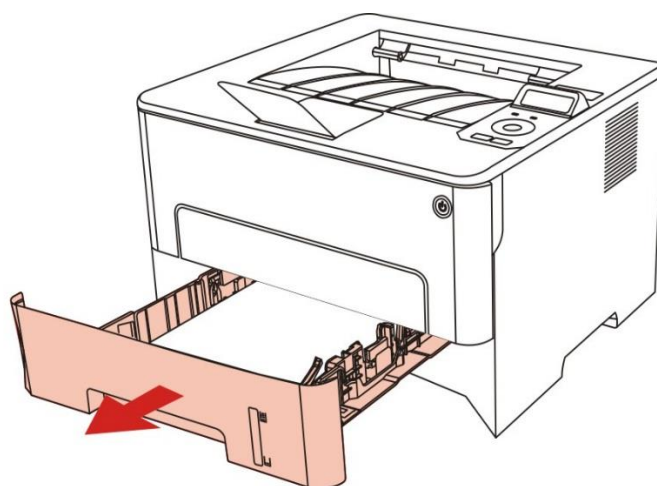

2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

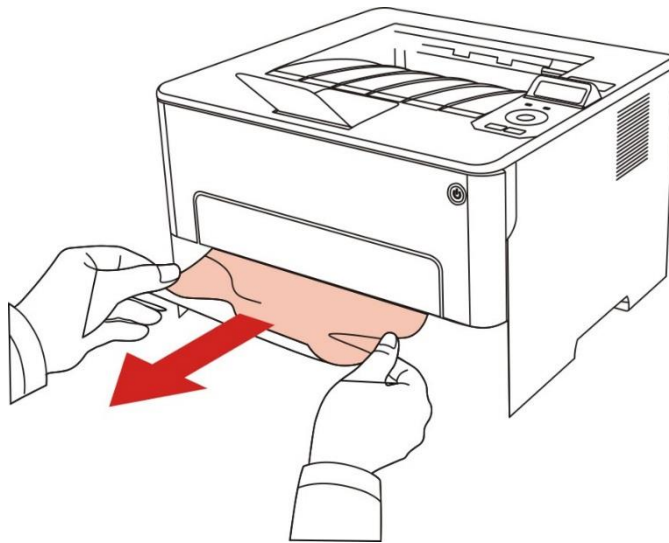


3. Nach dem Entfernen vom Papier legen Sie die Karton bitte wieder in den Drucker. Öffnen und schließen den Frontdeckel, dann kann der Drucker wieder drucken.

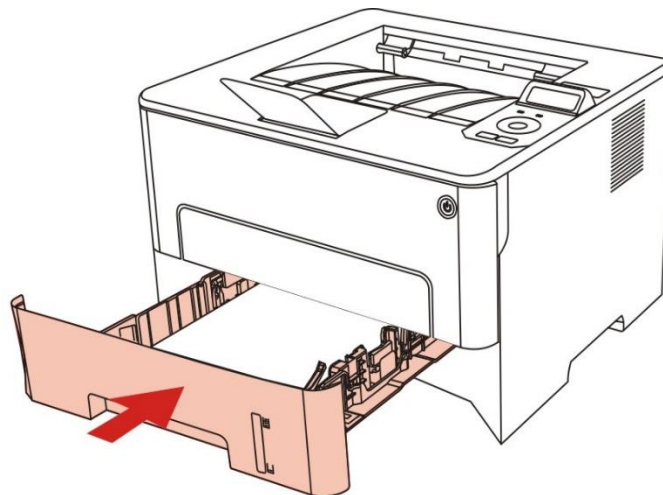


Pappe in der manuellen Karton

1. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

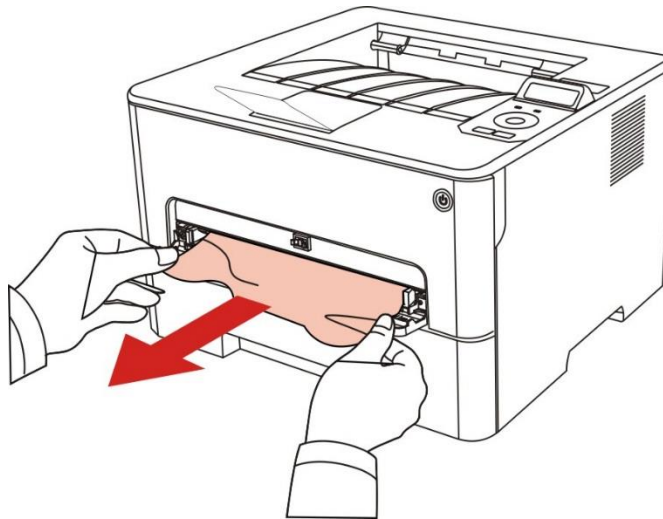


2. Nach dem Entfernen vom Papier legen Sie die Karton bitte wieder in den Drucker. Öffnen und schließen den Frontdeckel, dann kann der Drucker wieder drucken.

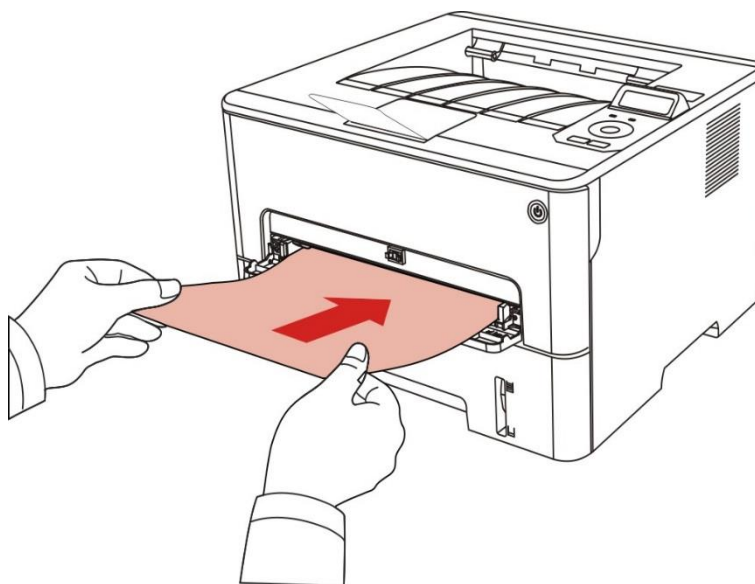


Stau i. Mitte


Hinweis: • Während der Entfernung vom im Mittel stehenden Papier wegen der Pappe berühren Sie bitte die folgende Schattenbereiche nicht, sonst konnten Sie versengt werden.

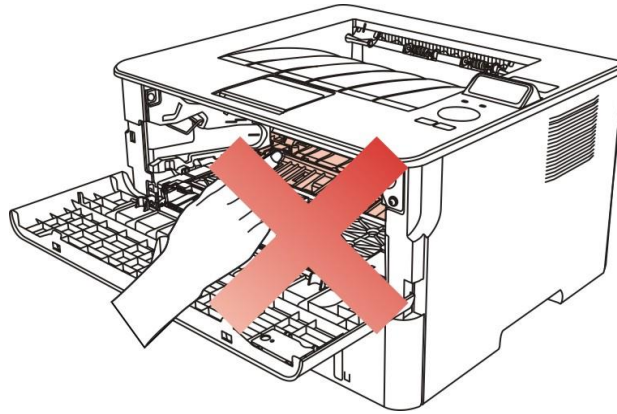


1. Karton ausziehen.

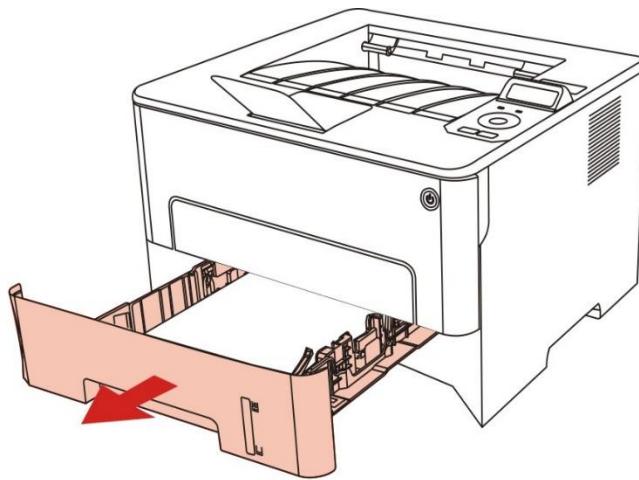


2. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

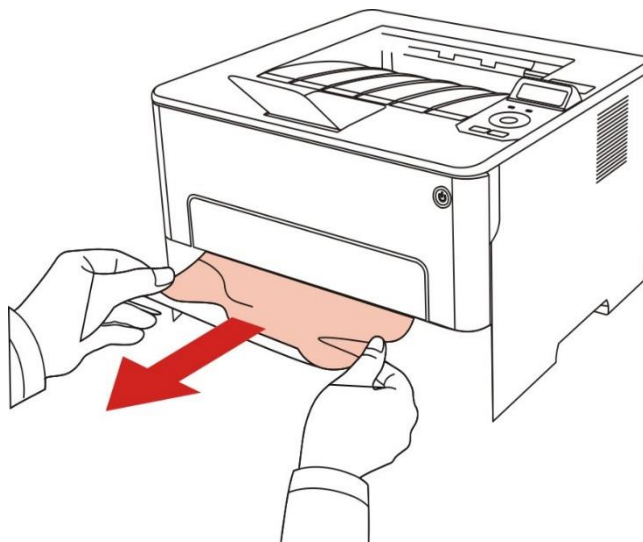


3. Karton hinzufügen.

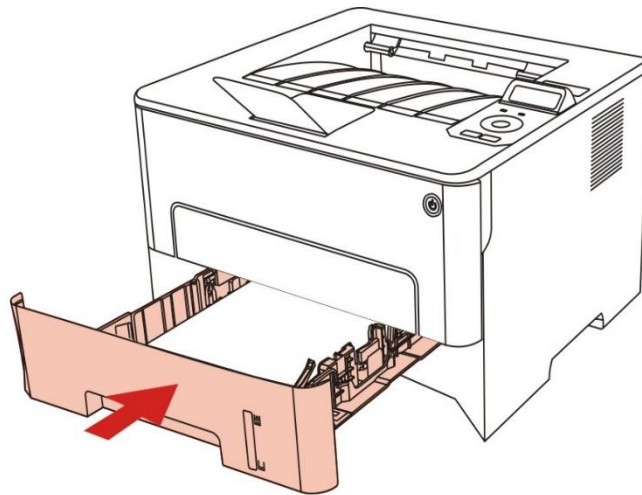


4. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

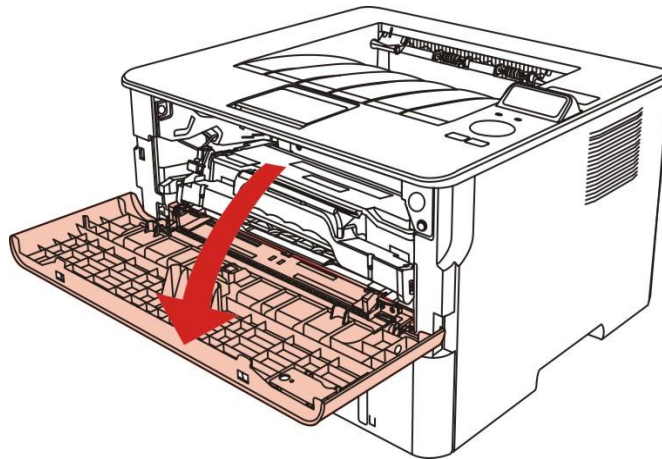

5. Entlang der Schiene nehmen Sie den Lasertoner aus. (Um zu vermeiden, dass die Qualität des Druckens wegen Belichtung der Lichttrommel verschlechtert wird, benutzen Sie bitte die Schutzhülle oder dicke Papier, um den Lasertoner zu verpacken.)

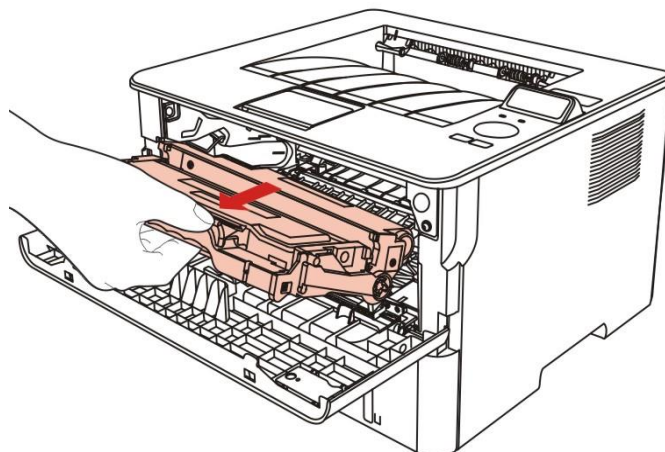


6. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

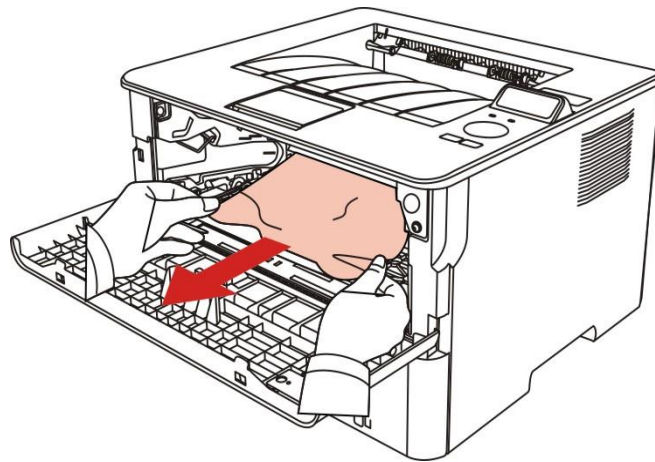


7. Nach dem Entfernen vom Papier legen Sie die Lasertoner bitte wieder in den Drucker. Öffnen und schließen den Frontdeckel, dann kann der Drucker wieder drucken.

Papierstau in der Fixiereinheit


Hinweis: • Während der Entfernung vom Papier der Fixiereinheit wegen der Pappe berühren Sie bitte die folgende Schattenbereiche nicht, sonst könnten Sie versengt werden.

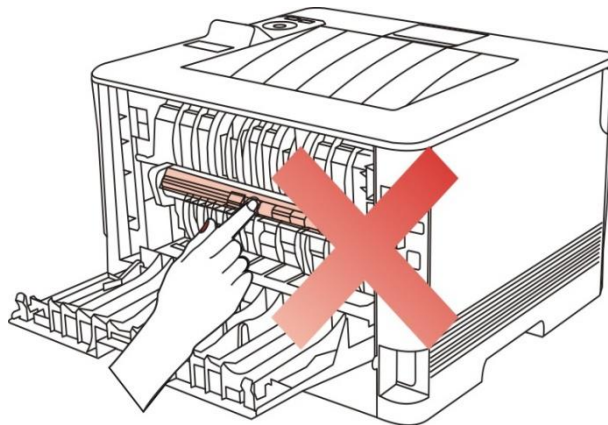


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

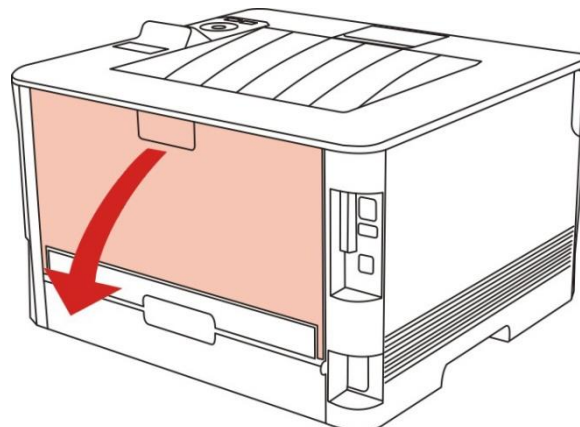


2. Öffnen Sie die Fixiereinheit, indem Sie zuerst die blauen Griffe der Fixiereinheit auf beiden Seiten drücken und dann den schwarzen Griff zur Papierführung.

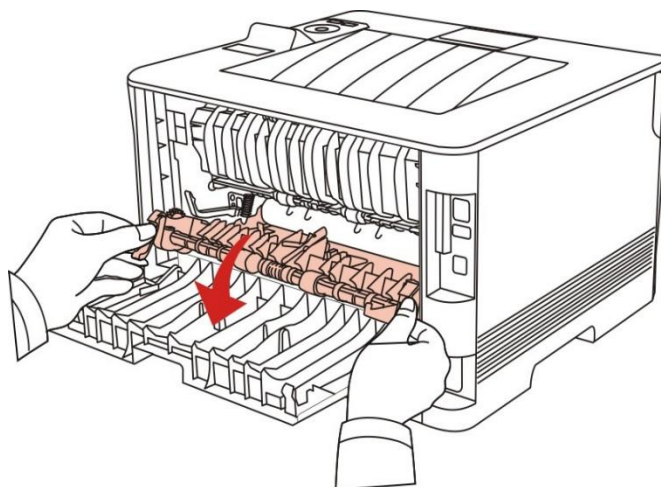

3. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

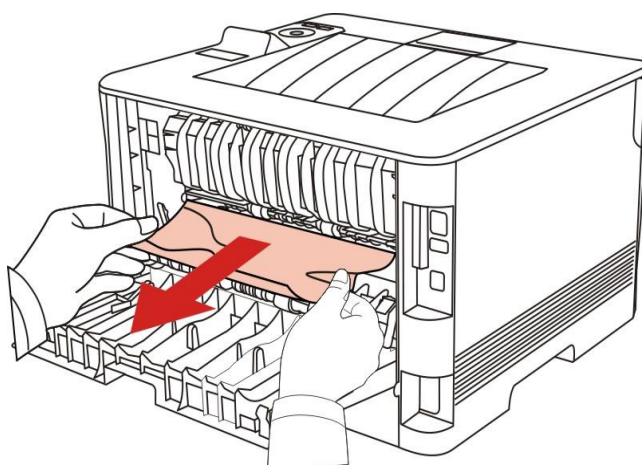


4. Nach dem Entfernen vom Papier schließen Sie den Rückdeckel, öffnen und schließen Sie den Frontdeckel, dann kann der Drucker wieder drucken.

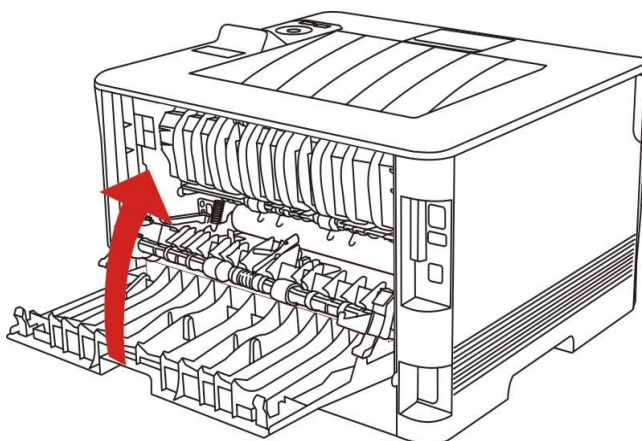


Stau in der Duplexdruck-Einheit


1. Nehmen Sie die Duplexdruck-Einheit an der Rückseite des Druckers heraus.

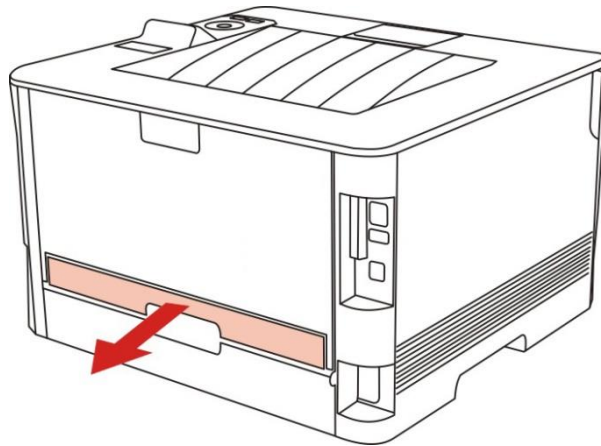

2. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Duplexdruck-Einheit.

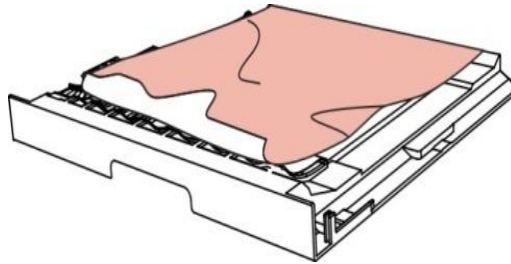

3. Öffnen Sie das Fach und entfernen Sie das gestaute Papier direkt von unten, falls das Papier nicht zusammen mit der Duplexdruck-Einheit aus dem Drucker kommt.

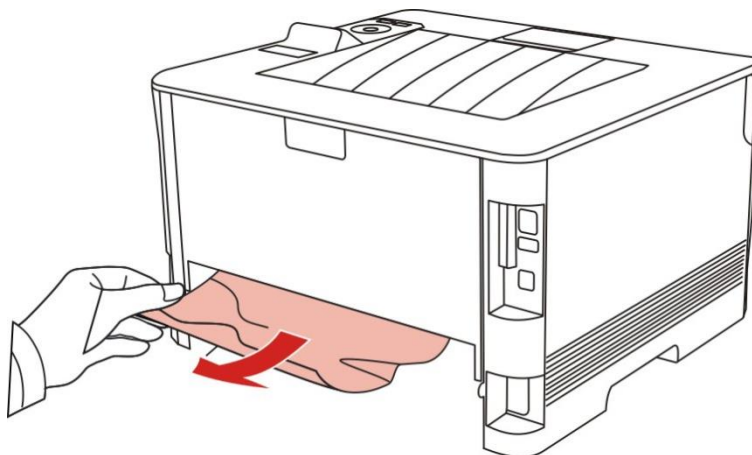

4. Nach dem Entfernen vom Papier wegen Pappe legen Sie bitte die doppelseitige Druckeneinheit zurück. Prüfen Sie die andere Teile des Produktes und stellen Sie sicher, dass die Pappe nicht mehr gibt. Dann öffnen und schließen Sie den Frontdeckel und dann kann der Drucker wieder drucken.

Hinweis: • Folgen Sie alle obigen Schritte, um Papier zu entfernn. Schließen Sie den Frontdeckel und machen Sie das Papier in der Karton sauber und dann kann der Drucker wieder drucken.

- Drückt der Drucker auch dann nicht, überprüfen Sie, ob sämtliches gestaute Papier im Drucker entfernt ist.
- Wenn Sie den Papierstau nicht selbst beseitigen können, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales, von ZOLT autorisiertes Reparaturzentrum oder senden Sie den Drucker zur Reparatur an den nächstgelegenen von ZOLT autorisierten Kundendienst.
- Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

Softwarefehler

Problem	Lösung
Das Druckersymbol wird nicht im Ordner „Geräte und Drucker“ angezeigt.	Installieren Sie den Druckertreiber neu. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Verbindungskabel und das Netzkabel richtig angeschlossen sind.
Der Drucker ist im Bereitschaftsmodus, führt jedoch keine Druckaufträge aus.	Installieren Sie den Druckertreiber neu, wenn der Fehler nach einem Neustart des Druckers weiterhin besteht. Stellen Sie sicher, dass das USB - Kabel mit dem Netzkabel ichtig verbunden sind.
Der Treiber konnte nicht installiert werden.	Prüfen Sie, ob der Druckspoolerdienst aktiviert ist. Überprüfen Sie Stromversorgung und Verbindungen des Druckers.
Der Treiber kann nicht verwendet werden, wenn sich die IP-Adresse des Druckers geändert hat.	Ändern Sie die Port-IP-Adresse des Druckertreibers. Installieren Sie den Druckertreiber neu, wenn sich das Problem mit dem oben beschriebenen Verfahren nicht beheben lässt. Es wird empfohlen, für den Netzwerkdrucker eine feste IP-Adresse festzulegen. Es wird empfohlen, im DHCP-Netzwerk die IP-Adresse an die MAC-Adresse des Druckers zu binden.

Behebung häufiger Probleme

Häufige Probleme

Problem	Ursache	Lösung
Probleme mit dem Drucker		
Kein Druckerbetrieb möglich	• Das Verbindungskabel vom Drucker zum Computer ist nicht richtig verbunden. • Fehler bei der Angabe des Druckports. • Der Drucker ist offline und „Drucker offline verwenden“ ist aktiviert. • Es besteht ein interner Druckerfehler, wie ein Papierstau, Papiermangel usw. • Treiber des Druckers ist nicht richtig installiert.	• Trennen Sie das Druckerkabel und schließen Sie es erneut an. • Überprüfen Sie die Windows-Druckereinstellungen, um sicherzustellen, dass der Druckauftrag an den richtigen Port gesendet wurde. • Vergewissern Sie sich, dass der Drucker mit dem richtigen Port verbunden ist, falls der Computer mehrere Ports hat. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drucker im normalen Onlinestatus befindet. • Beseitigen Sie bitte den Fehler und halten Sie den Drucker auf normalen Zustand. • Deinstallieren und wieder installieren Sie den Treiber des Druckers.
Probleme mit der Papierhandhabung		
Fehler bei der Papierzufuhr	• Das Druckmedium wurde falsch zugeführt. • Das Druckmedium zählt nicht zu den unterstützten Medien. • Die Zufuhrwalze ist verschmutzt. • Zu viel Papier in der Karton.	• Installieren Sie bitte das Druckenmedium richtig. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigen Sie die Zufuhrwalze. • Nehmen Sie das überflüssige Papier aus der Karton. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton.

Papierstau	• Zu viel Papier in der Karton. • Das Druckmedium zählt nicht zu den unterstützten Medien. • Es befinden sich Fremdstoffe im Papierweg. • Die Zufuhrwalze ist verschmutzt. • Interne Teile sind defekt.	• Nehmen Sie das überflüssige Papier aus der Karton. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Reinigen Sie den Papierweg. • Reinigen Sie die Zufuhrwalze.
Mehrseitendruck-Zufuhr	• Die Druckmedien sind zu stark statisch aufgeladen. • Die Druckmedien sind feucht und kleben zusammen. • Interne Teile sind defekt.	• Trennen Sie die Druckmedien voneinander, um die statische Aufladung zu verringern. Verwenden Sie empfohlene Druckmedien. • Trennen Sie die Druckmedien voneinander oder verwenden Sie hochwertigere und trockene Druckmedien.

Hinweis: • Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Drei-Garantien-Zertifikat.

Fehlerhafte Druckergebnisse

Problem	Ursache	Lösung
 Der Druck ist weißlich oder hell	• Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau. • Wenn die Konzentration während dem Drucken zu niedrig ist, konnte es sein, dass die Dichteeinstellung zu niedrig ist oder Sie verwendet das Tonersparenmodus. • Der Tonerfüllstand ist niedrig. • Toner ist beschädigt.	• Verwenden Sie geeignete Druckmedien, die den Spezifikationen entsprechen • Die Konzentration während dem Drucken lässt sich eingestellt werden. Es ist auch die Dichteeinstellung und hat Beziehung mit dem Tonersparenmodus. • Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.
 Tonerflecken	• Toner ist und schmutzig oder undicht. • Toner ist beschädigt. • Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau oder wurde bereits verwendet. • Der Papierweg ist verschmutzt.	• Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen. • Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigen Sie den Papierweg.
 Weißer Punkte	• Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau oder wurde bereits verwendet. • Der Papierweg ist verschmutzt. • Trommel im Toner ist beschädigt.	• Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen. • Reinigen Sie den Papierweg. • Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.
 Sich ablösender Toner	• Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau oder wurde bereits verwendet • Das eingestellte Druckenmedium ist anderes wie das gelegt Druckenmedium. • Der Drucker ist innen verschmutzt. • Toner ist beschädigt. • Teile im Drucker sind defekt.	• Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton. • Bitte benutzen Sie das entsprechende Druckenmedium zum drucken. • Reinigen Sie das Innere des Druckers. • Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.



Schwarze
Längsstreifen

- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Reflektglas des Lasers in der Maschine ist schmutzig.
- Der Papierweg ist verschmutzt.

- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie den Laserspiegel hinten am Drucker.
- Reinigen Sie die Druckenkanal des Druckers.



Schwarzer
Hintergrund
(grauer
Hintergrund)

- Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau oder wurde bereits verwendet
- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Der Papierweg ist verschmutzt.
- Im Drucker liegt eine abnormale Übertragungsspannung an.

- Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen des Druckers entsprechen.
- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.



Regelmäßige
Markierungen

- Toner ist schmutzig.
- Innere Komponenten des Tonres beschädigt.
- Die Fixiereinheit ist defekt

- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Wenden sie sich bitte an dem Kundendienstzentrum, um die Schalltenteile zu ersetzen oder reparieren.



Verzerrter
Druck

- Das Druckmedium wurde falsch zugeführt.
- Der Papierweg des Druckers ist verschmutzt.

- Stellen Sie sicher, dass das Druckmedium richtig zugeführt wird.
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.



Zerknittertes
Papier

- Das Druckmedium wurde falsch zugeführt.
- Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen.
- Der Papierweg des Druckers ist verschmutzt.
- Die Fixiereinheit ist defekt

- Stellen Sie sicher, dass das Druckmedium richtig zugeführt wird.
- Verwenden Sie Druckmedien, die den Spezifikationen entsprechen.
- Reinigen Sie den Papierweg im Drucker.
- Wenden sie sich bitte an dem Kundendienstzentrum, um die Schalltenteile zu ersetzen oder reparieren.



Verschmutzte
Rückseite

- Toner ist schmutzig.
- Die Übertragungswalze im Drucker ist verschmutzt.
- Im Drucker liegt eine abnormale Übertragungsspannung an.
- Reinigen Sie oder ersetzen Sie den Toner.
- Reinigen Sie die Übertragungskomponente im Drucker.




Komplett
schwarze
Seite

- Toner ist nicht richtig installiert.
- Interne Teile des Toners ist beschädigt.
- Tranferspannung in dem Drucker ist nicht normal. Der Toner hat keine Stromversorgung.
- Stellen Sie sicher, dass der Toner richtig installiert ist.
- Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.



Keine Haftung
des Toners am
Papier

- Das Druckmedium entspricht nicht den Verwendungsspezifikationen und ist z. B. zu feucht oder zu rau oder wurde bereits verwendet
- Der Drucker ist innen verschmutzt.
- Toner ist beschädigt.
- Teile im Drucker sind defekt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Papier mit spezifikationen verwenden. Wenn Sie spezielles Druckenmedium verwenden, verwenden Sie bitte manuelle Karton.
- Reinigen Sie das Innere des Druckers.
- Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.



Querstreifen

- Toner ist nicht richtig installiert.
- Toner ist vielleicht beschädigt.
- Teile im Drucker sind defekt.
- Stellen Sie sicher, dass der Toner richtig installiert ist.
- Es ist zum empfohlen, mit dem originalen Toner zu ersetzen.

Hinweis: • Die oben genannten Fehler können durch das Reinigen oder Austauschen der Patrone beseitigt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum. Kontaktdaten finden Sie auf dem Drei-Garantien-Zertifikat.

10 Technische Daten zum Produkt

Hinweis: • Die angegebenen Werte können je nach Druckermodell und verfügbaren Funktionen abweichen. Die Werte basieren auf den Anfangsdaten. Weitere Informationen zu aktuellen Spezifikationen finden Sie auf: www.zolt.fr.

Übersicht über die Spezifikationen

Produktabmessungen(B*T*H)	354mm*334mm*232mm
Produktgewicht	7.956kg
Druckumgebung	Temperaturbereich beim Drucken : 10~32°C
	Luftfeuchtigkeit beim Drucken: 20%RH~80%RH
Stromspannung	220-V-Modell: AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Lärm (Schalldruckpegel)	Drucken: ≤52dB(A)
	Standby: ≤30dB(A)
	Stummmodus: ≤ 46dB (A)
In der Netzwerk standby Zeit	1 Minute
Standard-Autoabschaltzeit (Nur EU)	4 Stunden
Leistungsaufnahme	Netzwerk standby:≤3W
	Bereit: ≤50W
	Ausgeschaltet: ≤0.4W
Betriebssystem	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64)
	macOS 10.13-26
	Ubuntu 18.04/22.04/24.04
Kommunikationsschnittstelle	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10/100Base-Tx
	IEEE802.11b/g/n (WPS wird unterstützt)
Häufigkeit der arbeit	2400MHz - 2483.5MHz
Maximale Ausgangsleistung (Erklärung zur EU-Konformität)	RF-Ausgangsleistung: ≤20 dBm

Druckspezifikationen

Druckgeschwindigkeit	33ppm
Druckzeit der ersten Seite	≤8.5Sek.
Druckersprache	PCL5e,PCL6,PS,PDF

