



ZOLT

ALTERNATIVE PRINT

ZP3305 Series

Imprimante Laser Monochrome

Monochrome Laser Printer
Impresora aser monocromo
Stampante laser monocromatica
Monochromer-Laserdrucker

Guide utilisateur

User Guide | Guia de usurario | Guida per l'utente | Benutzerhandbuch

Prefazione

Benvenuti ai prodotti della serie ZOLT!

Apprezziamo molto la tua scelta di prodotti della serie ZOLT!

Nell'interesse del cliente, si consiglia di leggere attentamente quanto segue.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito ufficiale(www.zolt.fr).

Avviso legale

Marchio

PROLASER SAS ha il diritto di utilizzare i loghi ZOLT e ZOLT.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi/regioni.

I nomi dei prodotti software citati nella presente Guida per l'utente appartengono alle rispettive aziende proprietarie secondo il corrispondente accordo di licenza e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Tutti gli altri nomi di prodotti e di marchi qui citati possono essere marchi registrati, marchi commerciali o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari e i riferimenti a essi sono intesi solo come istruzioni.

Copyright

Il copyright di questa Guida per l'utente è di proprietà di PROLASER SAS.

È vietato copiare, tradurre, modificare e trasmettere la presente Guida per l'utente con qualsiasi mezzo o modulo senza il previo consenso scritto di PROLASER SAS.

Versione: V1.0

Liberatoria

Per una migliore esperienza utente, PROLASER SAS si riserva il diritto di apportare modifiche alla Guida per l'utente. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Gli utenti sono responsabili per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di questa Guida per l'utente. Nel frattempo, ad eccezione della garanzia espressa nel manuale di manutenzione del prodotto o nell'impegno di servizio, PROLASER SAS non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita su questa Guida per l'utente (compresa la composizione o le parole utilizzate).

L'uso di questo prodotto per copiare, stampare, sottoporre a scansione determinati documenti o immagini oppure effettuare operazioni di altro tipo può essere vietato dalle leggi locali.

In caso di dubbi in merito alla legalità dell'utilizzo di questo prodotto per determinati documenti o immagini, contattare prima il proprio consulente legale.

Precauzioni di sicurezza


Scollegare l'alimentazione elettrica

Il prodotto deve essere posizionato vicino o in posizione facilmente accessibile alle prese di corrente, in modo da consentire una facile disconnessione dell'alimentazione!

Sicurezza del laser

La radiazione laser è nociva per l'organismo umano. Poiché le componenti laser sono completamente sigillate all'interno della stampante, la radiazione laser non può uscirne. Per evitare radiazioni laser, non smontare la stampante in modo trascurato.

Attenzione - L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono comportare l'esposizione a radiazioni pericolose. La stampante è conforme alle disposizioni per i prodotti laser di classe 1 in base allo standard CFR.

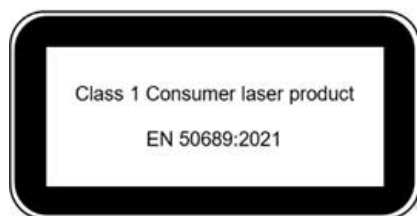

La stampante dispone di un diodo laser di classe 3B, che non consente fuoriuscite di radiazioni laser tra i componenti.

Ai componenti laser all'interno della stampante è applicata la seguente etichetta:





or



Avvertenza di sicurezza

Prendere nota delle seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare la stampante.

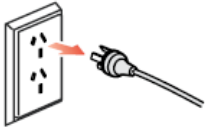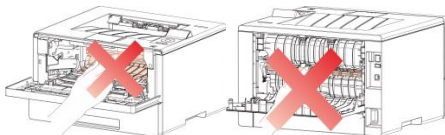 Avvertenza	
 All'interno della stampante è presente un elettrodo ad alta tensione. Prima di pulire la stampante, verificare che sia spenta.	
 Collegare e scollegare la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate può causare fulminazioni.	
 L'unità fusore è molto calda durante e dopo la stampa. Toccando l'unità fusore (la zona ombreggiata indicata in figura) può causare gravi ustioni.	
 Sull'unità fusore è presente un'etichetta di avvertimento di alta temperatura. Non rimuovere o danneggiare tale etichetta.	

Precauzioni

Precauzioni prima dell'utilizzo della stampante:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Familiarizzare con i principi di base associati alla gestione delle apparecchiature elettriche.
3. Rispettare tutti gli avvertimenti e le istruzioni indicati sulle apparecchiature o specificati nel manuale in dotazione.
4. Se le istruzioni di funzionamento sono in conflitto con le informazioni di sicurezza, prevalgono queste ultime; l'utente potrebbe aver interpretato in maniera errata le istruzioni operative. Qualora non fosse possibile risolvere i conflitti, contattare l'hotline di servizio clienti o un addetto per ricevere assistenza.
5. Prima di pulire l'apparecchiatura, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione CA. Non utilizzare detergenti liquidi o spray.
6. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collocata su una superficie di lavoro stabile al fine di evitare danni gravi causati dalla caduta del dispositivo.
7. Non collocare l'apparecchiatura accanto a radiatori, condizionatori d'aria o tubi di aerazione.
8. Non posare oggetti sul cavo di alimentazione. Evitare di posizionare l'apparecchiatura in luoghi in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
9. Le prese e i cavi di prolunga non devono essere sovraccaricati per evitare di compromettere le prestazioni e di causare un incendio o scosse elettriche.
10. Evitare che animali domestici danneggino con i denti il cavo di alimentazione CA o il cavo di interfaccia del computer.
11. Non perforare il vano dell'apparecchiatura con oggetti appuntiti, in modo da evitare il contatto con il dispositivo ad alta tensione, che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Prestare attenzione a non rovesciare liquidi sull'apparecchiatura.
12. Non smontare l'apparecchiatura per evitare rischi di scosse elettriche. Le riparazioni devono essere eseguite soltanto da personale addetto alla manutenzione professionale. L'apertura o la rimozione del coperchio può provocare scosse elettriche o altri pericoli. Montaggio e smontaggio scorretti possono causare scosse elettriche durante gli utilizzi successivi.
13. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni, scollegare l'apparecchiatura dal computer e rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro CA, quindi contattare un membro qualificato del personale di assistenza addetto alla manutenzione:
 - si è rovesciato del liquido all'interno dell'apparecchiatura;
 - l'apparecchiatura è stata esposta alla pioggia o all'acqua;
 - l'apparecchiatura è caduta o il coperchio è danneggiato;
 - si sono verificati cambiamenti significativi nelle prestazioni dell'apparecchiatura.
14. Regolare unicamente i controlli indicati nelle istruzioni. Un'errata regolazione degli altri controlli può causare danni e la loro correzione può richiedere più tempo al personale professionale addetto alla manutenzione.
15. Non utilizzare l'apparecchiatura durante un temporale per evitare il rischio di scosse elettriche. Se possibile, scollegare il cavo di alimentazione CA durante il temporale.
16. Nello stampare diverse pagine multiple, la superficie del vassoio può diventare molto calda. Prestare attenzione a non toccare la superficie e tenere i bambini lontano da essa.
17. Il cavo segnale del dispositivo collegato alla stampante non può essere collegato all'aperto.

18. In caso di uso prolungato o di stampa di grandi quantità di documenti in un luogo poco aerato, assicurarsi di aerare opportunamente la stanza.
19. Quando è in standby e non riceve richieste da un certo periodo di tempo (circa 1 minuto), il prodotto avvia automaticamente la modalità di risparmio energetico (sospensione); può raggiungere un consumo energetico pari a zero solo se non è stato collegato ad alimentatori esterni.
20. Essendo un'apparecchiatura di classe I, il prodotto deve essere collegato a una presa di alimentazione con messa a terra di protezione durante l'utilizzo.
21. In fase di consegna, il prodotto deve essere posizionato secondo i segni di spedizione sulla scatola dell'imballo.
22. Questo prodotto è un tipo di apparecchiatura a bassa tensione. Quando si utilizza questo prodotto con una tensione inferiore a quella specificata, fare riferimento alle precauzioni relative al prodotto o contattare il Centro assistenza post-vendita ZOLT, se il toner si stacca dalla stampa o se l'apparecchiatura si avvia lentamente;
23. Questo prodotto viene venduto come macchina completa. I consumatori possono rivolgersi al centro di assistenza post-vendita ZOLT per acquistare le parti di cui hanno bisogno. Se il prodotto venduto non è conforme all'elenco della confezione, rivolgersi al centro di assistenza post-vendita indicato per risolvere il problema;
24. Installare il prodotto in un luogo con temperatura compresa tra 10°C e 32°C e umidità relative compresa tra il 20% e l'80%.
25. Attenzione: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare le autorizzazioni dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
26. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o le parti di ricambio autorizzate approvate dal produttore.
27. Il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto è destinato esclusivamente a questo prodotto. Non utilizzarlo con altri dispositivi poiché potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.
28. Non utilizzare spray infiammabili o solventi combustibili in prossimità o all'interno della macchina. Inoltre, non posizionarli vicino o all'interno della macchina poiché potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
29. Dichiarazione di esposizione alle radiazioni RF Attenzione: Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 centimetri tra la sorgente elettromagnetica e il tuo corpo.
30. Se tutte le porte di rete cablate sono collegate e tutte le porte di rete wireless sono attivate, il consumo energetico del prodotto è inferiore a 5 W.
31. La stampante è un prodotto laser di consumo di classe 1 conforme alla norma EN 50689:2021.
32. Conservare questa Guida per l'utente correttamente.

Informazioni sulle normative



Questo simbolo indica che, al termine della vita utile, il prodotto non dovrà essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Occorre invece smaltire l'attrezzatura in un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rif: Direttiva UE 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Si prega di contattare il distributore / fornitore per ulteriori informazioni.



Prodotto destinato al solo uso domestico.



Conformità con le direttive della Comunità europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive CE 2014/30/EU e 2014/35/EU circa l'approssimazione e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e di sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione.

La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si applica solo ai modelli dotati di "funzionalità wireless".

Il produttore di questo prodotto è: ZOLT, un marchio del Gruppo PROLASER, con sede in Z.A Les Acacias III, 2, Impasse Gutenberg 85430 La Boissière des Landes.

Una dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive è disponibile su richiesta presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto soddisfa i limiti di Classe B delle norme EN 55032 / EN 55035 e i requisiti di sicurezza della norma EN 62368-1.

Questa stampante è pienamente compatibile con la direttiva RoHS 2011/65 / UE per la gestione di sostanze tossiche e pericolose.

Indice


01 Prima di utilizzare la stampante	1
Panoramica del prodotto	1
Pannello di controllo	3
Generalità del pannello di controllo di.....	3
02 Carta e supporti di stampa.....	5
Specifiche della carta.....	5
Caricamento della carta.....	6
Vassoio ad alimentazione automatica.....	6
L'installazione manuale nell'unità di alimentazione carta	7
03 L'installazione e la disinstallazione del driver.....	10
Impostazione del driver.....	10
Installazione a un click (Per Windows e macOS)	10
Disinstallare il driver	11
Metodo per disinstallare il driver in Windows.....	11
Metodo per disinstallare il driver in macOS.....	11
04 Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)	12
Impostazione dell'indirizzo IP	12
Impostazione automatica	12
Impostazione manuale.....	12
05 Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi)	13
Modalità di struttura di base.....	13
Strumento di configurazione della rete wireless	13
Come disattivare la rete Wi-Fi collegato	14
06 Web server.....	15
Visitare la EWS.....	15
07 Stampa	16
Funzione di stampa	16
Impostazioni di stampa	17
Impostazioni dei parametri di stampa	17
Stampa fronte/retro automatica	17
Stampa silenziosa	19
08 Manutenzione ordinaria.....	21
Pulizia della stampante.....	21
Manutenzione della cartuccia e dei componenti del tamburo.....	23
A proposito della cartuccia e dei componenti tamburo.....	23

Cambiare cartuccia e componente del tamburo	24
09 Risoluzione dei problemi	29
Rimozione della carta inceppata	29
Inceppamento della carta in ingresso automatico della carta	29
Inceppamento della carta in ingresso manuale di carta nella scatola di carta	31
Inceppamento interno	32
Carta inceppata nell'unità fusore	35
Carta inceppata nell'unità fronte/retro	37
Guasto del software	38
Risoluzione dei problemi comuni	39
Problemi comuni	39
Difetti nell'immagine	40
10 Specifiche del rodoto	44
Panoramica delle specifiche	44
Specifiche di stampa	44

01 Prima di utilizzare la stampante

Panoramica del prodotto


Vista laterale

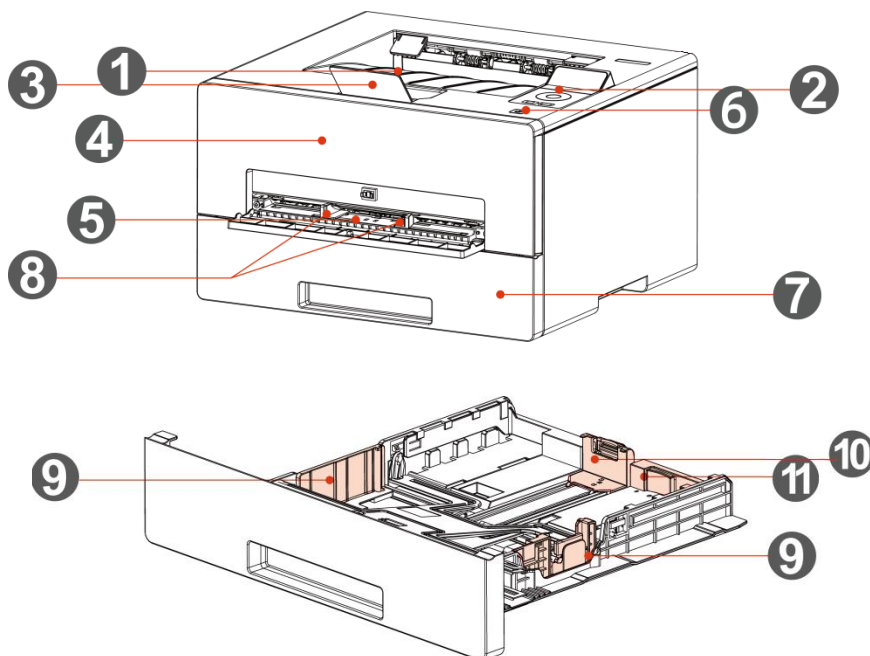

1	Raccoglitore di uscita	Raccoglie la carta stampata
2	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante per l'operazione di impostazione.
3	Vassoio di uscita	Evita la caduta della carta stampata
4	Coperchio anteriore	Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser.
5	Vassoio ad alimentazione manuale	Mettere manualmente intermedia nella scatola di carta per stampare.
6	Interruttore di alimentazione	Aprire o disattivare l'alimentazione, stato pronto premere questo Boutou per entrare in modalità di risparmio energetico. In modo da sostenere questo tasto più di 2 secondi l'alimentazione della stampante.
7	Vassoio ad alimentazione automatica	Per sentire intermedia nella casella automatica di alimentazione della carta.
8	scatola di carta di alimentazione manuale di guida della carta	Far scorrere la guida della carta in base alla larghezza della carta.
9	Far scorrere automaticamente la casella di potere guida della larghezza della carta	Far scorrere la guida della larghezza della carta in base alla larghezza della carta.

10	Carta guida lunghezza carta scatola di alimentazione automatica	Far scorrere la guida di lunghezza della carta in base alla carta
11	Estensione del vassoio bloccare la scatola di carta ADF	Per regolare la lunghezza del vassoio di estensione.

Vista posterior

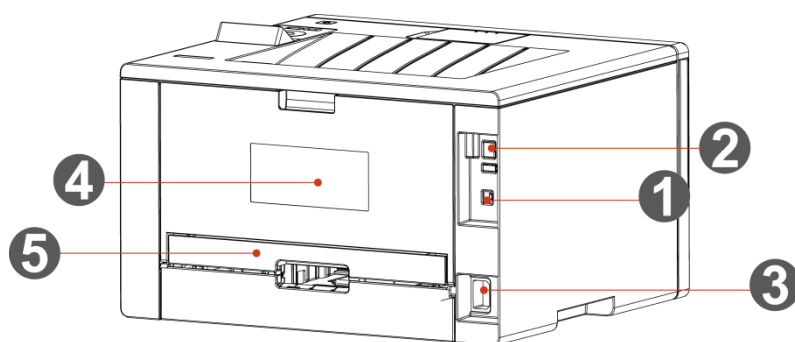

1	Interfaccia USB	Per collegare il prodotto al computer con il cavo USB
2	Interfaccia di rete	Per collegare il prodotto alla rete tramite il cavo a Internet
3	Interfaccia di alimentazione	Per collegare il prodotto alla fornitura da parte del cavo di alimentazione
4	Coperchio posteriore	Per rimuovere la carta inceppata quando la carta farci la carta in uscita
5	Unità di stampa fronte/retro	Per eseguire le doppie pagine di carta di stampa e rimuovere la carta inceppata quando la carta farcito stampa fronte pagine


Nota: • Può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

Pannello di controllo

Generalità del pannello di controllo di

Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.

Pannello di controllo LCD

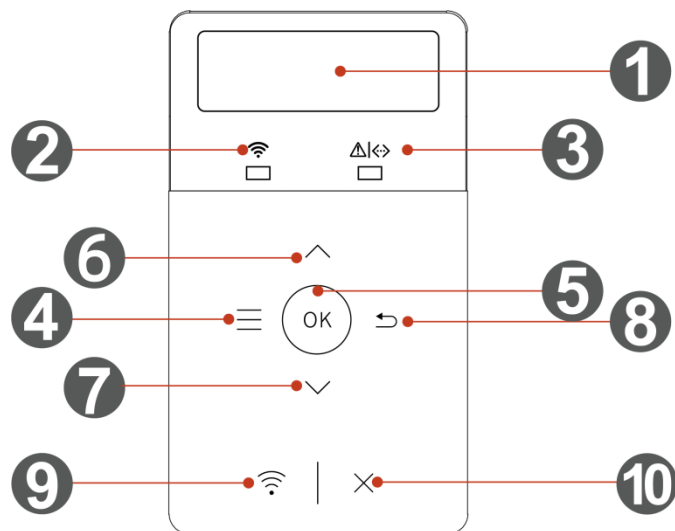

N.	Nome	Funzioni
1	Display LCD	Visualizzare le informazioni di interfaccia di funzionamento e di prodotto.
2	Lampada Wi-Fi / lampadina a risparmio d'inchiostro	Indicare lo stato di connessione Wi-Fi (adatto solo per il modello con Wi-Fi). Indicare lo stato di apertura / spegnere il risparmio toner (adatto solo per il modello senza Wi-Fi).
3	Cartuccia / lo stato della lampada	Indicare lo stato della cartuccia e la stampante
4	Menu	Aprire il menu principale del pannello di controllo.
5	OK	Confermare la schermata di selezione.
6	SU	Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il valore numerico premendo più volte.
7	Giù	Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Per il menu che richiede l'ingresso, vengono bicicletta la posizione di inserimento sinistra a destra, come la voce di indirizzo IP.
8	Indietro	Tornare al menu precedente.

9	Pulsante Wi-Fi/Risparmio inchiostro	Premere brevemente il pulsante Wi-Fi per abilitare la funzione di Connessione diretta Wi-Fi della stampante e stampare automaticamente la "Pagina della procedura guidata di connessione al Wi-Fi mobile" (applicabile solo ai modelli Wi-Fi). Tenere premuto il pulsante Wi-Fi per più di 2 secondi: WPS verrà abilitato quando il Wi-Fi non è connesso; Wi-Fi verrà disconnesso quando il Wi-Fi è connesso (applicabile solo ai modelli Wi-Fi). Avviare la funzione di risparmio di inchiostro (adatto solo per il modello senza Wi-Fi).
10	Annulla	Eseguire la cancellazione.

02 Carta e supporti di stampa

Specifiche della carta

Vassoio di alimentazione automatico	Tipo di supporto	Carta comune(70~105g/m ²),carta sottile(60~70g/m ²)
	Formato del supporto	A4, Lettera, A5, Legale, Statement, JIS B5, Folio, Ufficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande, personalizzato
	Peso del supporto	60~105 g/m ²
	Capacità massima del vassoio	250 pagine(80 g/m ²)
Vassoio ad alimentazione manuale	Tipo di supporto	Carta comune(70~105g/m ²), carta sottile(60~70g/m ²), carta spessa(105~200g/m ²), carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste
	Formato del supporto	A4, Lettera, Legale, Folio, Ufficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste n. 10, Buste C6, Cartolina giapponese, ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande, Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, personalizzato
	Peso del supporto	60~200 g/m ²
	Capacità massima del vassoio	1 pagine

Nota: • Si raccomanda di utilizzare la carta standard di 80g/m² per questa stampante.

• L'utilizzo prolungato di carta speciale può compromettere la durata della stampante.


• I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante.

• Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.


Caricamento della carta

Vassoio ad alimentazione automatica

1. Sfilare il vassoio di alimentazione automatico dalla stampante.

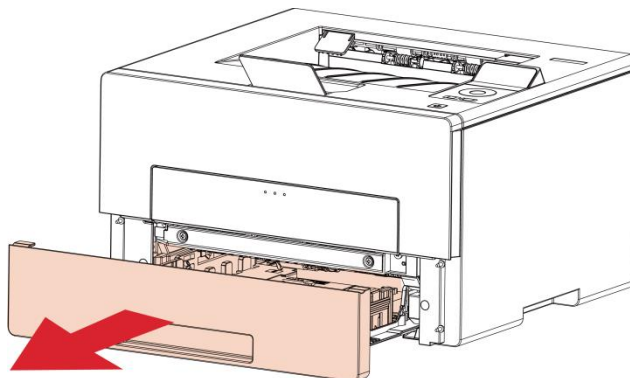


2. Far scorrere la scatola di alimentazione carta automatico blocco del vassoio di estensione, la guida della lunghezza della carta e il formato delle abitazioni necessaria guida della larghezza della lunghezza della carta e la carta di larghezza accoppiato.

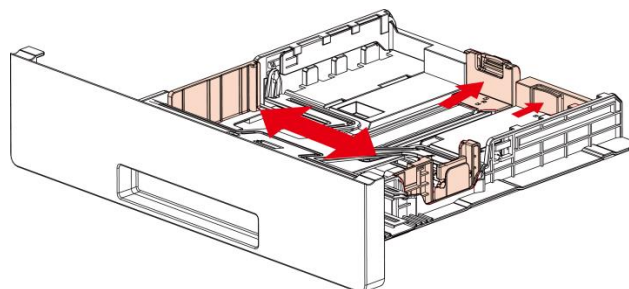


Nota: • Non comprimere eccessivamente le “guide della lunghezza” e della “larghezza della carta”, poiché potrebbero causare la deformazione della carta.

3. Prima di caricare la carta, distendere la carta impilata per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il vassoio di alimentazione automatico può contenere fino a 250 pagine, dal peso di 80g/m².

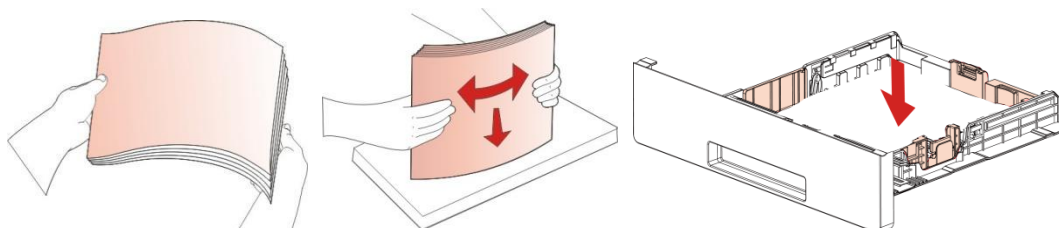


4. Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

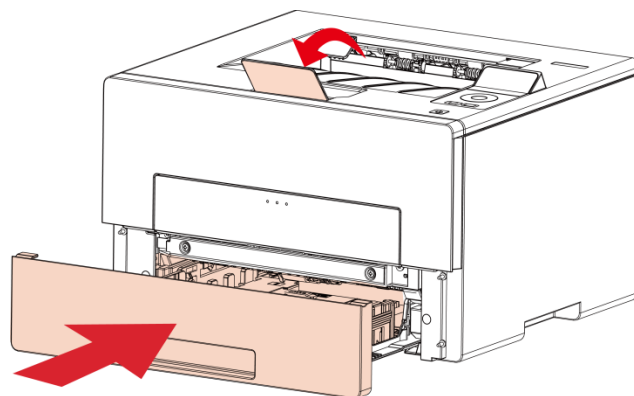


Nota: • Si raccomanda di sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta al termine della stampa. Se si sceglie di non sollevare il raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante.
• Se la carta di alimentazione nell'ADF può superare i 250 (80 g/m²), questo potrebbe causare la carta o meno di ingresso di un inceppamento della carta.
• Se si esegue una stampa su un unico fronte, verificare che il lato della stampa(il lato vuoto) sia rivolto verso il basso.

L'installazione manuale nell'unità di alimentazione carta


1. Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

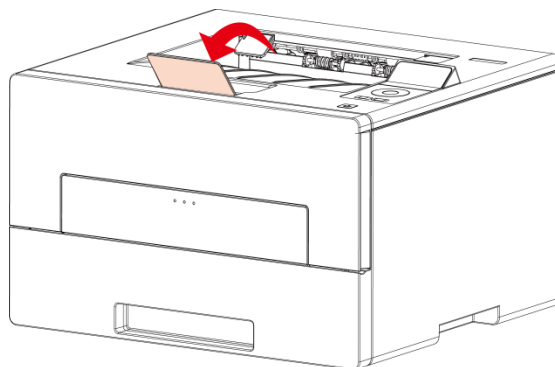


2. Aprire la scatola di carta di alimentazione manuale.

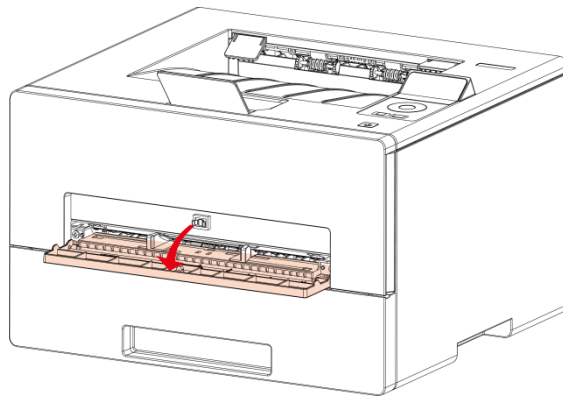

3. Far scorrere la guida della carta di scatola di carta di alimentazione manuale e entrambi i lati della carta abbinata. Non deve utilizzare con la forza, altrimenti può causare un inceppamento della carta o deviazione della.

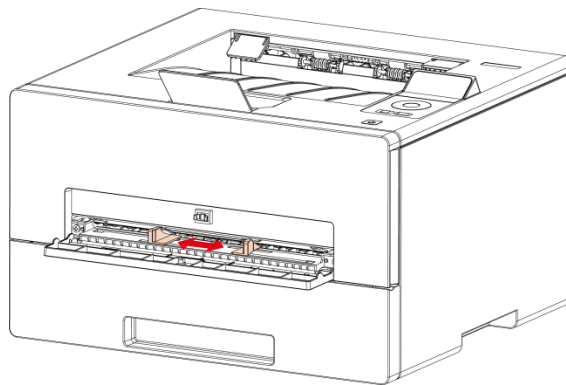

4. Effettuare intermedia stampa piana con due mani nella scatola di carta di alimentazione manuale.

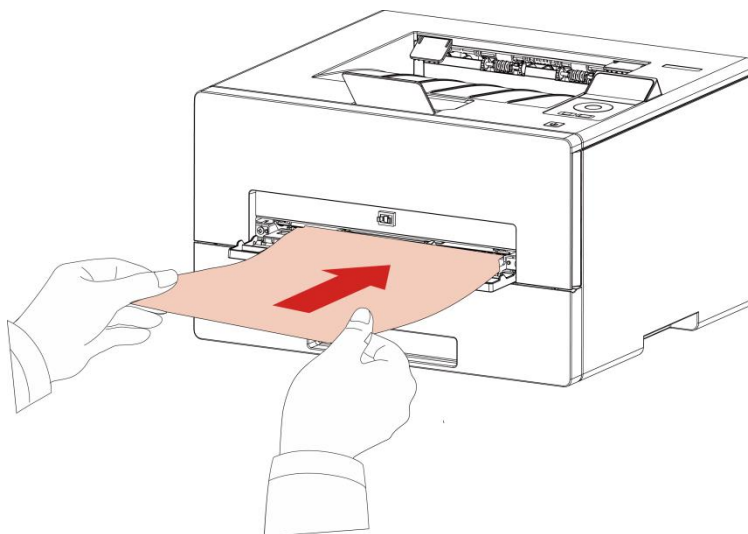

Nota: • Quando si inserisce la carta nella scatola di alimentazione manuale della carta, la stampante automaticamente entrare carta di alimentazione manuale.

- Si prega di aggiornare ogni volta che un intermedia di stampa nella casella di carta e mettere un altro dopo la stampa.

- Mettere il lato di stampa intermedia fino poi mettere manualmente in scatola di carta, se impostato, capo della carta deve essere inserito prima nella scatola di carta.

5. Quando la pagina stampata esce dalla stampante, impostare la seconda carta secondo la procedura descritta sopra. Se l'applicazione è molto lento, indica la mancanza di carta o di impostazione della carta manuale non riesce, girare la carta, la stampa verrà fatto automaticamente; se l'impostazione è molto veloce, la carta può essere arrotolato nella stampante e questo può causare l'inceppamento della carta.

Nota: • Dopo la stampa, si prega di rimuovere immediatamente la carta stampata dalla stampante. La carta o la busta possono ammucchiati roba o piegare la carta.

03 L'installazione e la disinstallazione del driver

Impostazione del driver

Questo software fornisce un metodo di installazione con un clic, per i sistemi Windows e macOS, che consente di completare automaticamente l'installazione dei driver in modo più rapido e semplice

Nota: • L'interfaccia di installazione del driver è diverso a causa del design e funzionalità, la cifra è solo per riferimento.

Installazione a un click (Per Windows e macOS)

L'installazione con un clic possiede tre metodi di esecuzione: "Wi-Fi", "USB" e "Rete cablata". Questo manuale illustra la "Installazione della stampante tramite connessione USB".


Collegare la stampante via cavo USB

1. Connettere la stampante al Computer via cavo USB, poi accendere la stampante.
2. Inserire il disco di installazione nell'unità CD del computer o accedere al sito web ufficiale di ZOLT (www.zolt.fr) per scaricare l'unità.

Nota: • Alcuni Computer potrebbero non riprodurre automaticamente il CD a causa del sistema di configurazione. Fare doppio click sull'icona "Computer", cercare "DVD RW driver", fare doppio click su quest'ultimo e eseguire l'installazione.

3. Leggere e accettare i termini contenuti nell'Accordo di licenza dell'utente finale e nell'Informativa sulla privacy, fare clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in basso a destra per accedere all'interfaccia di installazione del driver.
4. Per Windows, seguire il passo 5. Per macOS, inserire la password del PC prima di procedere al Passo 5.

5. Il setup inizierà cliccando su "Installazione con un clic" nella sezione USB. Il setup potrebbe richiedere un po' di tempo, a seconda della configurazione del proprio PC. Attendere fino al completamento dell'operazione.

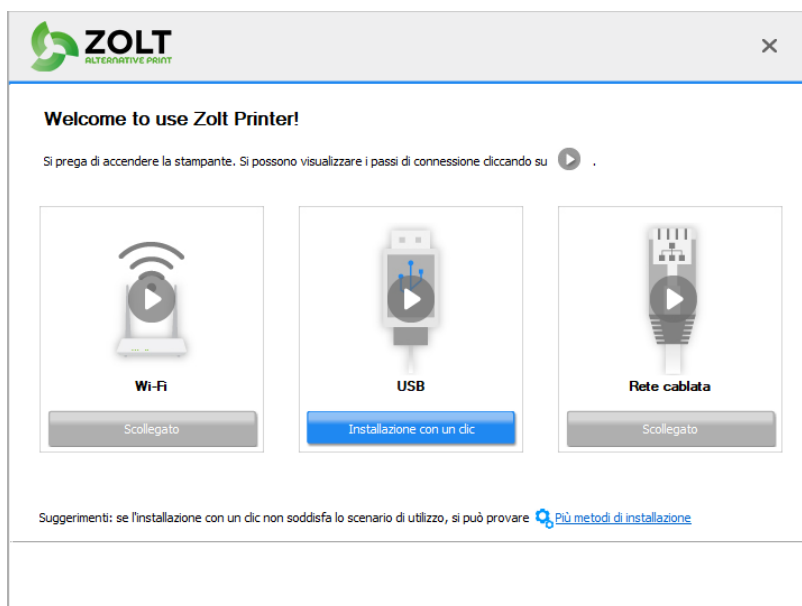

6. Dopo l'installazione, cliccare su "Stampa pagina di prova". Se la stampante stamperà la pagina con successo, vorrà dire che la stampante sarà stata installata correttamente.

Disinstallare il driver

Metodo per disinstallare il driver in Windows

Prendere Windows 10 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Fare clic sul menu di avvio del computer, quindi su Tutti i programmi.
2. Fare clic su "ZOLT".
3. Fare clic su Disinstalla, rimuovere il driver utilizzando la finestra di Disinstallazione di spiegazione.
4. Dopo il completamento della disinstallazione, riavviare il computer.

Metodo per disinstallare il driver in macOS

Prendendo macOS 10.14 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "ZOLT" - "Utilities" - "ZOLT Un-install Tool".
2. Elimina il driver come indicato nella finestra pop-up di disinstallazione.
3. Disinstallazione completata.

04 Impostazioni di rete cablata (adatto per i dispositivi cablati)

Stampante compatibile con la stampa dalla rete via cavo, il collegamento alla stampante di rete, e quindi controllare la stampante per la stampa con la modalità di controllo di rete via cavo.

Impostazione dell'indirizzo IP

L'indirizzo IP della stampante può essere ottenuto automaticamente tramite la funzione DHCP oppure impostato manualmente.

Impostazione automatica

La funzione di impostazione automatica DHCP è attivata come impostazione predefinita della stampante.

1. Collegare la stampante alla rete tramite l'apposito cavo e completare il lavoro di preparazione all'avvio.
2. La stampante otterrà automaticamente il server assegnato indirizzo IP. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti per ottenere l'indirizzo IP per l'influenza dell'ambiente di rete.

È possibile stampare la pagina di impostazione della rete 'per vedere l'indirizzo IP della stampante o visualizzare le informazioni di rete per il pannello di controllo della stampante. Se l'indirizzo IP non è elencato, si prega di controllare l'ambiente di rete o attendere qualche minuto e riprovare.


Nota: • Se l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP del server DHCP non riesce, la stampante ottiene automaticamente l'indirizzo locale assegnato dal sistema 169.254.xxx.xxx.

Impostazione manuale

Impostazione dell'indirizzo IP manualmente dal pannello di controllo della stampante. Configurare l'indirizzo IP della regolazione manuale della stampante dalla EWS.


05 Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con Wi-Fi)

In base al modello, la stampante con funzione di stampa Wi-Fi supporta due tipi di connessione di rete wireless: Stazione Wi-Fi e Wi-Fi Direct. In genere viene attivata solo una connessione alla volta tra il computer e la stampante.

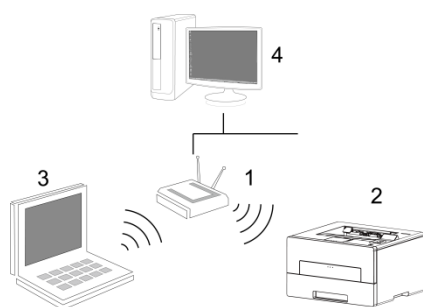

Stazione Wi-Fi: collegare dispositivi wireless tramite il router collegamento

1. Punto di connessione (router wireless)
2. Stampante di rete senza fili
3. Collegare computer del punto di connessione attraverso la rete wireless
4. Accedere al computer del punto di connessione alla rete cablata "elettorale: collegare dispositivi wireless tramite il router

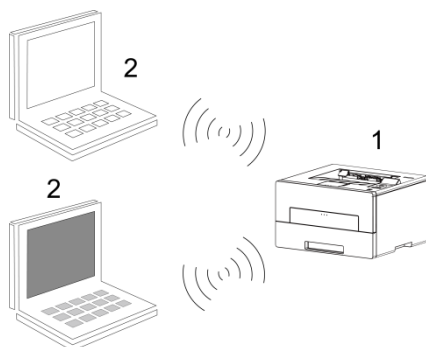

Modalità di connessione Wi-Fi Direct: Collegare il terminale del cliente wireless e stampante con la funzione Wi-Fi

1. Stampante di rete senza fili
2. Il terminale del cliente wireless per connettersi direttamente con la stampante di rete wireless

Modalità di struttura di base

È possibile collegare il computer alla stampante dal punto di connessione (router wireless). Il punto di connessione (router wireless) è Divide in strumento di configurazione della rete wireless e la configurazione Protected Setup Wi-Fi (WPS).

Importante: prima di installare la rete wireless, è necessario conoscere il nome della rete (SSID) e il punto di connessione di password (router wireless) utilizzare in caso di configurazione di rete wireless. Se non siete sicuri, rivolgersi all'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso (router wireless).

Strumento di configurazione della rete wireless

Se il computer dispone di driver installato e si collega alla rete wireless, ma la rete wireless non è cambiata, è possibile riconfigurare lo strumento di configurazione della rete wireless.

Preparazione in anticipo

1. Punto di connessione (router wireless).
2. Il computer già collegato alla rete.
3. Stampante con la funzione wireless.

Metodo di configurazione di strumento di rete wireless

Rimuovere lo strumento di configurazione wireless nel computer.

- 1) In Windows: Fare clic sul menu 'Start' - "Tutti i programmi" - 'ZOLT' - descrizione della configurazione di rete prodotto - 'Outil Wireless' computer.
- 2) Sistema di macOS: Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "ZOLT" - "Utilities" - "ZPxxx" - "Strumento di configurazione rete wireless".

Come disattivare la rete Wi-Fi collegato

Collegare la rete wireless in modalità infrastruttura seguendo i passi sopra descritti. Se collegata, la spia Wi-Fi sul pannello di controllo è normalmente accesa. Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi per scollegarsi dalla rete Wi-Fi (la spia Wi-Fi sarà spenta).

06 Web server

È possibile amministrare la configurazione della stampante tramite il server Web incorporato.

The screenshot shows the printer's web interface with the following details:

- Navigation Bar:** Informazioni sul prodotto | **Impostazioni** | Gestione utenti | Accedi | Italiano
- Left Sidebar:**
 - Impostazioni
 - ▼ Impostazioni di rete
 - ▼ Impostazioni del protocollo
 - Configurazione IP cablata**
 - IPv6
 - RAW/LPD
 - SNMP
 - WSD
 - SMB
 - SNTP
 - SMTP
 - Stampa mobile
 - SSL/TLS
 - ▼ Impostazioni wireless
 - Rete wireless
 - WPS
 - Wi-Fi Direct
- Main Content Area: Configurazione IP cablata**

Nome host	Zolt-2A5DDE
Indirizzo MAC	A0:EF:84:2A:5D:DE
Modalità di assegnazione indirizzo IPv4	Automatica ▼
Indirizzo IPv4	169.254.93.222
Maschera di sottorete	255.255.0.0
Indirizzo gateway	
Nome dominio	
Modalità di assegnazione indirizzo IPv4DNS	Automatica ▼
Indirizzo server IPv4DNS primario	192.168.1.1
Indirizzo server IPv4DNS secondario	0.0.0.0
Indirizzo link locale IPv6	::

Buttons: Applica, Annulla
- Right Sidebar: Suggerimento**

Questa pagina fornisce la configurazione relativa al Nome stampante, cablato IPv4, e ai relativi attributi cablati IPv6.

Visitare la EWS





1. Aprire la stampante e il computer.
2. Collegare la stampante alla rete, assicurarsi che la stampante si collega alla rete del computer.
3. Inserire l'indirizzo IP della stampante nella sezione degli indirizzi del browser, visitare la stampante EWS.
4. Fare clic su 'Accedi', inserire il nome utente e la password (il nome utente predefinito è admin, la password originale è 000000), e cliccare su 'Accedi'.

Nota: • Per motivi di sicurezza, si consiglia di cambiare la password di default, è possibile accedere all'interfaccia 'cambiamento di gestione utilisateur'pour.

07 Stampa

Funzione di stampa

È possibile selezionare la funzione di stampa tramite il pulsante "Avvio", scegliere poi la stampante corrispondente dall'elenco "Dispositivi e stampanti"; fare clic con il tasto destro del mouse per impostare le funzioni di stampa tramite "Preferenze di stampa". Segue un elenco di alcune funzioni:

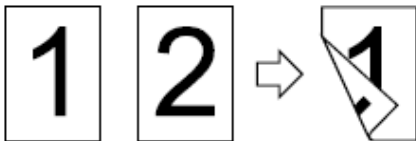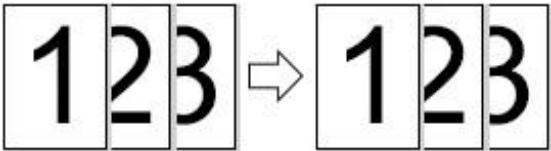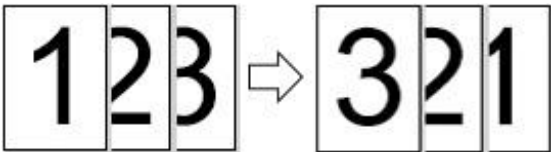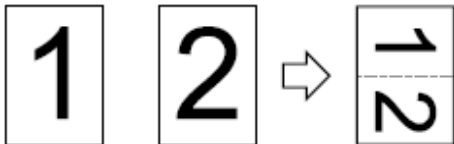Funzioni	Diagramma
Unità di stampa fronte/retro	
Fascicola	
Stampa in ordine inverso	
N-in-1	
Stampa di poster(solo per sistemi Windows)	
Stampa ingrandita	
personalizzato	

- Nota:** • È possibile scegliere di stampare posta 2x2 in più pagine per realizzare la funzione di stampa di poster.
- È possibile aprire la prima opzione di stampa, fare clic sul pulsante Guida, e controllare il funzionamento e la spiegazione dettagliata.

Impostazioni di stampa

Impostazioni dei parametri di stampa

Prima di inviare il lavoro di stampa, configurare le impostazioni stampando le due modalità.

Sistema Operativo	Modificare temporaneamente la configurazione del processo di stampa	Cambiare per sempre la configurazione di default
Windows	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'-selezionare la stampante per la stampa - 'Proprietà stampante' (la procedura dettagliata possono variare a seconda del sistema operativo).	1. Fare clic sul menu 'Start' - 'Pannello di controllo' - 'Dispositivi e stampanti'. 2. Fare clic destro sull'icona della stampante, selezionare 'Preferenze stampa', modificare la configurazione e salvare.
macOS	1. Fare clic sul menu 'File'-Stampa Configurazione. 2. Modificare nella finestra di output.	1. Fare clic sul menu 'File' - 'Stampa'. 2. Modificare il configuraiton nella finestra di output, fare clic per salvare il preset. (Ogni stampa, scegliete l'impostazione predefinita, se non la stampa con la configurazione di default.)

- Nota:** • La priorità della configurazione software applicativo è maggiore di quella della stampante.

Stampa fronte/retro automatica

La stampante consente la stampa fronte/retro automatica della carta comune. Formati di carta supportati dalla stampa fronte/retro automatica: A4, Lettera, Legale, Ufficio, Folio.


- Nota:** • Eventuali tentativi di stampa fronte/retro automatica con alcuni supporti cartacei non idonei a tale modalità di stampa potrebbero danneggiare la stampante.
- Stampa automatica dei due lati non è compatibile con il perno impronta.
- A proposito di carta, vedere il [Carta e supporti di stampa](#) per il tipo di scatola di carta di alimentazione automatica di stampa intermedia.

Configurazione unità di stampa fronte-retro


Per avere il miglior effetto di stampa, è possibile impostare la dimensione di unità di stampa fronte-retro della carta. In caso di stampa fronte-retro per A4, è necessario regolare la posizione di blocco A4; per la stampa fronte-retro Lettera, Legale, Folio e Ufficio, regolare la posizione di blocco alla lettera.

Le fasi di configurazione di stampa fronte-retro dell'unità come segue:


1. Rimuovere l'unità stampa fronte-retro.

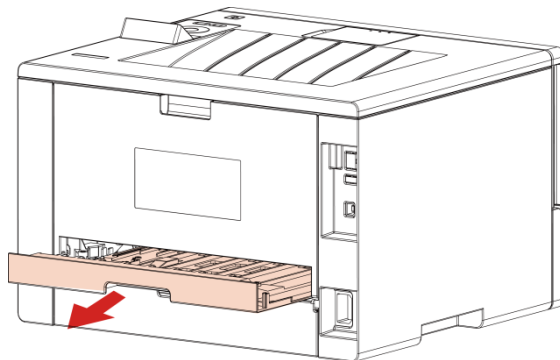


2. Accendere la parte posteriore dell'unità di stampa di doppia faccia verso l'alto.

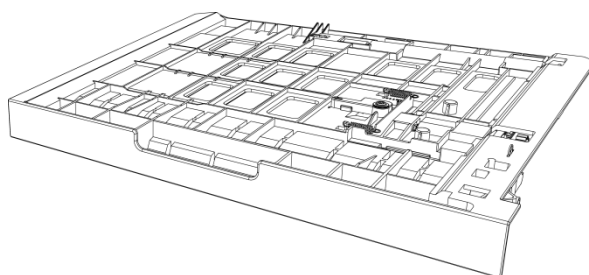

3. Impostare il formato della carta in posizione A4 o Lettera per completare la configurazione.

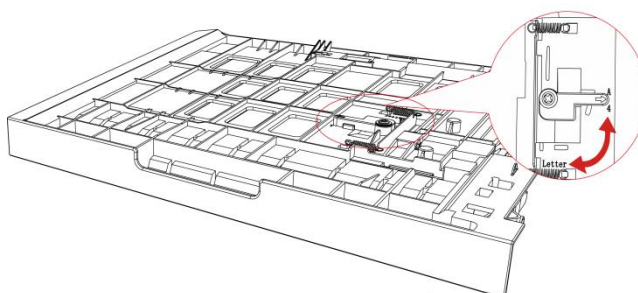

4. Turn l'unità di stampa fronte-retro nella stampante.

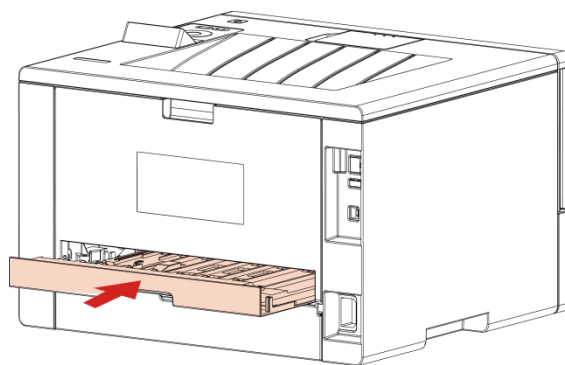

Come stampare fronte-retro automatico

1. Aprire il progetto da stampare dall'applicazione (ad esempio, Notepad).
2. Dal menu File, selezionare Stampa.
3. Selezionare la stampante dal modello corrispondente.
4. Fare clic su 'Preferenze' per impostare la stampa.
5. Selezionare la stampa fronte-retro 'della' Di base ', selezionare' Lato lungo 'o' Lato corto '.
6. Fare clic su 'Ok' per completare la configurazione di stampa. Clicca su 'Stampa' per ottenere la stampa fronte-retro automatica.

Stampa silenziosa


Impostare Stampa Muto, il rumore di stampa può essere ridotta, ma la velocità di stampa diminuisce.

Stampa in silenzio, i punti di funzionamento sono i seguenti (adatto per l'installazione della stampante tramite la modalità di connessione USB)

Prendendo il sistema di Windows 7 come esempio per le seguenti operazioni, le informazioni sullo schermo del computer può variare in base al sistema operativo diverso.

1. Immettere 'start menu' - 'Pannello di controllo' da parte del team di Vic-check PC e stampante '.
2. Fare clic sulla stampante con il tasto destro, selezionare la proprietà della stampante 'nel menu a discesa.
3. Immettere nella configurazione accessorio '.

4. Spuntare stampa muto ', cliccare su ' Ok 'per completare la configurazione.

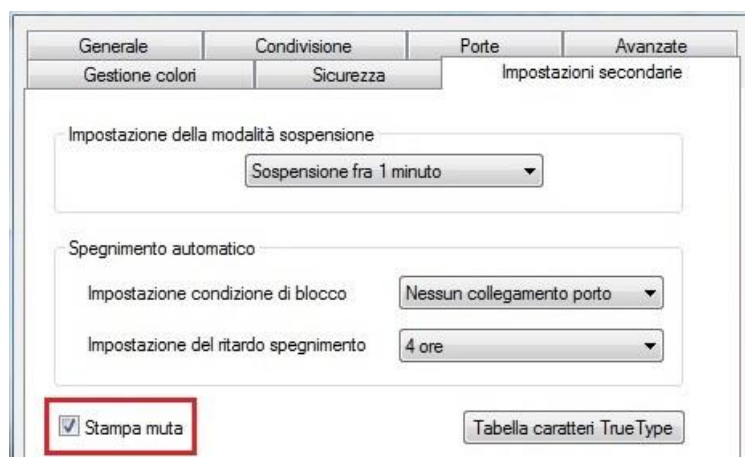

5. Aprire il processo di stampa da stampare dal programma applicativo, selezionare la stampante del modello corrispondente e configurare la stampa in base alle esigenze.

6. Fare clic su 'Stampa' per ottenere la stampa in silenzio.

Nota: • Stampante munita pannello di controllo LCD è in grado di configurare stampa silenziosa tramite pulsante sul pannello di controllo.


08 Manutenzione ordinaria

Nota: • La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differente a causa della comparsa, lo stile e funzione diversa.


Pulizia della stampante

Nota: • Utilizzare detergenti delicati.


• Alcuni componenti della stampante potrebbero rimanere bollenti per un breve periodo dopo l'uso. All'apertura del coperchio anteriore o del coperchio posteriore per pulire i componenti all'interno della stampante, fare attenzione a non toccare le parti ombreggiate come mostrato nella figura seguente.

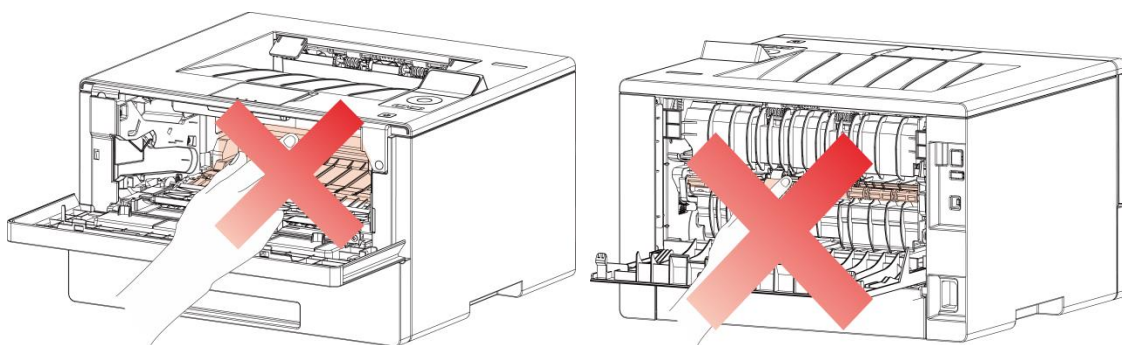

1. Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

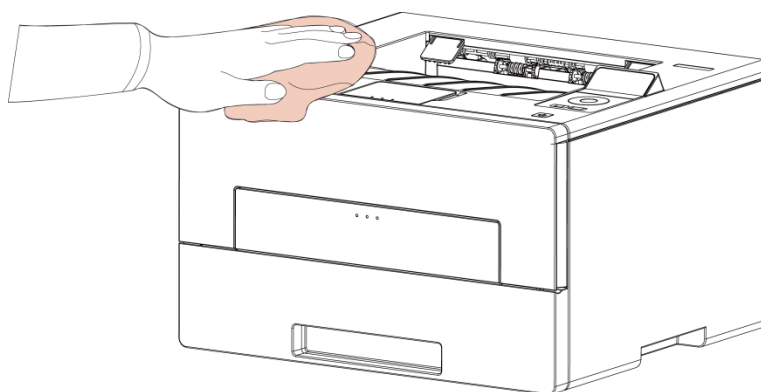


2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

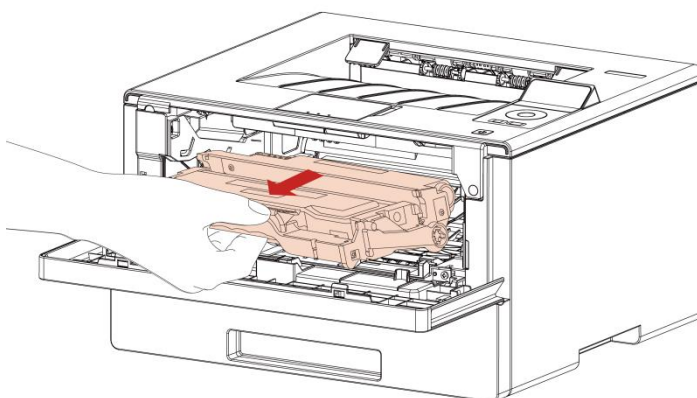


Nota: • Alla rimozione della cartuccia del toner, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla con uno strato spesso di carta per evitare che la luce diretta possa danneggiare la cartuccia del toner.


3. Pulire l'interno della stampante strofinando delicatamente l'area ombreggiata, come mostrato in figura, utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.

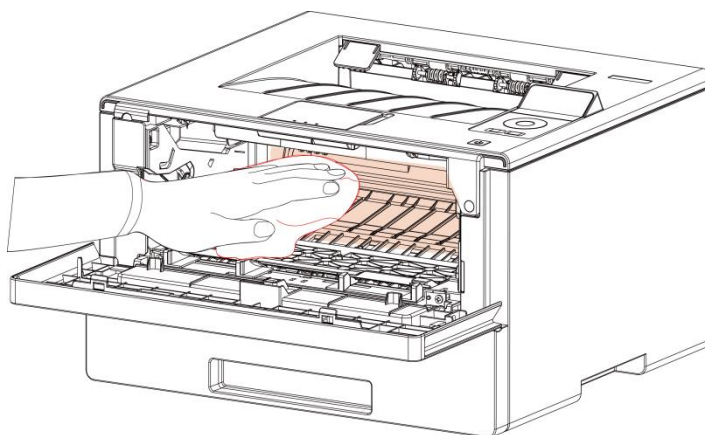

4. Usare un panno privo di lanugine per rimuovere delicatamente la stampante LSU vetro.

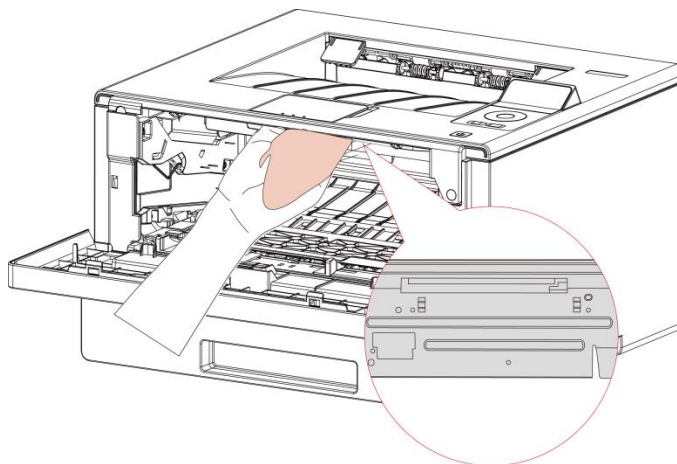

5. Aprire la scatola di alimentazione di carta automaticamente della stampante, pulire delicatamente con un panno privo di lanugine asciutto per pulire il rullo di prelievo.

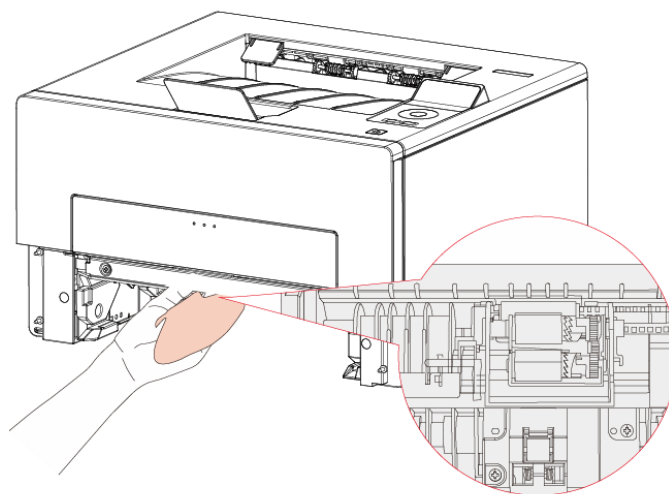

Manutenzione della cartuccia e dei componenti del tamburo

A proposito della cartuccia e dei componenti tamburo

1. Uso e manutenzione delle cartucce.

Si prega di utilizzare la cartuccia originale per ottenere la giusta qualità di stampa.

Si prega di dare le istruzioni da seguire in caso di utilizzo della cartuccia:

- A meno che l'uso immediato, non rimuovere la confezione della cartuccia.
- Non ricaricare la cartuccia da soli. In caso contrario, il danno causato non sarà in garanzia della stampante dalla portata.
- Si prega di inserire la cartuccia in un luogo fresco e asciutto.
- Non posizionare la cartuccia vicino alla sorgente di fuoco, la polvere di carbone nella cartuccia è infiammabile, per evitare il fuoco.
- Se si lascia o si rimuove la cartuccia, si prega di prestare attenzione alla polvere di carbone problema della dispersione, se la fuoriuscita di polvere di carbone tocca la pelle o vola attraverso gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua , se non confortare, si prega di andare dal medico.
- Fuori campo di un'area per bambini in cui mettere la cartuccia.

2. Duration vita della cartuccia.

- La durata della cartuccia dipende dalla quantità di polvere di carbone richiesto per il processo di stampa.
- La stampante pannello di controllo LCD, quando la cartuccia della lampada arancione spia si accende sempre o schermo LCD visualizza 'Cartucc.scaduta', questo significa che la vita cartuccia è completa, si prega di cambiare la cartuccia.

3. Durata di vita dei componenti del tamburo

- La stampante con pannello di controllo LCD, quando il display LCD visualizza 'Fn.dur.unt.tamb ', cambiare la componente tamburo.


Cambiare cartuccia e componente del tamburo

Nota: Prima di cambiare la cartuccia, si prega di prestare attenzione alle seguenti linee guida:


- Poiché la superficie della cartuccia può essere polveri di carbonio, si deve stare attenti caso ENC fuori, per prevenire le cadute.
- Si prega di inserire all'uscita della capsula sulla carta per evitare di cadere di vasta portata polvere di carbone.
- Durante l'installazione, si prega di non toccare la superficie del tamburo OPC per evitare di graffiare il tamburo OPC.

Cartuccia di modificare i passi come segue:


1. Spegner la stampante.

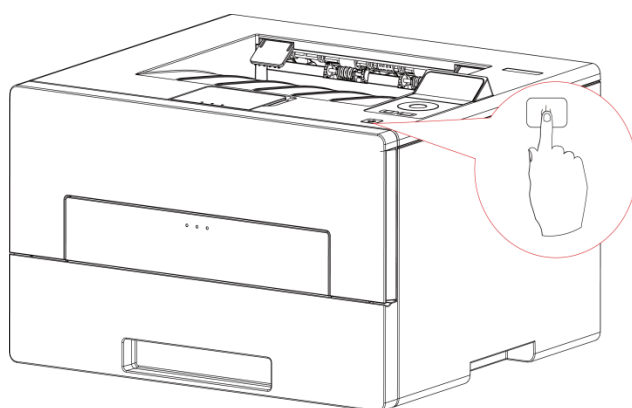


2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

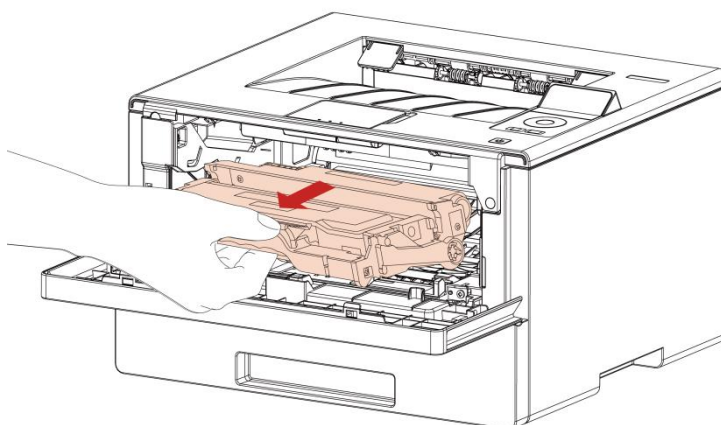


3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

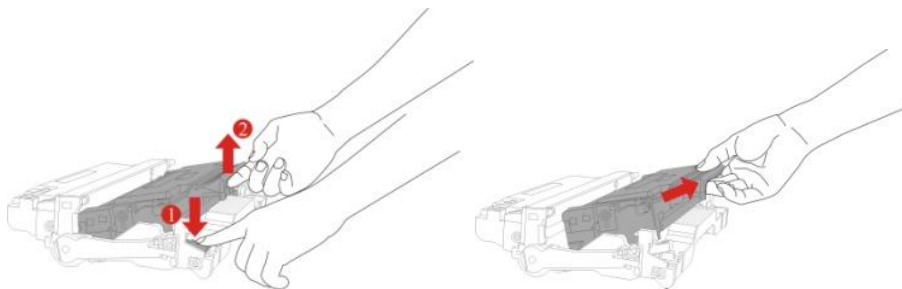


4. Aprire la nuova confezione della cartuccia, prendere la maniglia della cartuccia, scuotere delicatamente 5 o 6 volte in modo che la polvere di carbone nella cartuccia è proporzionale.

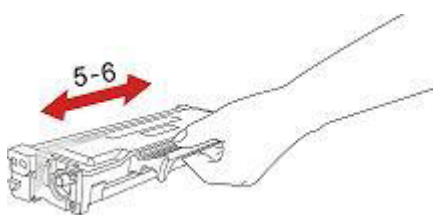


5. Rimuovere il sigillo e rimuovere il coperchio di protezione della cartuccia.

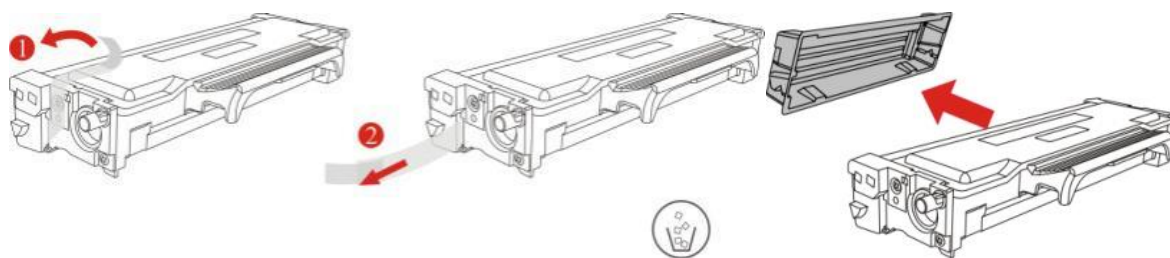

6. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

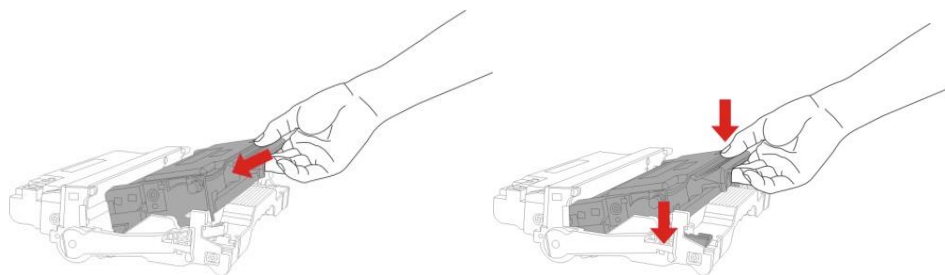


7. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

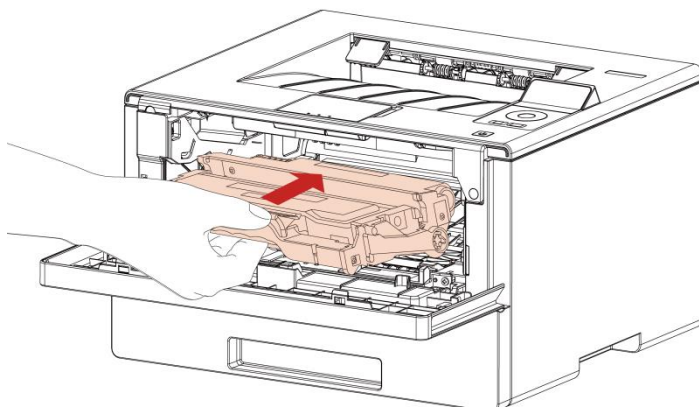


8. Chiudere il coperchio anteriore.

Componente del tamburo di modificare i passi come segue:


1. Spegnere la stampante.

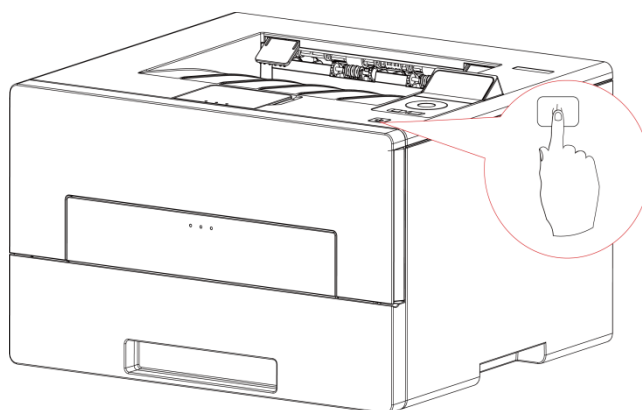


2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

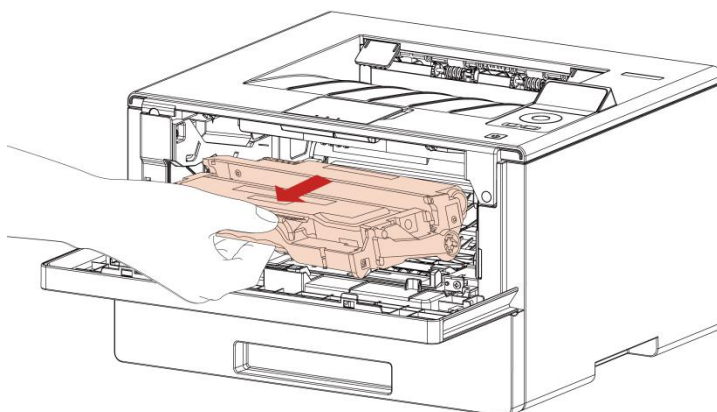


3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

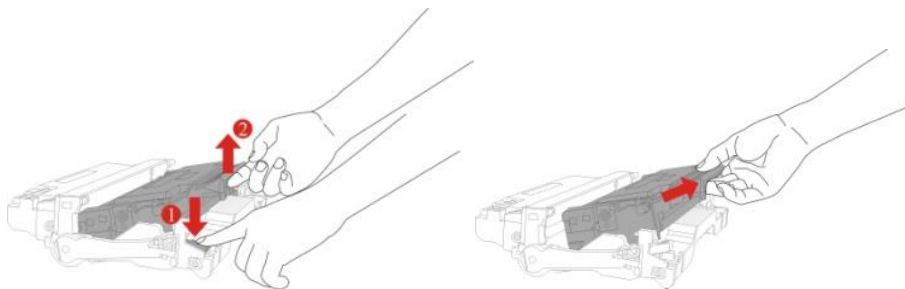


4. Aprire la nuova confezione del componente tamburo, rimuovere il componente tamburo del dispositivo di protezione, e mettere il componente di tamburo su una superficie livellata.

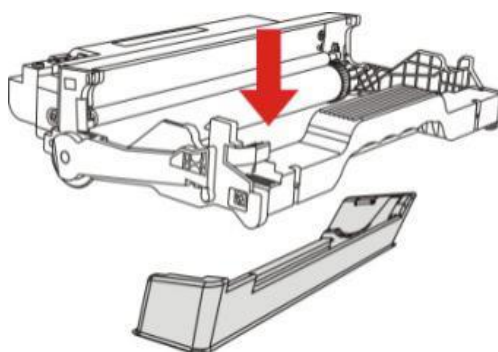

5. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

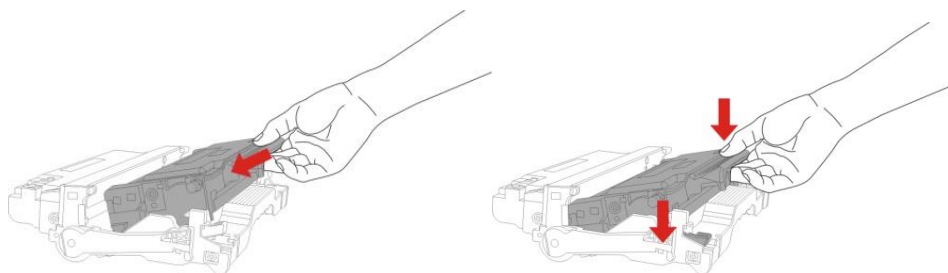

6. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

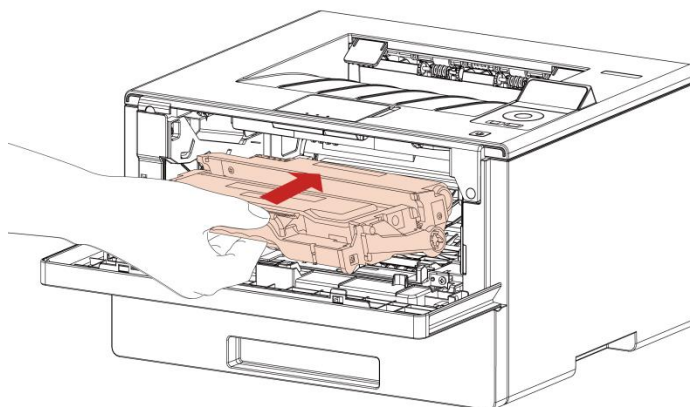

7. Chiudere il coperchio anteriore.

09 Risoluzione dei problemi

Leggere attentamente questa sezione. Potrebbe essere utile per risolvere i problemi comuni riscontrati durante il processo di stampa. Se il problema persiste, contattare il Centro di assistenza post-vendita ZOLT.


Prima di provare a risolvere eventuali problemi comuni, verificare che:

- Il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e la stampante sia accesa.
- Tutte le parti protettive siano state rimosse.
- La cartuccia del toner sia installata in modo corretto.
- La carta sia caricata nel vassoio in modo corretto.
- Il cavo di interfaccia tra la stampante e il computer sia collegato in modo corretto.
- Sia stato selezionato il corretto driver della stampante e sia stato installato adeguatamente.
- La porta del computer sia stata configurata adeguatamente e collegata alla corretta porta della stampante.


Rimozione della carta inceppata

Inceppamento della carta in ingresso automatico della carta


1. Aprire il vassoio.

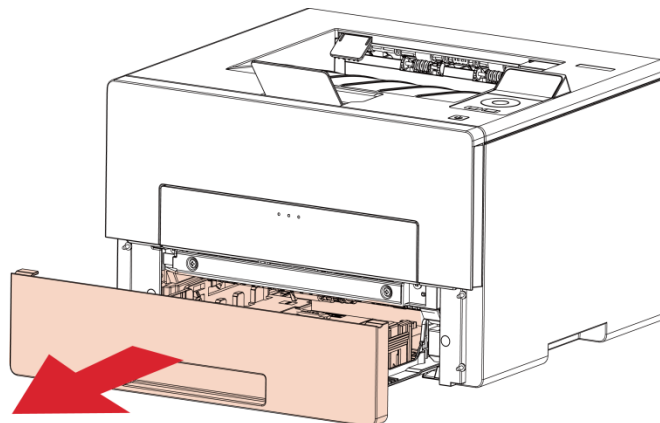

2. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

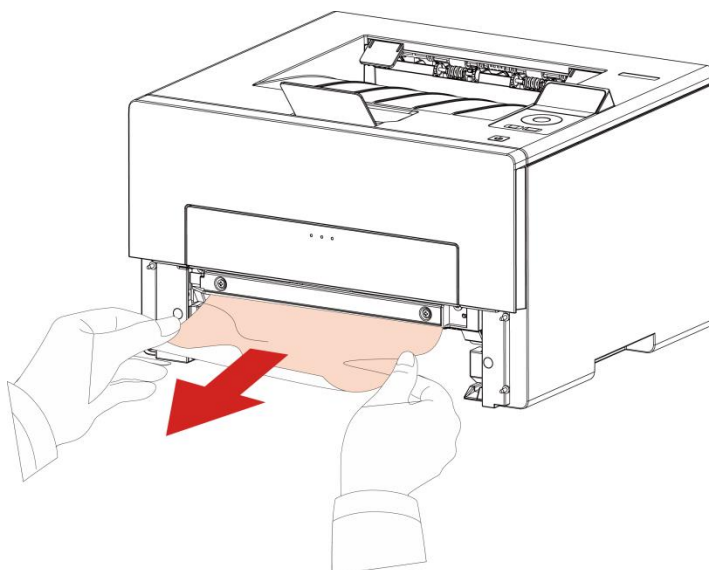


3. Dopo l'uscita di un inceppamento della carta, si prega di girare la scatola di carta nella stampante, chiudere il coperchio fronta e la stampante riprende automaticamente la stampa.

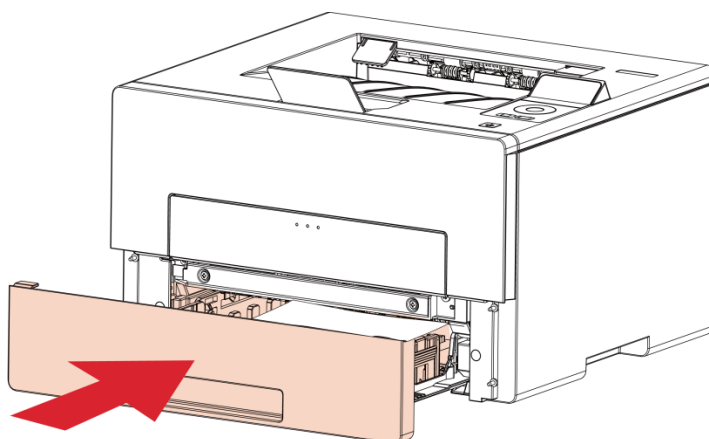


Inceppamento della carta in ingresso manuale di carta nella scatola di carta

1. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

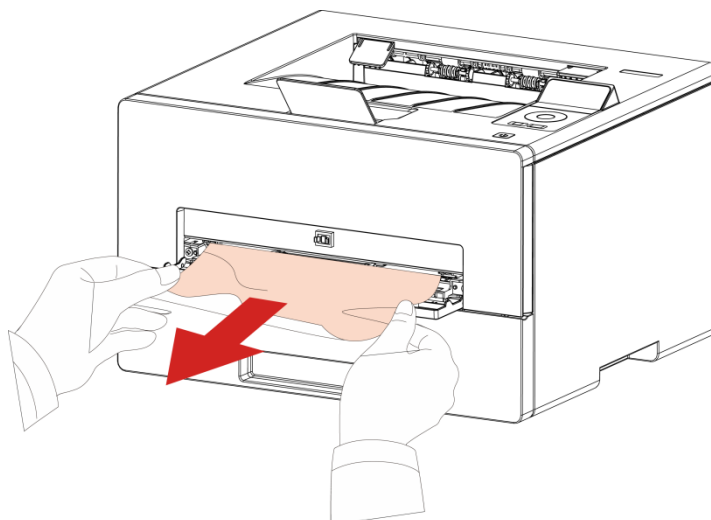


2. Sostituire la carta dopo la dimissione, chiudere il coperchio anteriore, la stampante riprende automaticamente la stampa.

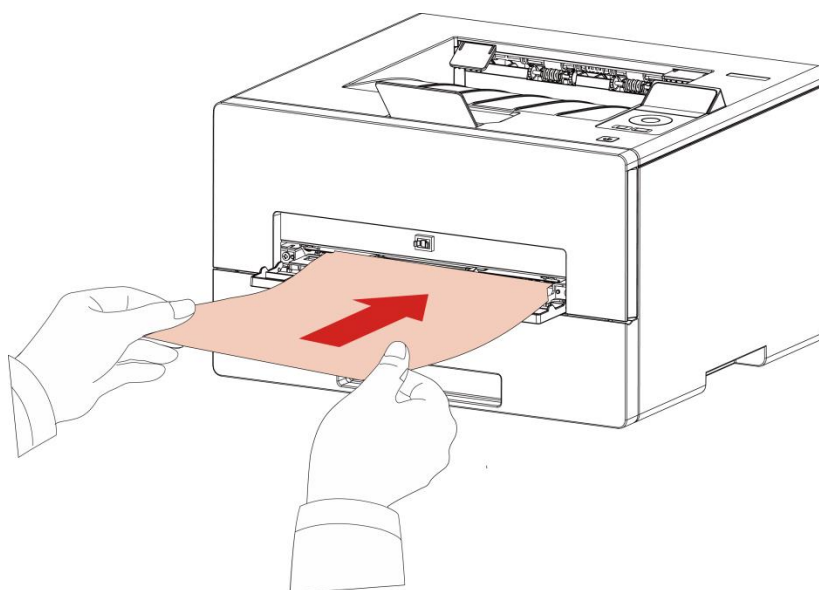


Inceppamento interno


Nota: • Se prendere la carta inceppata, non toccare l'area ombreggiata come segue, per evitare di essere bruciato.

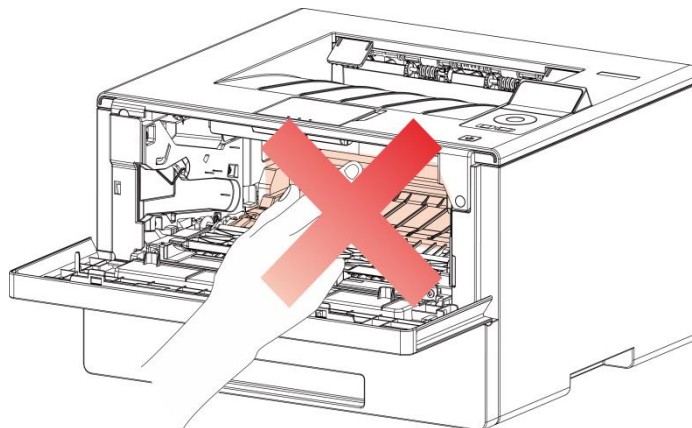


1. Rimuovere la scatola di carta.

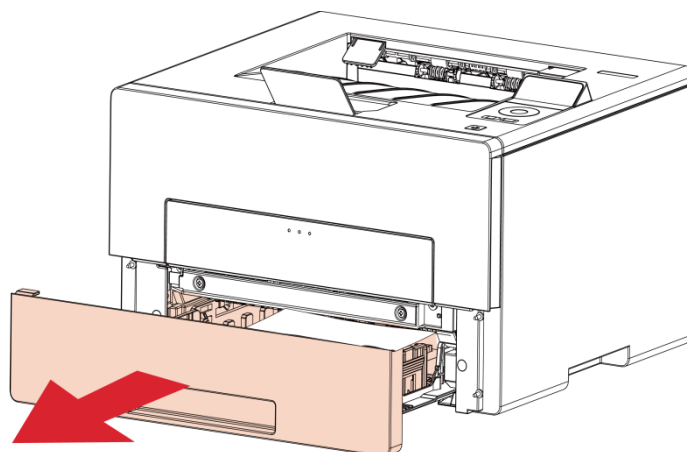


2. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

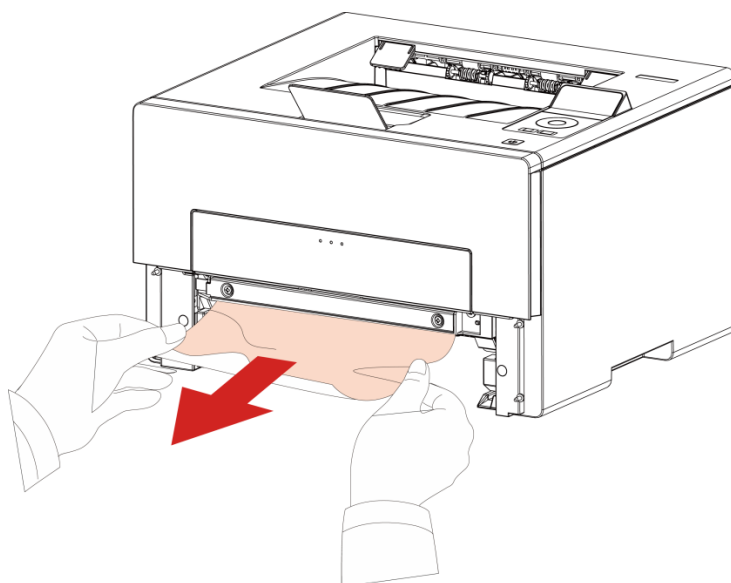


3. Mettere nella scatola di carta.

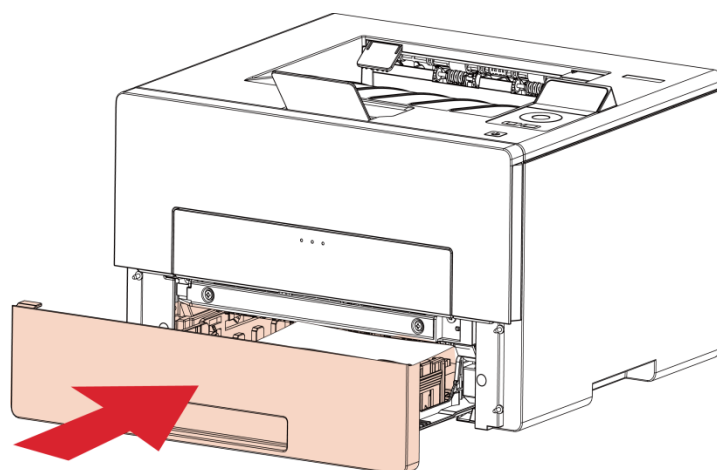


4. Aprire il coperchio anteriore.

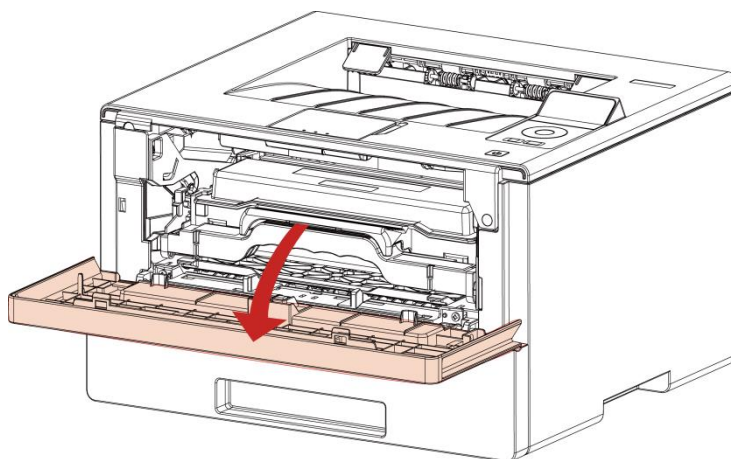

5. Rimuovere la scatola polvere di carbone laser lungo la rotaia. (Per evitare l'esposizione del tamburo OPC influisce sulla qualità di stampa, si prega di utilizzare la casella di carbonio per il laser nella custodia protettiva o avvolgere la casella laser carbonio con carta spessa.)

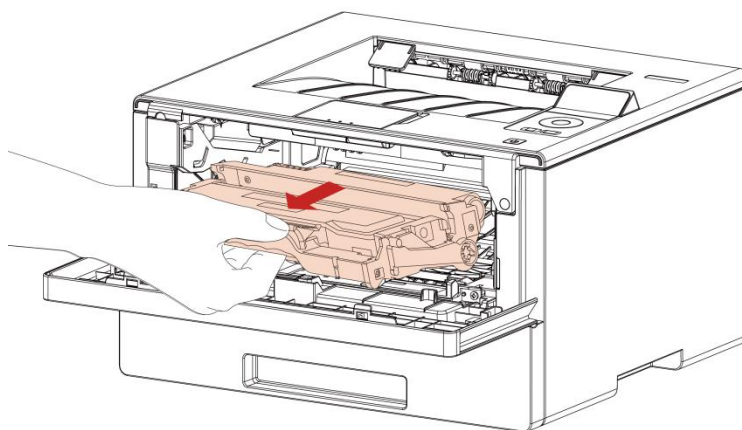


6. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

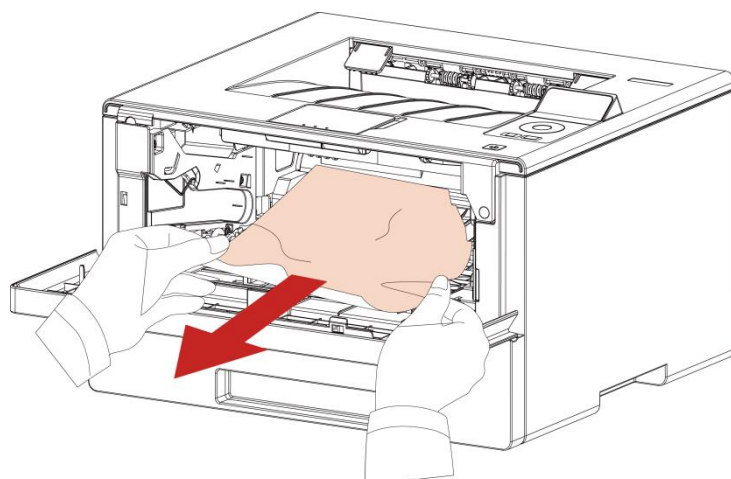


7. Dopo il rilascio di carta inceppata, reinstallare la cartuccia del laser, chiudere il coperchio anteriore e la stampante sarà necessario per la stampa.

Carta inceppata nell'unità fusore


Nota: Si prega di non toccare la parte scura come segue per evitare scottature quando rimuovere l'unità di fissaggio carta fotografica al sacco.

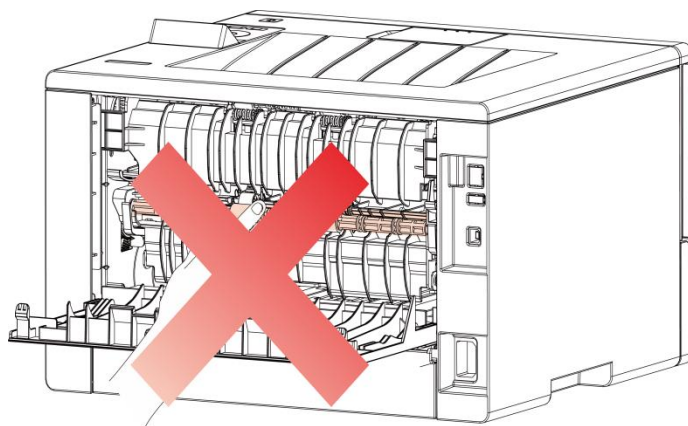


1. Aprire il coperchio posteriore.

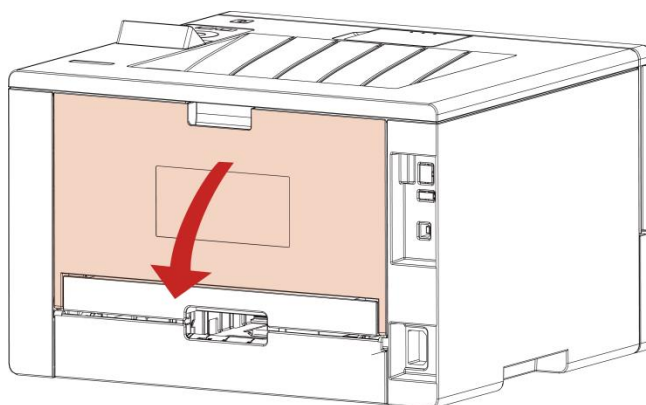


2. Aprire lo sportello del fusore utilizzando le maniglie su entrambi i lati.

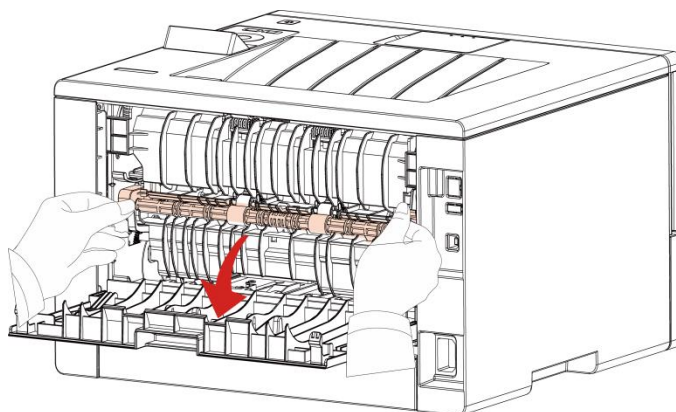

3. Tirare fuori delicatamente la carta inceppata.

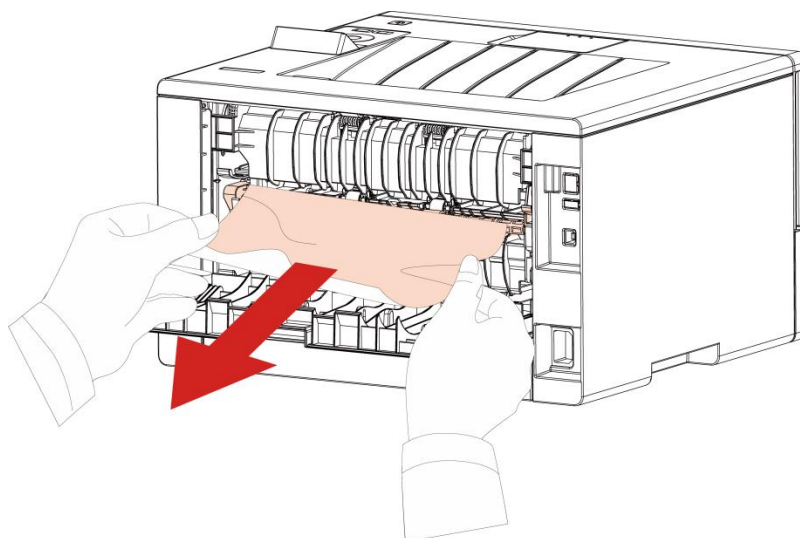


4. Dopo l'uscita di carta inceppata, chiudere il coperchio posteriore, la stampante sarà necessario per la stampa.

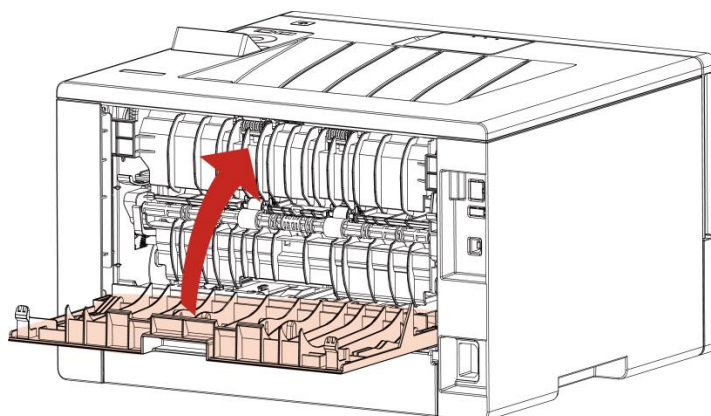


Carta inceppata nell'unità fronte/retro


1. Rimuovere l'unità di stampa fronte/retro dal retro della stampante.

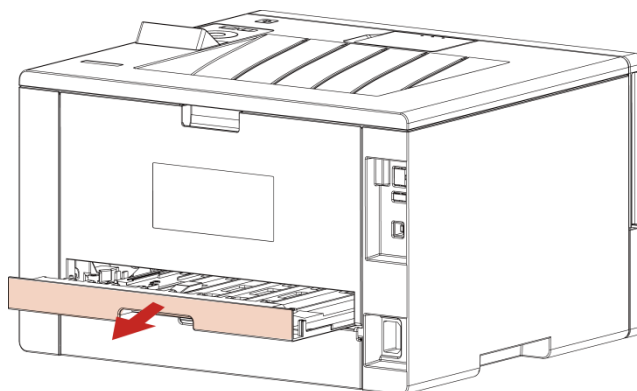

2. Rimuovere la carta inceppata dall'unità fronte/retro.

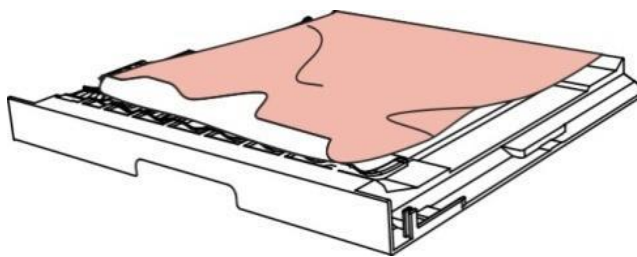

3. Se non è possibile estrarre la carta e l'unità fronte/retro, aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata direttamente dal retro.

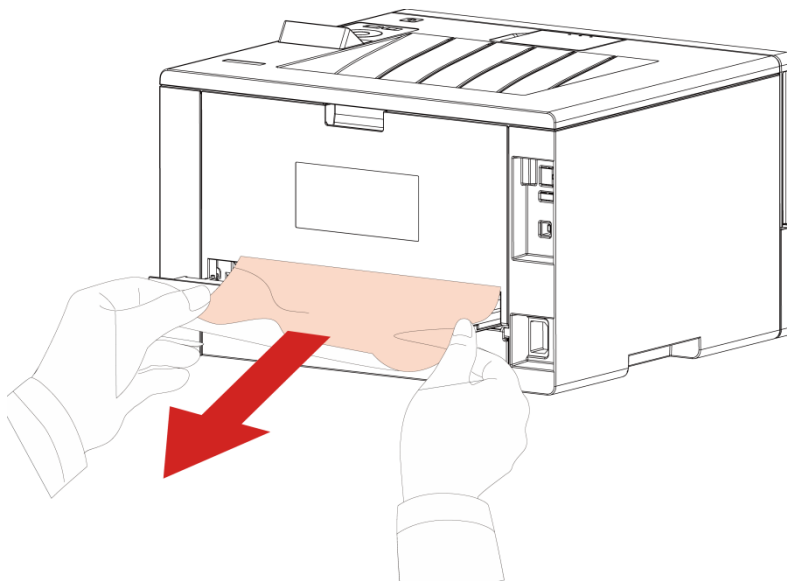

4. Dopo l'uscita di carta inceppata, restituire l'unità stampa fronte-retro, controllare le altre parti del prodotto, assicurarsi che la carta non più inceppata, chiudere il coperchio anteriore, quindi il stampante prendere per la stampa.

Nota: • Dopo l'uscita di carta inceppata in base ai punti di cui sopra, chiudere il coperchio anteriore, disporre le carte nella scatola di carta, la stampante sarà necessario per la stampa.

- Se la stampante continua a non stampare, verificare di aver rimosso tutto la carta inceppata all'interno della stampante.
- Se non è possibile rimuovere la carta inceppata, contattare il centro di riparazione autorizzato ZOLT di zona o inviare la stampante al centro di assistenza autorizzato ZOLT più vicino per la riparazione.
- La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differenza a causa della comparsa, lo stile e funzione diversa.

Guasto del software

Problema	Soluzione
L'icona della stampante non appare nella cartella "Dispositivi e stampanti".	Reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che il cavo di interfaccia USB e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente.
La stampante è pronta per la stampa ma non esegue alcun processo di stampa.	Se il problema persiste dopo aver riavviato la stampante, reinstallare il driver della stampante. Assicurarsi che la connessione di internet e USB wireless siano corrette.
Installazione del driver non riuscita.	Verificare di aver abilitato il servizio spooler di stampa. Verificare l'alimentazione e la connessione della stampante.
Non è possibile utilizzare il driver se l'indirizzo IP della stampante è stato modificato.	Modificare l'indirizzo IP della porta del driver della stampante. Se il metodo indicato sopra non funziona, reinstallare il driver della stampante. Si raccomanda di impostare un indirizzo IP fisso sulla stampante di rete. In caso di rete DHCP, si raccomanda di associare l'indirizzo IP con l'indirizzo MAC della stampante.

Risoluzione dei problemi comuni


Problemi comuni

Problema	Causa	Soluzione
Problemi con la stampante		
La stampante non stampa	• Il cavo tra il computer e la stampante non è collegato correttamente • Errore nello specificare la porta di stampa • Usa stampante offline e l'opzione Usa stampante non in linea è selezionata • Non è stato risolto un errore interno della stampante, come un inceppamento della carta, carta mancante, ecc. • L'installazione di programma della stampante non è corretta.	• Scollegare e ricollegare il cavo della stampante • Verificare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il processo di stampa sia stato inviato alla porta corretta. Se il computer dispone di più porte, assicurarsi che la stampante sia collegata alla porta corretta. • Verificare che la stampante sia nel normale stato in linea. • Si prega di eliminare gli errori della stampante per riprendere il normale. • Scaricare e reinstallare il programma della stampante.
Problemi con la gestione della carta		
Errore nell'alimentazione della carta	• Il supporto di stampa non è stato caricato correttamente • I supporti di stampa non rientrano nella gamma di supporti idonei. • Il rullo di alimentazione è sporco. • Troppa carta nella scatola di carta.	• Si prega di installare correttamente il intermedia di stampa, in caso di utilizzo intermedia specifiche, si prega di utilizzare l'unità di alimentazione carta manuale per la stampa. • Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche. • Pulire il rullo di alimentazione. • Rimuovere i residui di carta, si prega di mettere manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica.
Carta inceppata	• Troppa carta nella scatola di carta. • I supporti di stampa non rientrano nella gamma di supporti idonei. • C'è del materiale estraneo nel percorso carta. • Il rullo di alimentazione è sporco. • Guasto dei componenti interni.	• Rimuovere i residui di carta, si prega di mettere manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica. • Assicurarsi di utilizzare la carta in linea. Si prega di inserire manualmente la carta nella scatola di carta se la stampa è stampato sul intermedia specifica. • Pulire il percorso carta. • Pulire il rullo di alimentazione.

Alimentazione di più pagine di stampa	• Eccessiva elettricità statica sui supporti di stampa • I supporti di stampa sono umidi e incollati l'uno con l'altro. • Guasto dei componenti interni.	• Separare i supporti di stampa per eliminare in parte l'elettricità statica. Utilizzare un supporto di stampa consigliato. • Separare i supporti di stampa o utilizzare supporti asciutti e di migliore qualità.
---------------------------------------	--	--

Nota: • Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.


Difetti nell'immagine

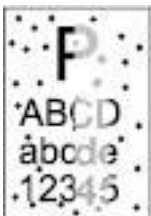Problema	Causa	Soluzione
 La stampa è sfocata o chiara	• I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi o troppo ruvidi. • L'impostazione della risoluzione di stampa è molto bassa, l'impostazione della densità è molto bassa o l'inchiostro modalità di risparmio è portato a casa durante la stampa. • Toner in esaurimento. • Cartuccia danneggiata.	• Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche • L'impostazione della risoluzione di stampa o l'impostazione della densità o la modalità gancio Risparmio inchiostro viene annullata durante la procedura di regolazione. • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.
 Macchie di toner	• La cartuccia è imbrattata o perde carbonio. • Cartuccia danneggiata. • I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi, troppo ruvidi o sono già stati utilizzati. • Il percorso carta è sporco.	• Si consiglia di sostituire la cartuccia originale. • Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche. • Pulire il percorso carta.
 Macchie bianche	• I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi, troppo ruvidi o sono già stati utilizzati. • Il percorso carta è sporco. • La cartuccia del tamburo è danneggiata all'interno.	• Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche. • Pulire il percorso carta. • Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.



Il toner si sgancia

- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi, troppo ruvidi o sono già stati utilizzati.
- Il set di carta intermedia non è la stessa come la carta metterlo.
- L'interno della stampante è Sporco
- Cartuccia danneggiata.
- I componenti interni della stampante sono danneggiati
- Si prega di utilizzare i intermedia di stampa nell'ambito delle Sepcification, si prega di utilizzare l'alimentazione manuale per l'intermedia specifica.
- Si prega di utilizzare la carta corrispondente per stampare intermedia.
- Pulire l'interno della stampante.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.

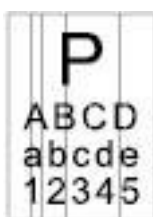


Strisce verticali nere

- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il vetro riflettente di laser all'interno della macchina è sporco.
- Il percorso carta è sporco.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire lo specchio del laser sul retro della stampante.
- Pulire il canale di ingresso carta della stampante.




Sfondo nero (sfondo grigio)

- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi, troppo ruvidi o sono già stati utilizzati.
- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il percorso carta è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante è anormale.
- Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante.

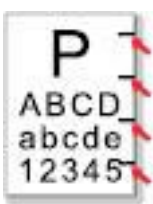

Vengono visualizzate tracce cicliche


- La cartuccia è sporca.
- I componenti interni della cartuccia vengono danneggiati.
- Il componente del fusore è danneggiato.
- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Si prega di contattare il centro di assistenza per la riparazione o modificare i nuovi componenti di fissaggio fotografiche.

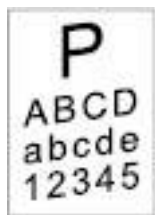

Pagine distorte

- Il supporto di stampa non è stato caricato correttamente.
- Il percorso carta della stampante è sporco.

- Verificare il corretto caricamento dei supporti di stampa
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante

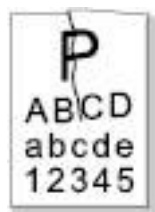

Carta

- Il supporto di stampa non è stato caricato correttamente.
- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo.
- Il percorso carta della stampante è sporco.
- Il componente del fusore è danneggiato.

- Verificare il corretto caricamento dei supporti di stampa.
- Utilizzare supporti di stampa conformi alle specifiche tecniche.
- Pulire il percorso carta all'interno della stampante.
- Si prega di contattare il centro di assistenza per la riparazione o modificare i nuovi componenti di fissaggio fotografiche.



Il retro della stampa è sporco

- La cartuccia è sporca.
- Il rullo di trasferimento nella stampante è sporco.
- La tensione di trasferimento nella stampante è anormale.

- Pulire o sostituire la cartuccia.
- Pulire il componente di trasferimento interno della stampante.



Pagina completamente scura


- La cartuccia non è installata correttamente.
- La cartuccia interna è danneggiata.
- Il carico anormale all'interno della macchina, la cartuccia non viene caricato.

- Garantisce la corretta installazione della cartuccia.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.



Il toner non aderisce alla carta

- I supporti di stampa non sono conformi alle specifiche di utilizzo. Per esempio, sono umidi, troppo ruvidi o sono già stati utilizzati.
- L'interno della stampante è sporco.
- Cartuccia danneggiata.
- I componenti interni della stampante sono danneggiati
- Si prega di utilizzare i media di stampa nell'ambito delle Specificazioni, si prega di utilizzare l'alimentazione manuale per l'intermedia specifica.
- Pulire l'interno della stampante.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.

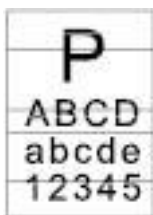

Strisce orizzontali

- La cartuccia non è installata correttamente.
- La cartuccia potrebbe essere danneggiata.
- I componenti interni della stampante sono danneggiati
- Garantisce la corretta installazione della cartuccia.
- Si consiglia di sostituire la cartuccia originale.

Nota: • I difetti di cui sopra possono essere risolti pulendo o sostituendo la cartuccia. Se il problema persiste, contatta il centro assistenza clienti. Consulta il certificato delle Tre Garanzie per i dettagli di contatto.

10 Specifiche del prodotto

Nota: • i valori delle specifiche possono variare leggermente a seconda dei modelli e delle funzionalità delle stampanti. Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, visitare: www.zolt.fr.

Panoramica delle specifiche

Dimensioni prodotto(L×P×A)	354mm*334mm*232mm
Peso del prodotto	7.956kg
Ambiente di stampa	Gamma di temperatura di stampa: 10~32°C
	Gamma di umidità di stampa: 20%RH~80%RH
Tensione di alimentazione	Modello 220 V: CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Rumore (livello di pressione sonora)	Stampa: ≤52dB(A)
	Standby: ≤30dB(A)
	Modalità silenziosa: ≤46dB(A)
Inserire il tempo di rete in Standby	1 minuto
Tempo di spegnimento automatico preimpostato	4 óra
Consumo energetico	Network standby: ≤3W
	Pronto: ≤50W
	Off: ≤0.4W
Sistema operativo	Win 11/10/8.1/7,Windows server2016/2019/2022/2025(32/64)
	macOS 10.13-26
	Ubuntu 18.04/22.04/24.04
Interfaccia di comunicazione	USB 2.0(High Speed)
	IEEE802.3 10/100Base-Tx
	IEEE 802.11b /g/n (compatibile con WPS)
Intervallo di frequenza di funzionamento	2400MHz - 2483.5MHz
Potenza massima di uscita(Dichiarazione di conformità UE)	Potenza di output RF: ≤20dBm

Specifiche di stampa

Velocità di stampa	33ppm
Tempo di stampa della prima pagina	≤8,5 másodperc
Linguaggio di stampa	PCL5e,PCL6,PS,PDF

